



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**PEUGEOT 406 Kombi –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Kombi 1.8, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 V6, PEUGEOT 406 Kombi 2.2, PEUGEOT 406 Kombi 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDi 110

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

## MENJAVA: AMORTIZERJA – PEUGEOT 406 KOMBI. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

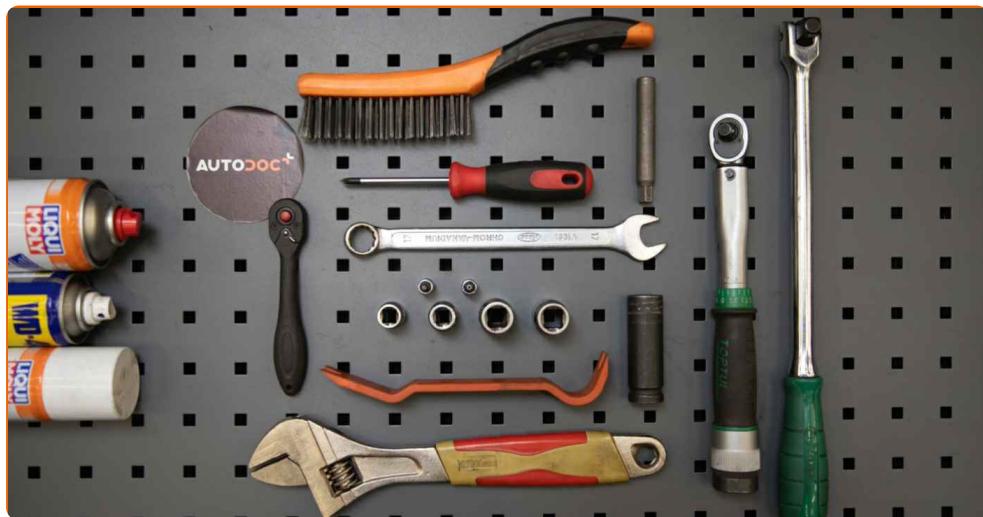

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Nastavljiv ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Gumijasto kladivo
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: amortizerja – PEUGEOT 406 Kombi. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – PEUGEOT 406 Kombi – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

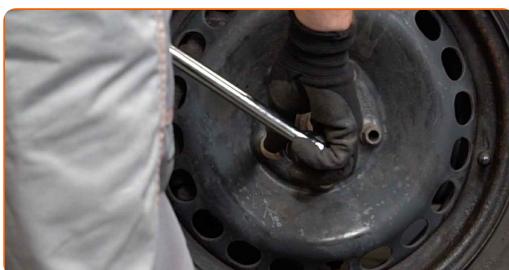

3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. PEUGEOT 406 Kombi

5

Odstranite kolo.



6

Podprite zadnje prečno vodilo. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 8 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9 Odstranite pritrdilni vijak.



- 10 Odstranite opornik izpod zadnjega prečnega vodila.



#### AUTODOC priporoča:


- Menjava: amortizerja – PEUGEOT 406 Kombi. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 11 Spustite avtomobil.

- 12 Odprite prtljažnik.

13

Odstranite spojke stranske obloge prtljažnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

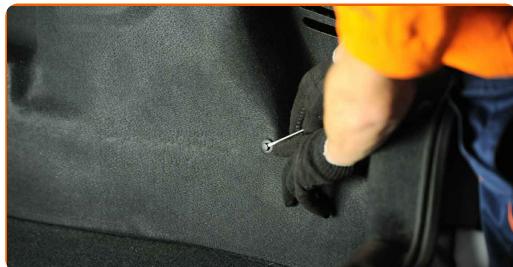

14

Odmaknite stransko oblogo prtljažnika.



15

Očistite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

16

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ.



### AUTODOC priporoča:

- PEUGEOT 406 Kombi – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

17

Odstranite amortizer.



18

Odstranite zgornjo pritrditev amortizerja.



19

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – PEUGEOT 406 Kombi. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

20

Namestite prašno manšeto in blažilec udarcev na novi blažilnik.



Menjava: amortizerja – PEUGEOT 406 Kombi. AUTODOC strokovnjeni priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

21

Namestite zgornji nosilec na novi blažilnik in ga pritrdite.



22

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

23

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.




AUTODOC priporoča:

- PEUGEOT 406 Kombi – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrtilnih vijakov.

**24**

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

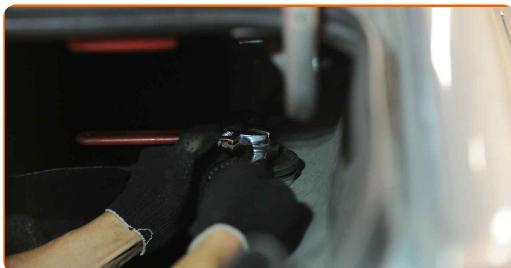**25**

Pritrdite stransko oblogo prtljažnika.

**26**

Namestite spojke stranske obloge prtljažnika.

**27**

Zaprite prtljažnik.

**28**

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**29**

Podprite zadnje prečno vodilo. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



30

Namestite pritrdilni vijak.



31

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.



32

Odstranite opornik izpod zadnjega prečnega vodila.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – PEUGEOT 406 Kombi. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

33

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

34

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



35

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – PEUGEOT 406 Kombi. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

36

Namestite kolo.



#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. PEUGEOT 406 Kombi

37

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




38

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



39

Odstranite dvigalke in kline.

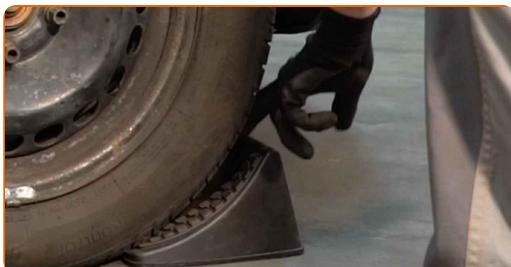

**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

### (i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.