

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
**PEUGEOT 407 SW Van /
Kombi (6E_) – vodnik
menjave**

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


 Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
PEUGEOT 407 SW Van / Kombi (6E_) 2.0 HDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – PEUGEOT 407 SW VAN /
KOMBI (6E_). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**

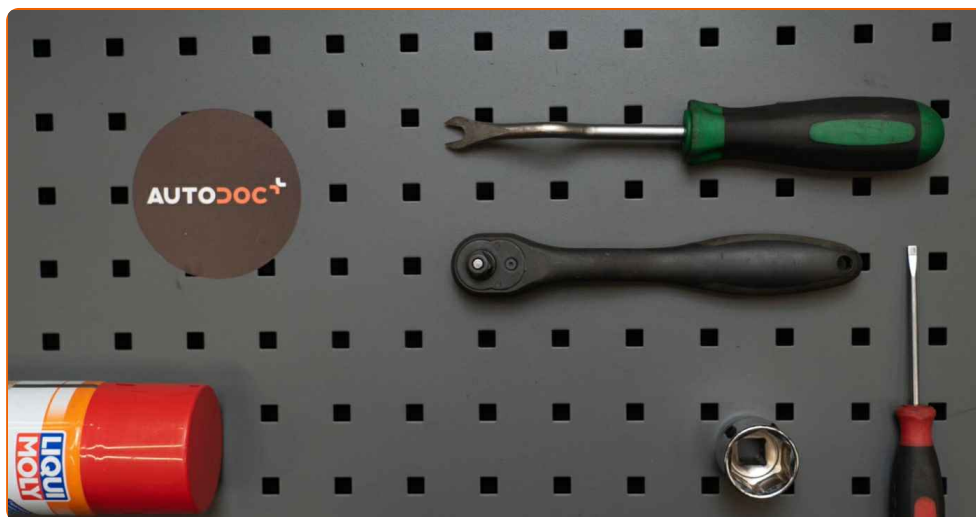

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 27
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Brizga za tekočine za ročno upravljanje
- Posoda za tekočino
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – PEUGEOT 407 SW Van / Kombi (6E_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – PEUGEOT 407 SW VAN / KOMBI (6E_). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pokrov motorja.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: filtra goriva – PEUGEOT 407 SW Van / Kombi (6E_). Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.


4

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

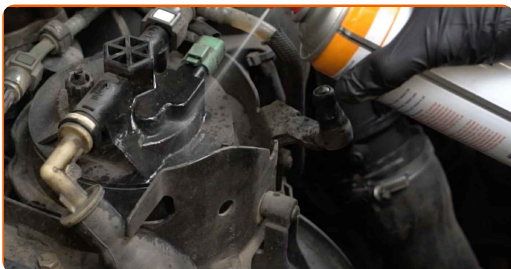


5

Odstranite priključek senzorja za tlak goriva. Uporabite ploščat izvijač.

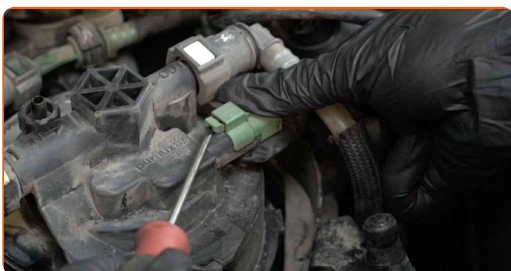

6

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

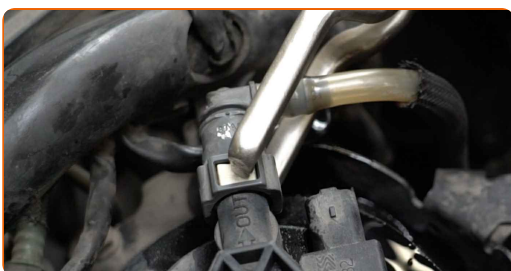


Menjava: filtra goriva – PEUGEOT 407 SW Van / Kombi (6E_). Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


7 Zaprite cevi za gorivo s pokrovčki.



8 Odvijte pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.

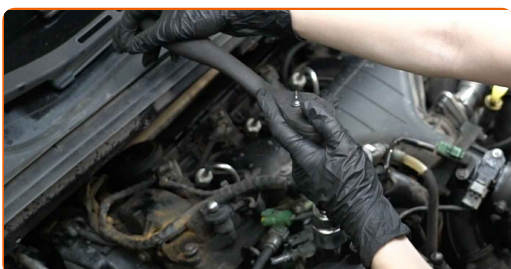

9 Odstranite pokrov filtra za gorivo, sestavljenega s staro filtrirno kartušo.

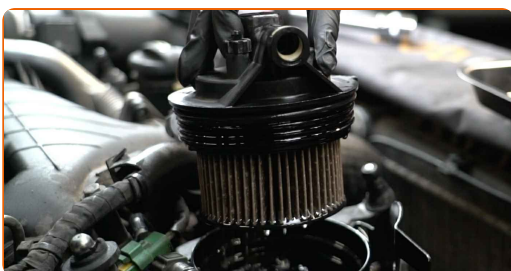


10 Pripravite posodo za tekočine.

11 Položite pokrov filtra za gorivo, sestavljenega s staro filtrirno kartušo, v posodo.




12 Izčrpajte gorivo iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite brizgo za tekočine za ročno upravljanje.

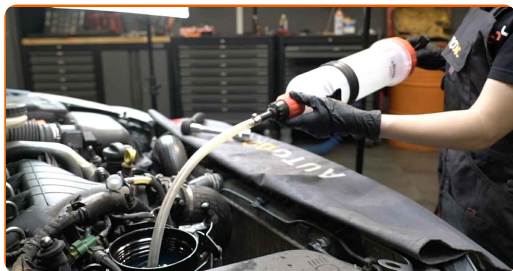

13 Odstranite stari tesnilni obroč. Uporabite ploščat izvijač.




14 Odstranite filter za gorivo.

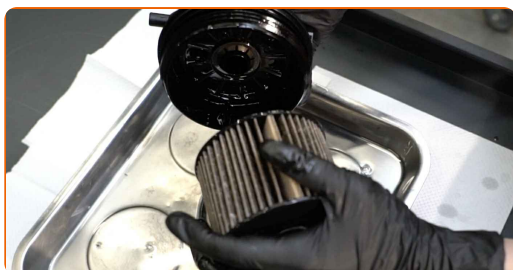

15 Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




16 Namestite nov tesnilni obroček.

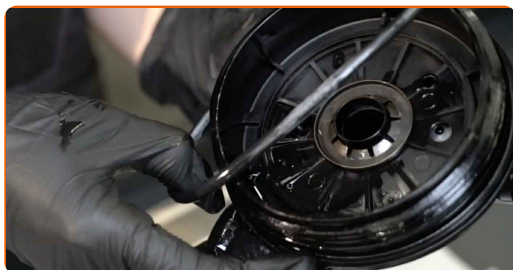

17

Namestite nov filter za gorivo.

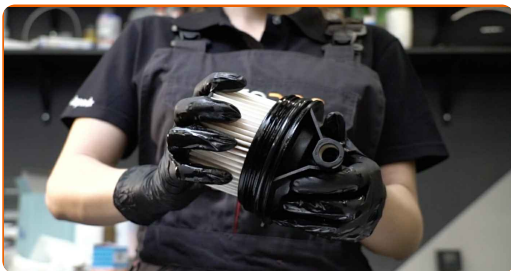

Menjava: filtra goriva – PEUGEOT 407 SW Van / Kombi (6E_). AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.


18

Namestite pokrov filtra za gorivo, sestavljenega s filtrirno kartušo.




19

Zategnite pritrdilne elemente pokrova filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom. Odstranite pokrovčke s cevi za gorivo.

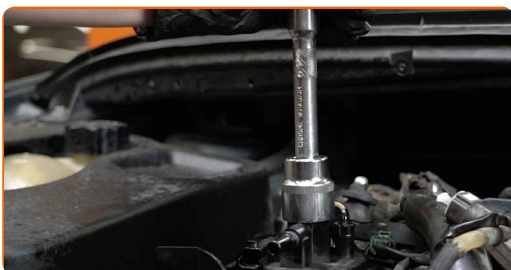

20

Priključite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe.

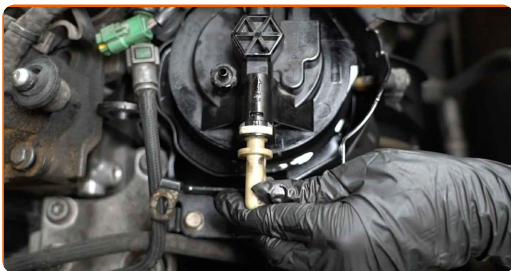


21

Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.




22

Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

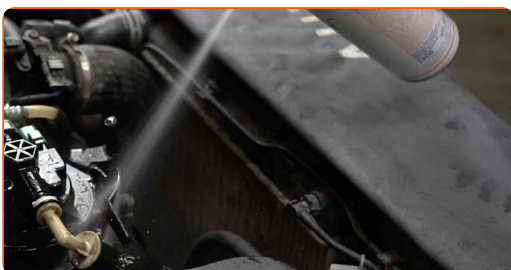


23

Nekajkrat stisnite pumpico za gorivo, dokler ne postane trda.

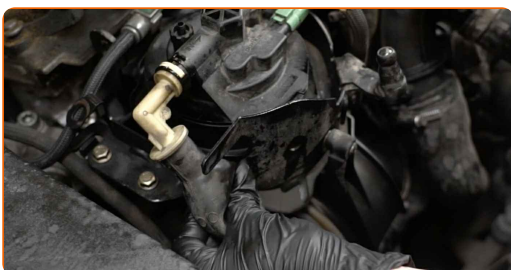

24

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

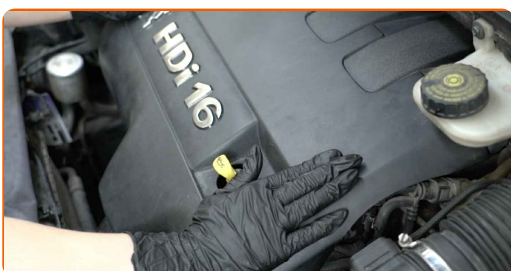

Menjava: filtra goriva – PEUGEOT 407 SW Van / Kombi (6E_). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

25 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

26 Ugasnite motor.

27 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

28 Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – PEUGEOT 407 SW Van / Kombi (6E_). AUTODOC nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.