



# PEUGEOT 406

## VŽIGALNE SVEČKE

Ta video prikazuje postopek menjava podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 2.2 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjavae za podobni avtodel: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

1-9

Menjava: vžigalnih svečk - PEUGEOT 407 SW. Seznam orodja, ki ga boste potrebovali:



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Pogonska vtičnica št. 8
- Izvijajč z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Teleskopski magnet
- Prevelka za blatnik

[Kupite orodja](http://club.autodoc.si)

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

2-9

Menjava: vžigalnih svečk - PEUGEOT 407 SW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom - PEUGEOT 407 SW.

Zamenjavo opravite v naslednjem vrstnem redu:

1

1. Odprite pokrov.

2

2. Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

3. Odstranite sponke pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.



4

4. Odstranite pokrov motorja. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: vžigalnih svečk - PEUGEOT 407 SW. AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

[clujb.autodoc.si](http://clujb.autodoc.si)

3-9

5

Odklopite konektor z vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.



6

Odvijte vijake vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



7

Odstranite vžigalno tuljavo, tako da jo povlečete naravnost navzgor.



8

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

9

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.




[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

4-9

10

Izvlčite vžigalne svečke. Uporabite teleskopski magnet.

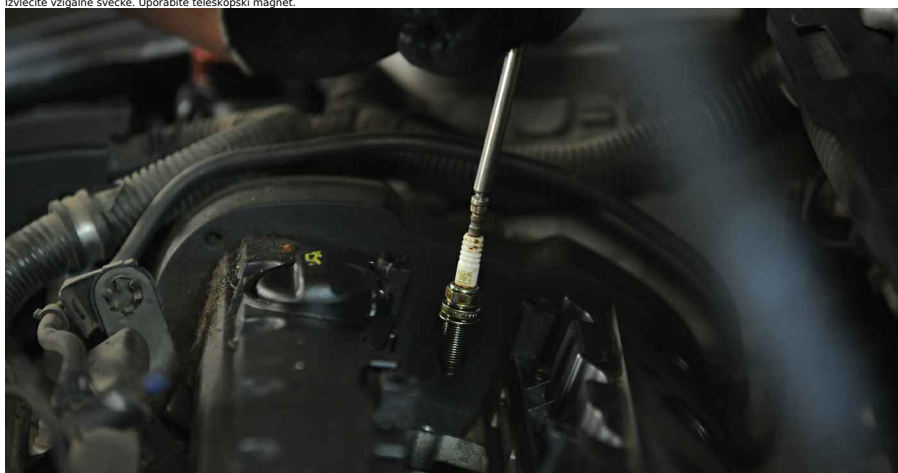


11

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



12

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

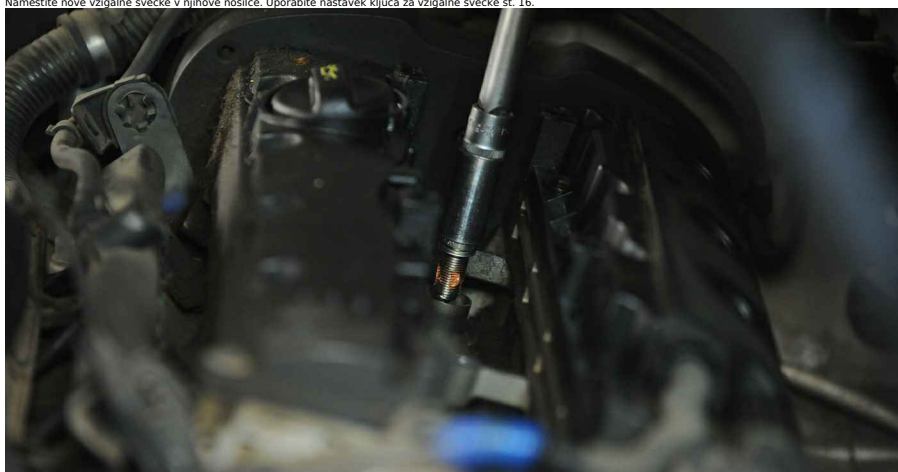

13

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)


5-9

Menjava: vžigalnih svečk - PEUGEOT 407 SW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

14

Namestite vžigalno tuljavo.

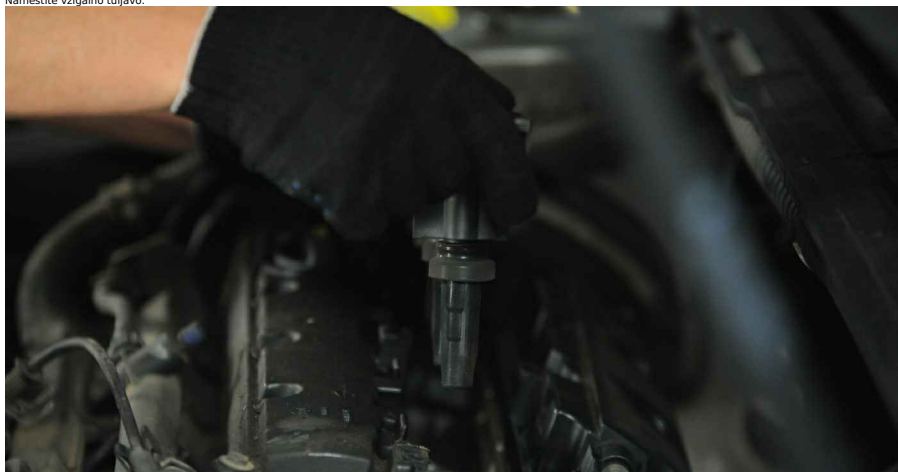


15

Zategnite vijake vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



16

Priključite konektor vžigalne tuljave.

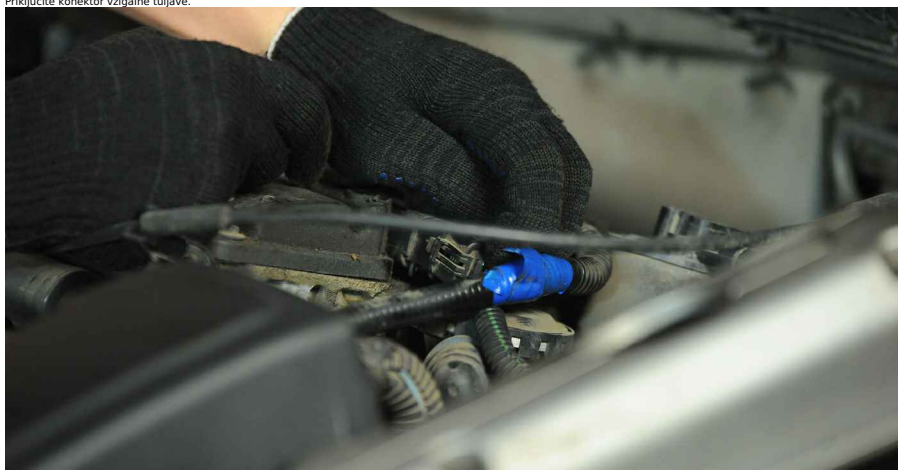

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

6-9

17


Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



Menjava: vžigalnih svečk - PEUGEOT 407 SW. Nasvet:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrđilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščenju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrđilne elemente.

18 Ponoovno namestite sponke pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.

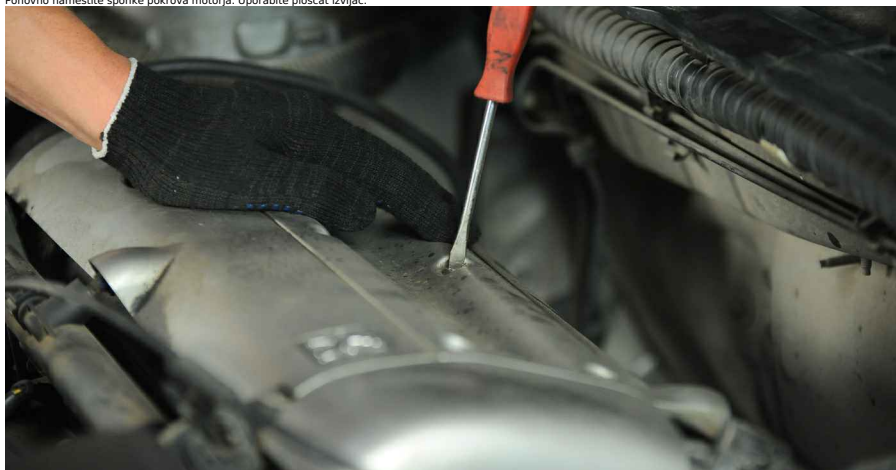

19 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

20 Ugasnite motor.  
21 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.  
[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

7-9  
22 Zaprite pokrov.  
Odlično opravljeno!  
[Oglejte si več vadnic club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
8-9

AUTODOC — visokokvalitetni avtodeli po dostopnih cenah  
[AUTODOC mobilna aplikacija: ujemite super ponudbe in nakupujte priločno](http://club.autodoc.si)

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

[Super izbira rezervnih delov za vaš avtomobil](http://club.autodoc.si)

[Vžigalne svečke: široka izbira](http://club.autodoc.si)

Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščenju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

9-9