

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
**PEUGEOT 5008 I (0U_,
0E_)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Lomilka
- Nastavek za vžigalne svečke št. 14
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Preveleka za blatnik
- Orodje za odstranjevanje vžigalne tuljave
- Teleskopski magnet

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav. Uporabite odstranjevalec vžigalne tuljave.



4 Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko. Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.



Menjava: vžigalnih svečk – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). Nasvet:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

5

Odstranite nečistočo, prah in ostanke iz notranjosti vdolbine za vžigalno svečko.



6

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite 12-točkovni nastavek za vžigalne svečke št. 14.



7

Izvlomite vžigalne svečke. Uporabite teleskopski magnet.



8

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



9

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.



10

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite 12-točkovni nastavek za vžigalne svečke št. 14. Uporabite navojni ključ. Zategnite ga do navora 23 Nm.



Menjava: vžigalnih svečk – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). AUTODOC nasvet:

- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.
- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.

11


Namestite vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). Sledite korakom vgradnje.


- 12** Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

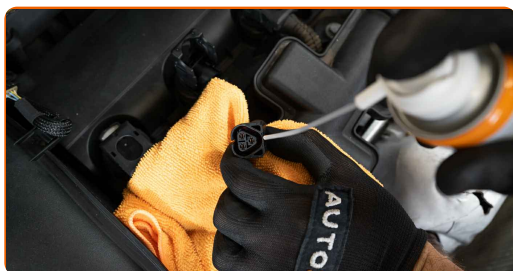

- 13** Priključite priključke vžigalnih tuljav.

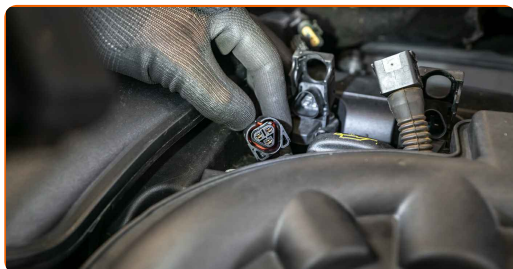

- 14** Pričvrstite konektor.

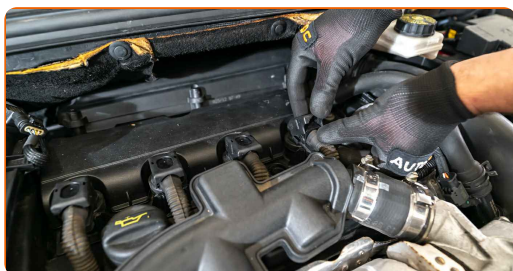

- 15** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

16

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.