



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu

**PEUGEOT BOXER**

**Avtobus (244, Z\_) –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT BOXER Avtobus (244, Z\_) 2.0 HDi, PEUGEOT BOXER Avtobus (244, Z\_) 2.2 HDi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

MENJAVA: MIKRO JERMENA – PEUGEOT BOXER  
AVTOBUS (244, Z\_). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №16
- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: mikro jermena – PEUGEOT BOXER Avtobus (244, Z\_). Strokovnjaki priporočajo:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – PEUGEOT BOXER AVTOBUS (244, Z\_). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.



- 5 Odstranite rebrasti jermen.

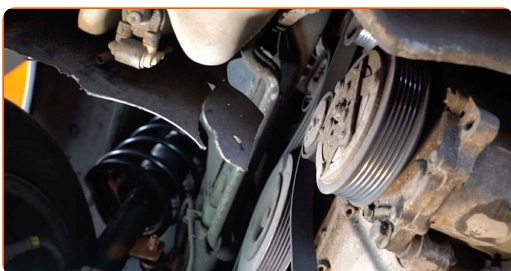

**6** Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

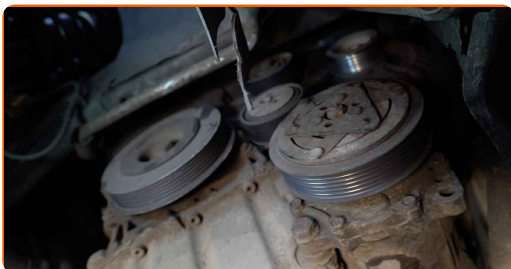

Menjava: mikro jermena – PEUGEOT BOXER Avtobus (244, Z\_). AUTODOC nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

**7** Namestite rebrasti jermen.

Menjava: mikro jermena – PEUGEOT BOXER Avtobus (244, Z\_). AUTODOC priporočja:


- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

**8** Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.




9

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

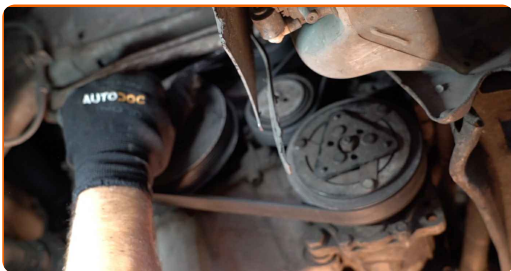


10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

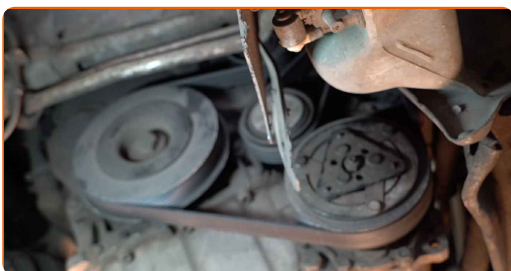


11

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

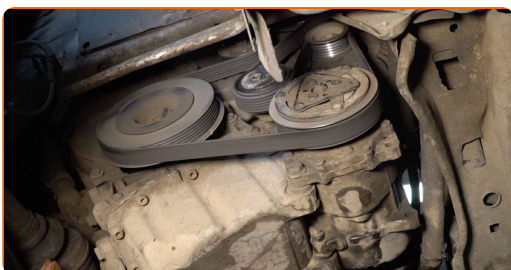

12

Ugasnite motor.

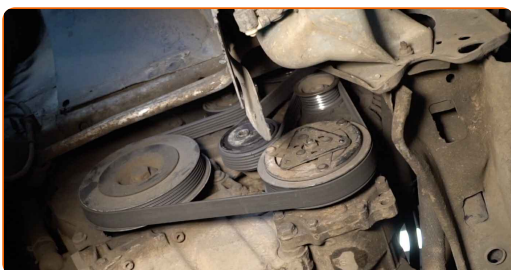

13

Spustite avtomobil.

14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.