




Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**PEUGEOT Boxer Minibus**  
**(230)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

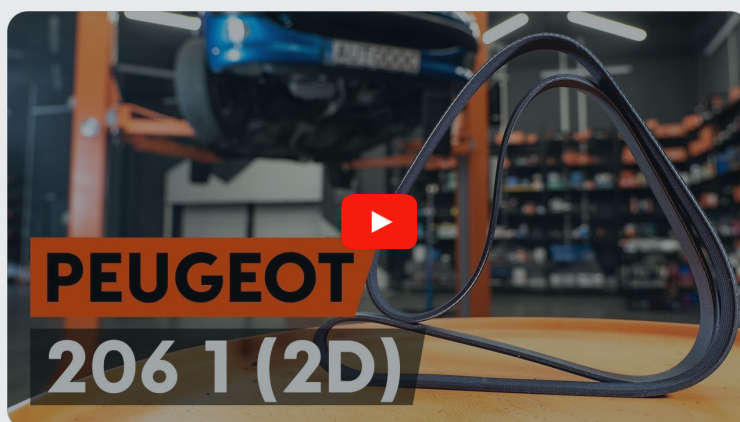

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD,  
PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D 4x4, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD 4x4,  
PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TDI 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – PEUGEOT BOXER  
MINIBUS (230). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 3/8"
- Prevleka za blatnik


**Kupite orodja**

Menjava: mikro jermena – PEUGEOT Boxer Minibus (230). AUTODOC priporoča:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – PEUGEOT BOXER MINIBUS (230). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 3/8".

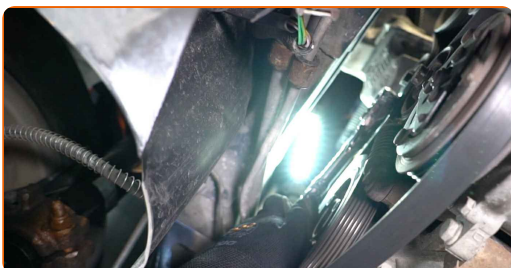

- 5 Odstranite rebrasti jermen. Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

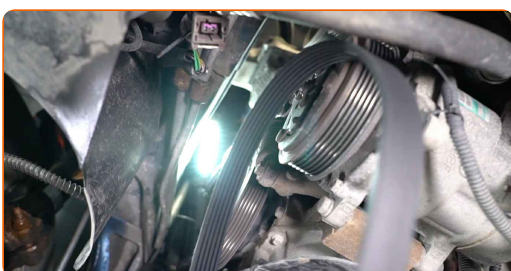


Menjava: mikro jermena – PEUGEOT Boxer Minibus (230). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Namestite rebrasti jermen.

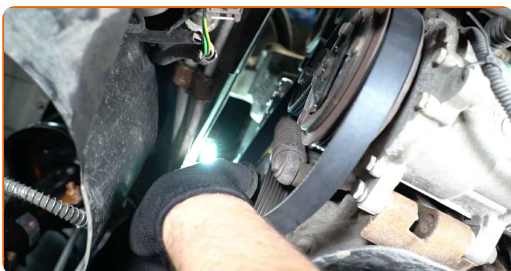


Menjava: mikro jermena – PEUGEOT Boxer Minibus (230). Nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

7

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kvadratni priključek za posodo za odpadno olje št. 3/8".

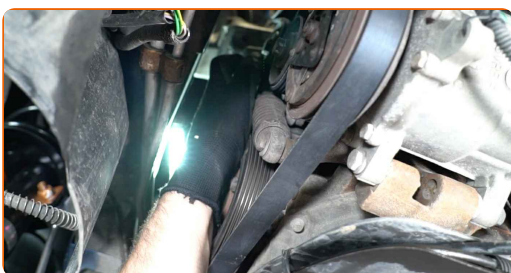

8

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

9 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



10 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

11 Spustite avtomobil.

12 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

13 Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.