

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
PEUGEOT EXPERT Zaboj
(VF3A_, VF3U_, VF3X_) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – PEUGEOT EXPERT
ZABOJ (VF3A_, VF3U_, VF3X_). ORODJE, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Kombinirani ključ №15
- Podložni klin
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: mikro jermena – PEUGEOT EXPERT Zabož (VF3A_, VF3U_, VF3X_).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – PEUGEOT EXPERT ZABOJ (VF3A_, VF3U_, VF3X_). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.



- 5 Odstranite rebrasti jermen.




Menjava: mikro jermena – PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A_, VF3U_, VF3X_).
Nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

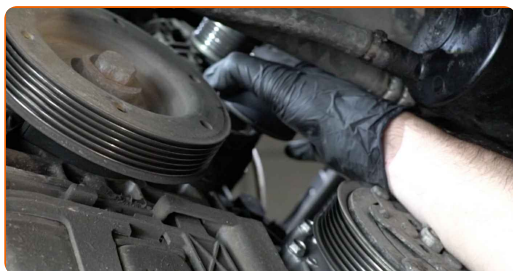

7

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A_, VF3U_, VF3X_).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.


8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.




9

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

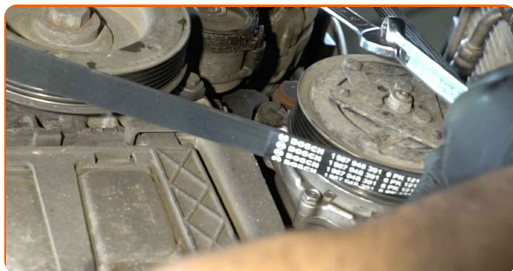

10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

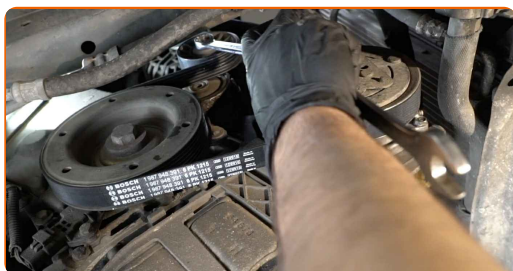

11

Spustite avtomobil.

12

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

13

Ugasnite motor.

14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.