

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
brisalce spredaj na avtu  
**PEUGEOT EXPERT Zaboj**  
**(VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 100, PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 130, PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 16V, PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 165, PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 130 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi


Menjava: brisalcev – PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
AUTODOC nasvet:

- Vedno zamenjajte rezila sprednjih brisalcev skupaj. To bo zagotovilo učinkovito in enotno čiščenje vetrobranskega stekla.
- Ne zamešajte metlic za voznika in sovoznika.
- Postopek zamenjave obeh brisalcev je identičen.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: BRISALCEV – PEUGEOT EXPERT ZABOJ (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**

1

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.

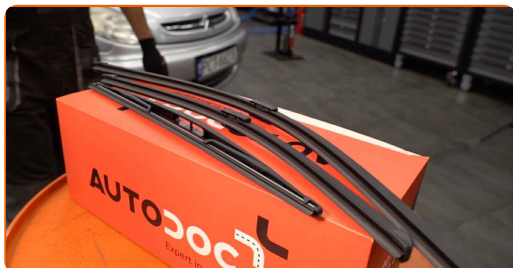

2

Obrnite metlico brisalca za 90 stopinj. Odstranite metlico iz ročice brisalnika.



Menjava: brisalcev – PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
Strokovnjaki priporočajo:

- Pri menjavi metlice brisalnice bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

3

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.



Menjava: brisalcev – PEUGEOT EXPERT Zaboj (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
AUTODOC priporoča:


- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

4

Vklopite vžig.

5

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.

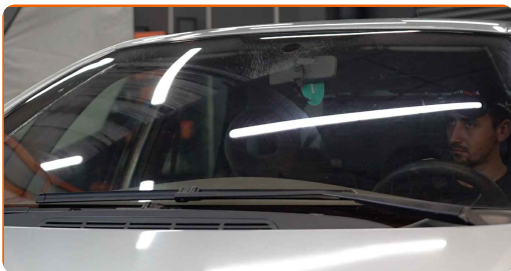

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.