



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu

**PEUGEOT PARTNER**

**Combispace (5F) –**

vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 1.4, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 1.8, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 2.0 HDI, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) Electric, PEUGEOT PARTNER Combispac (5F) 1.6 Flexfuel

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

**MENJAVA: AMORTIZERJA – PEUGEOT PARTNER  
COMBISPACE (5F). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Keramična pasta
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №24
- Pogonska vtičnica št. 24
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**


**Menjava: amortizerja – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F). AUTODOC nasvet:**

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

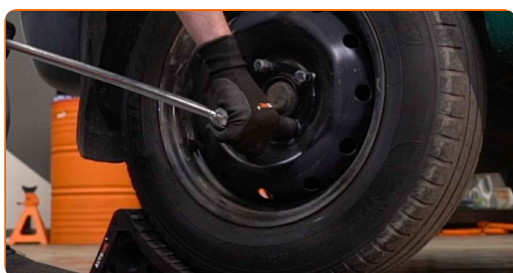

**3** Dvignite avto.

**Menjava: amortizerja – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F). Strokovnjaki priporočajo:**

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. PEUGEOT PARTNER Combispace (5F)

5

Odstranite kolo.



6

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




8

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°24. Uporabite izvijač z zatikalom.

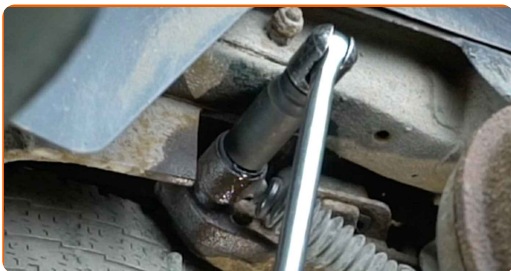


9

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°24. Uporabite nasadni ključ N°24. Uporabite izvijač z zatikalom.

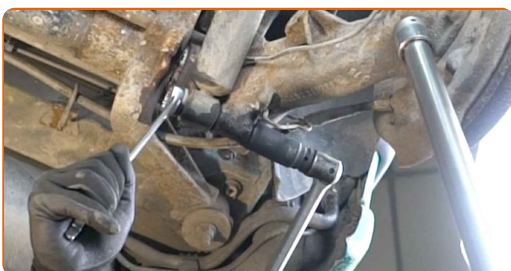


10

Odstranite pritrdilni vijak.

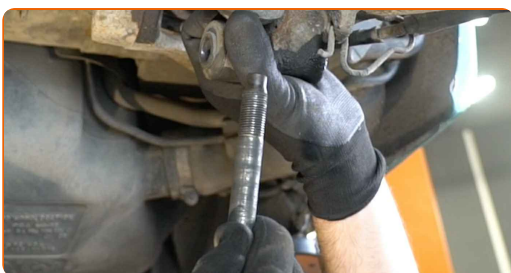


11

Odstranite amortizer.

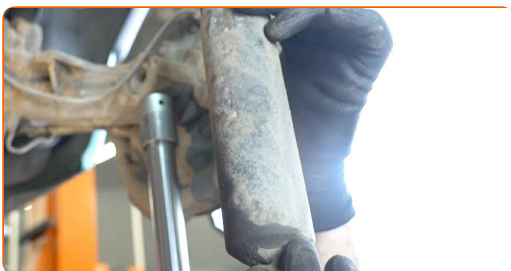


12

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

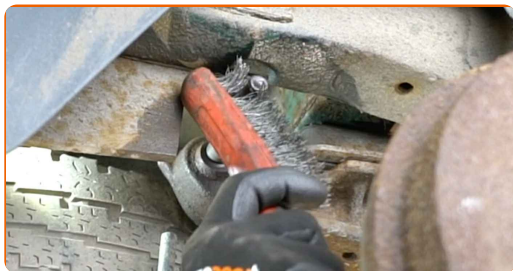


13

Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite bakreno mast.

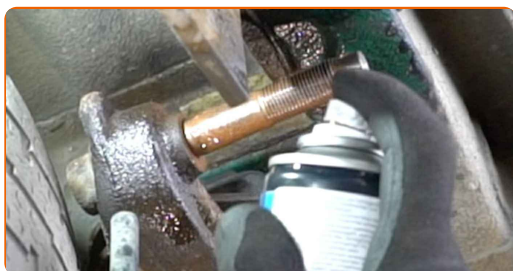

14

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

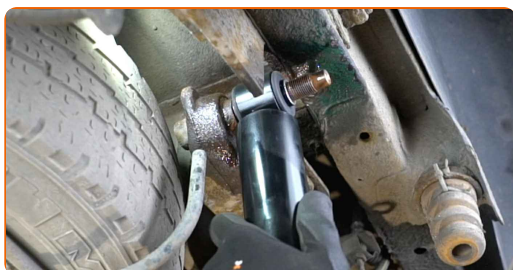


Menjava: amortizerja – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F). AUTODOC nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

15

Namestite pritrdilni vijak.

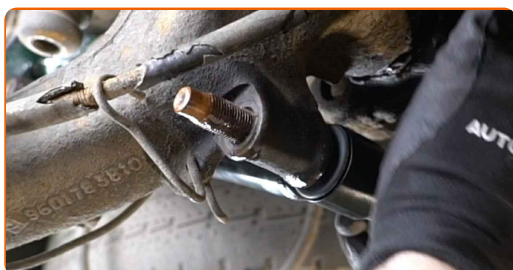

**AUTODOC priporoča:**

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.


- 16** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №24. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



- 17** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



- 18** Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.

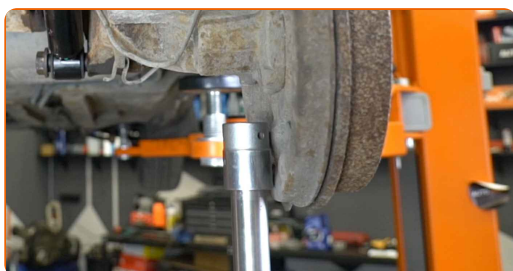


**AUTODOC priporoča:**


- Menjava: amortizerja – PEUGEOT PARTNER Combispace (5F). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.




**19** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

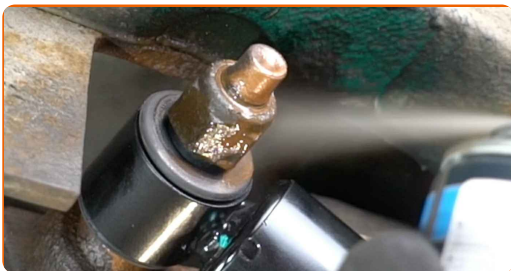


**20** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

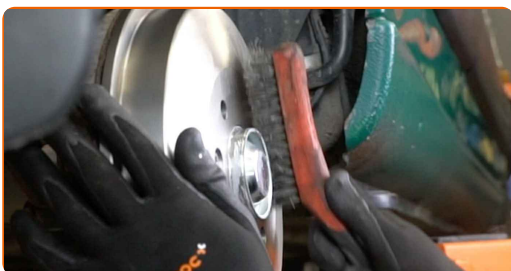

**21** Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite keramično pasto.

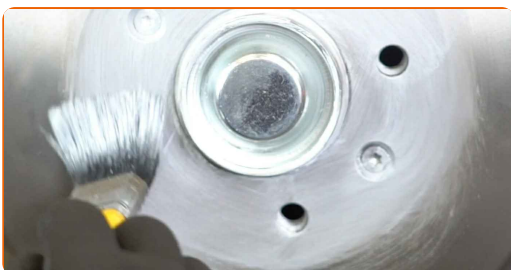

**22** Namestite kolo.

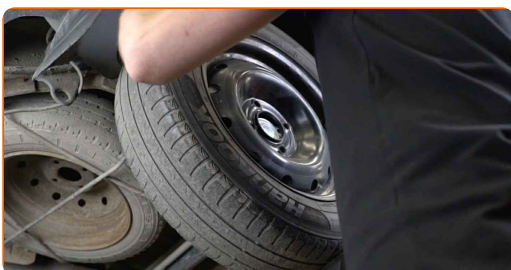

### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. PEUGEOT PARTNER Combispace (5F)


23

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



24

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

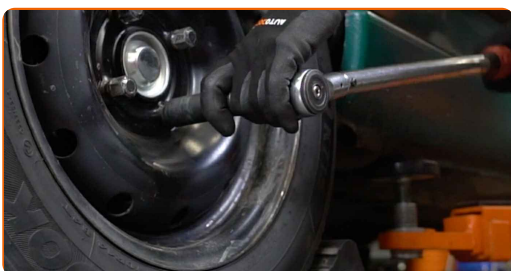

25

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.