



Kako zamenjati avtodel
zavorni boben na avtu

PEUGEOT PARTNER
keson/podvozje – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT PARTNER keson/podvozje 1.9 D, PEUGEOT PARTNER keson/podvozje 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER keson/podvozje 1.6, PEUGEOT PARTNER keson/podvozje 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER keson/podvozje 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

MENJAVA: ZAVORNIH BOBNOV – PEUGEOT PARTNER
KESON/PODVOZJE. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 12
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Križni Izvijač
- Udarni izvijač
- Lomilka
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne bobne pri vozilu PEUGEOT PARTNER keson/podvozje v parih na vsaki strani zadnje osi. Ne glede na njihovo stanje. To zagotavlja enakomerno zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za desne in leve zavorne bobne na isti osi.
- Ob menjavi zavornih bobnov se prepričajte, da zamenjate tudi zavorne čeljusti.
- Menjava: zavornih bobnov – PEUGEOT PARTNER keson/podvozje. Sledite naslednjim korakom:

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3

Dvignite avto.

Menjava: zavornih bobnov – PEUGEOT PARTNER keson/podvozje. AUTODOC nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. PEUGEOT PARTNER keson/podvozje

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Odvijte pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač.



8

Odstranite pritrdilne vijke.



9

Odvijte pritrdilne elemente sredinske konzole in jih odstranite. Uporabite Phillips križni izvijač.



10

Sprostite nastavljeno matico kabla parkirne zavore. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite zavorni boben. Uporabite lomilko.



12

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo.



13

Obdelajte kontaktno površino. Uporabite keramično pasto.



14

Ponovno nastavite regulator zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.



15

Namestite zavorni boben.

**16**

Namestite pritrdilna vijaka.

**17**

Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

**18**

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite keramično pasto.

**19**

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. PEUGEOT PARTNER keson/podvozje

20

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

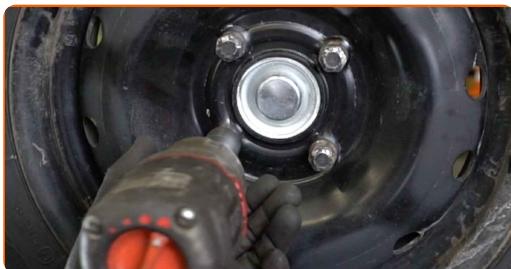

Menjava: zavornih bobnov – PEUGEOT PARTNER keson/podvozje. Nasvet:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

21

Prilagodite nastavljivo matico kabla parkirne zavore. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



22

Namestite sredinsko konzolo in privijte njene pritrdilne elemente. Uporabite Phillips križni izvijač.



23

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



24

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI BOBEN: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.