



Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **PEUGEOT PARTNER**
Zaboj – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT PARTNER Zaboj 1.6 HDi 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – PEUGEOT PARTNER
ZABOJ. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

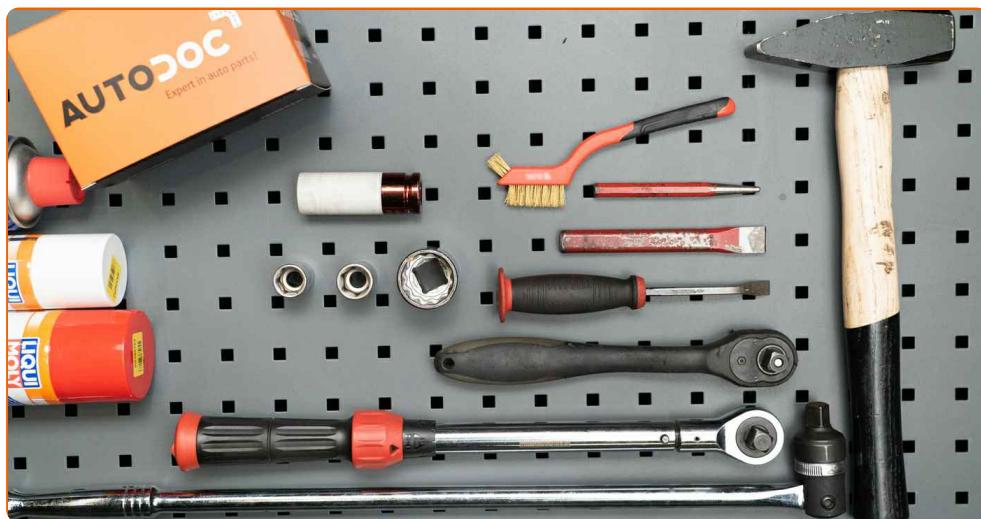

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ št. H7
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 41
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Kladivo
- Ploska dleta
- Lomilka
- Gumijasto kladivo
- Ploščati Izvijač
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem PEUGEOT PARTNER Zaboj avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – PEUGEOT PARTNER Zaboj – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

5

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:


- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. PEUGEOT PARTNER Zaboj

6

Odstranite kolo.

**7**

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

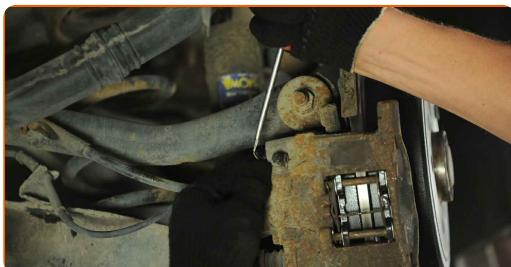**8.1**

Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite imbus št. H7.



8.2

Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**9**

Odstranite pritrdilne vijke.

10

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

11

Odstranite zavorne čeljusti.




Menjava: kolesnega ležaja – PEUGEOT PARTNER Zaboj. Strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

12

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

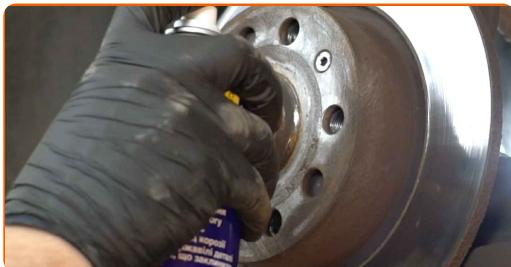

13

Odvijte pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odstranite zavorni disk.



15

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite lomilko. Uporabite gumijasto kladivo.



16

Izvlecite matico, ki zadržuje pesto kolesa. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

**17**

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №41. Uporabite izvijač z zatikalom.

**18**


Odstranite pritrdilno matico.

19

Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavlja zaprto enoto.

**20**

Očistite vgradni prostor pesta kolesa. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

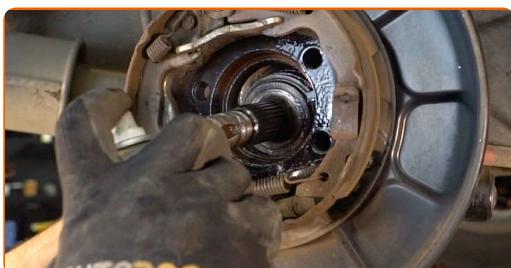

21

Namestite novo pesto kolesa skupaj z ležajem.



22

Namestite pritrdilno matico.



23

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №41. Uporabite navorni ključ. Zategnjte ga do navora 275 Nm.



24

Privijte matico, ki zadržuje pesto kolesa. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

25

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.



26

Obdelajte pesto, kjer je v stiku z zavornim kolutom. Uporabite bakreno mast.

**27**

Namestite zavorni disk.

**28**

Zategnite pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

**29**

Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

**30**

Namestite pritrdilna vijaka.

31.1


Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7.

**31.2**

Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Opazujte priporočeni zatezni navor.

**32**

Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

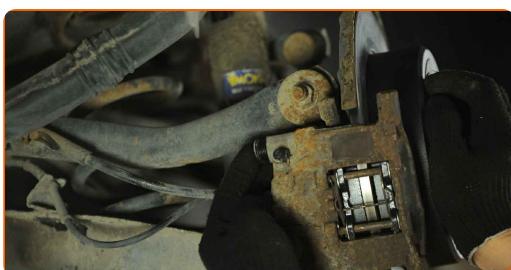**33**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.

**34**

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: kolesnega ležaja – PEUGEOT PARTNER Zaboj. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

35

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. PEUGEOT PARTNER Zaboj

36

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



37

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



38

Odstranite dvigalke in kline.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: kolesnega ležaja – PEUGEOT PARTNER Zaboj. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

39

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

Menjava: kolesnega ležaja – PEUGEOT PARTNER Zaboj. Nasvet:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

ODLIČNO OPRAVLJENO!



[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.