



Kako zamjenjati avtodel
mikro jermen na avtu
VW Polo 5 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Eos (1F7, 1F8) 1.6 FSI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 TSI, VW Golf V Variant (1K5) 1.4 TSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 TSI, (+ 12)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW POLO 5. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Kombinirani ključ №16
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermena – VW Polo 5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

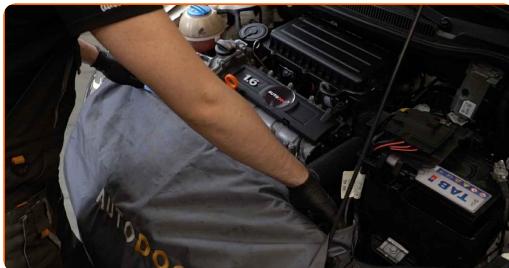
MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW POLO 5. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.

**2**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

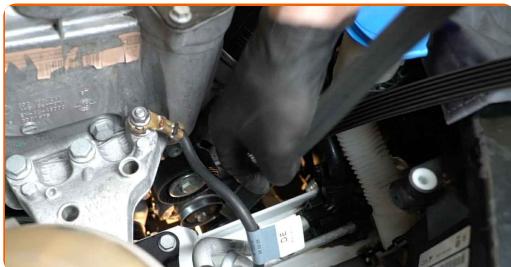
**3**

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.



4

Odstranite rebrasti jermen.

**5**

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

Menjava: mikro jermen – VW Polo 5. AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Namestite rebrasti jermen.

**Menjava: mikro jermen – VW Polo 5. Nasvet:**

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

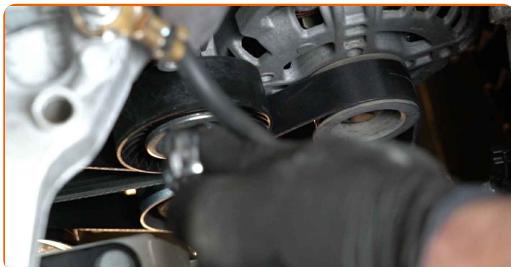
7

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №16.



8

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.



9

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №16.



10

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

11

Ugasnite motor.

12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



13

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW POLO 5**MIKRO JERMEN ZA VW: KUPITE ZDAJ****MIKRO JERMEN ZA VW POLO 5: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.