



Kako zamenjati avtodel
vžigalna tuljava na avtu
VW Polo 6N1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8 Syncro, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Vento (1H2) 1.8, VW Vento (1H2) 2.0, (+ 74)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – VW POLO 6N1.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

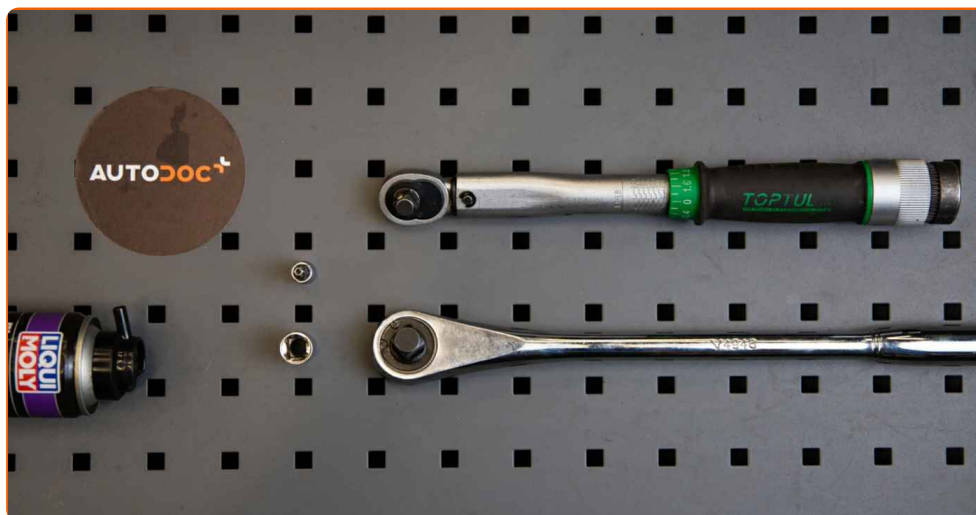

- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: vžigalne tuljave – VW Polo 6N1. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Polo 6N1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

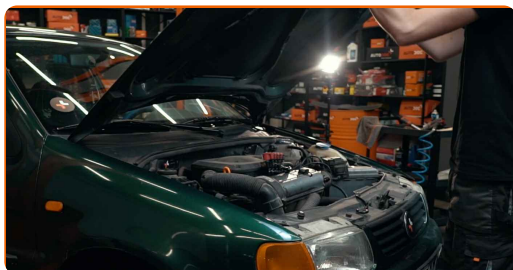

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

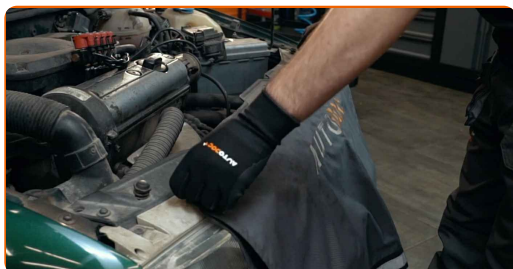

3

Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



4

Odstranite vžigalno tuljavo.



5

Odklopite visokonapetostno žico.




Menjava: vžigalne tuljave – VW Polo 6N1. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

6

Odklopite konektor z vžigalne tuljave.

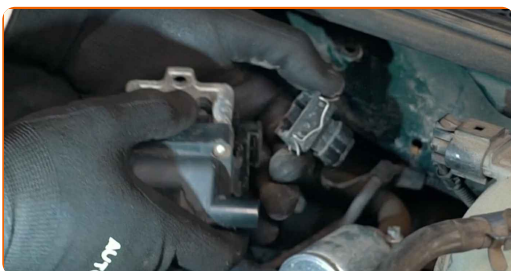


7

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.




8

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

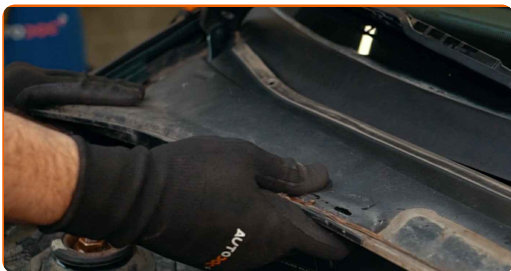

9

Namestite novo vžigalno tuljavo.

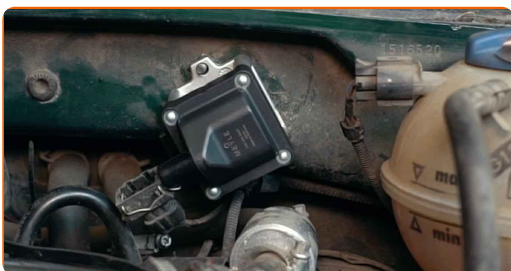


10

Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.



11

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

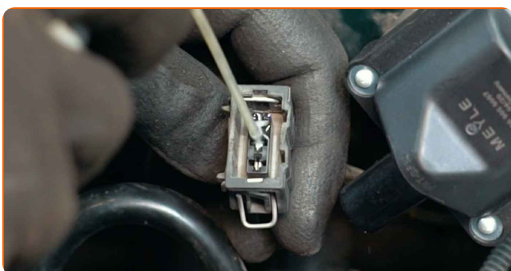


12 Priključite konektor vžigalne tuljave.




13 Priklopite visokonapetostno žico.



14 Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

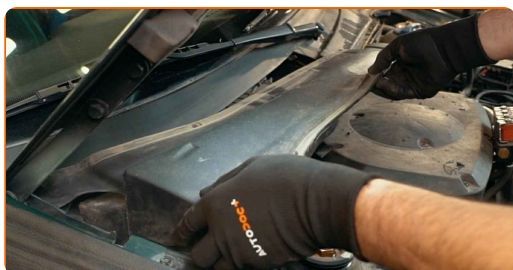

15 Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

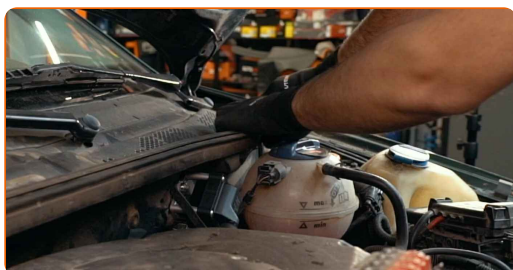

16

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




17

Ugasnite motor.

18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

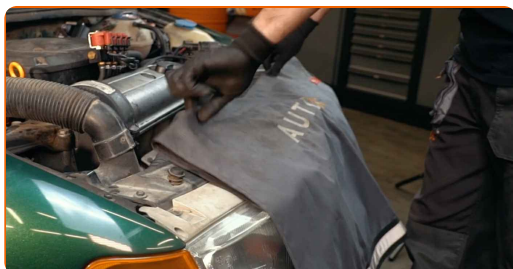

19

Zaprte pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW POLO 6N1

VŽIGALNA TULJAVA ZA VW: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNA TULJAVA ZA VW POLO 6N1: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.