



Kako zamenjati avtodel
vžigalni kabli za svečke
na avtu **VW Polo 6N1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.3, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8, VW Polo III Van Van / Kombi (6V5) 1.4, VW Golf III Van (1H1) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – VW POLO
6N1. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

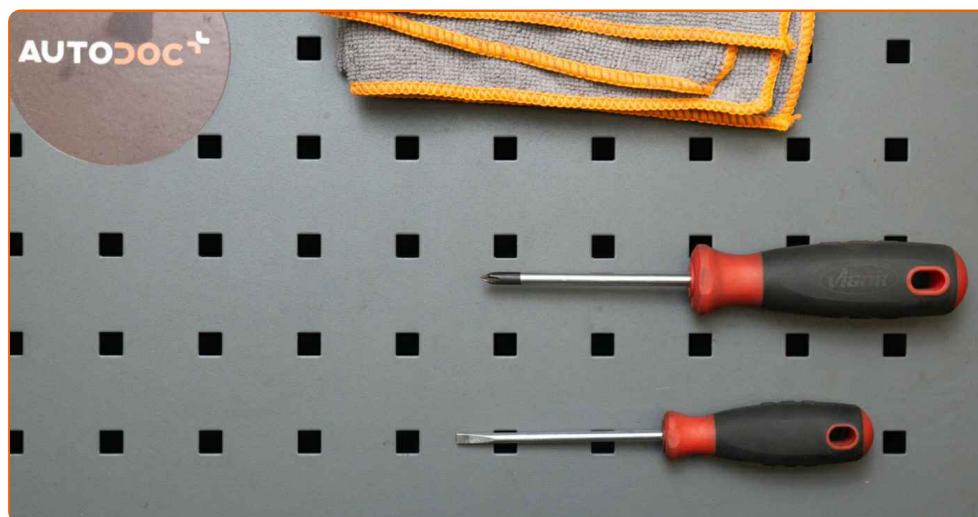

- Klešče z dolgim nosom
- Ploščati izvijač
- Križni Izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Polo 6N1. AUTODOC nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

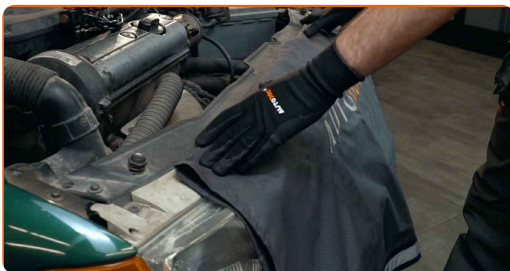

3

Odvijte pritrdilne elemente ohišja zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

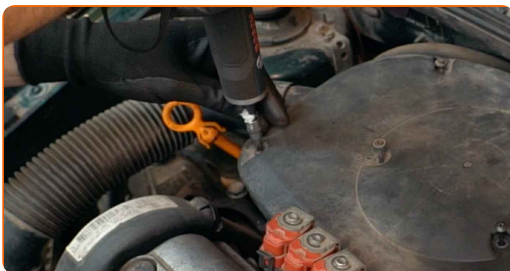


4

Odstranite ohišje zračnega filtra.



5

Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlačen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

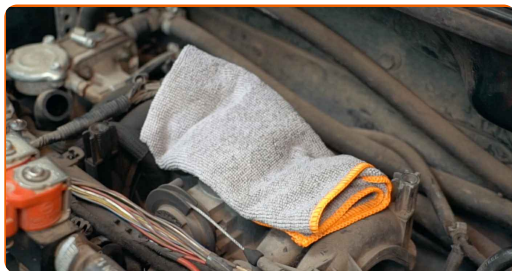


6

Odklopite nosilec kabla vžigalne svečke. Uporabite ploščat izvijač.




7

Na pokrovčku razdelilnika naredite oznake, ki označujejo vrstni red namestitve žic vžigalnih svečk.

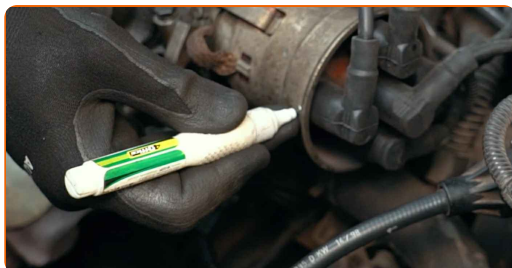

8

Odklopite žice vžigalnih svečk s pokrovčka razdelilnika.

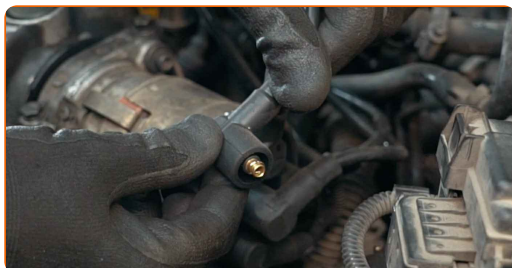


Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Polo 6N1. Nasvet:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

9

Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalnih svečk. Uporabite kleščice z dolgim nosom.

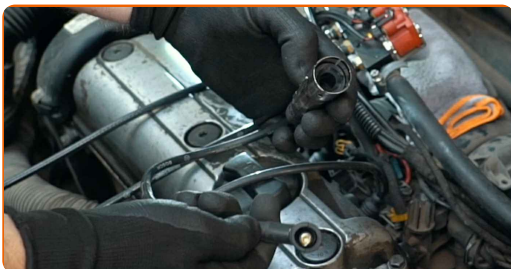


Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Polo 6N1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.


10

Odklopite visokonapetostno žico.

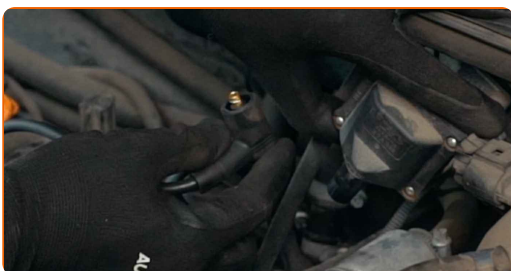

11

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na pokrovček razdelilnika.

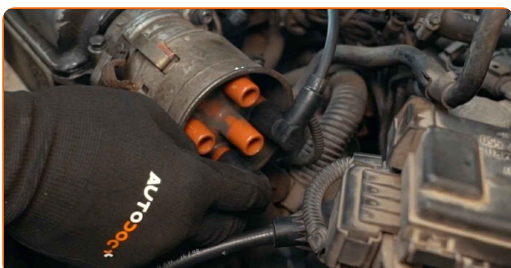


Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Polo 6N1. AUTODOC priporoča:

- Sledite postopku namestitve.

12

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na vžigalne svečke. Uporabite kleščice z dolgim nosom.

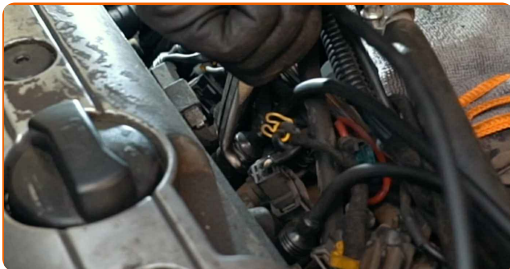

Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Polo 6N1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite postopku namestitve.


13

Priklopite visokonapetostno žico.




14


Pritrdite nosilec kabla vžigalne svečke.

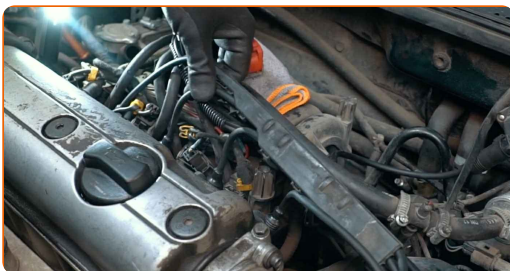

- 15 Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.

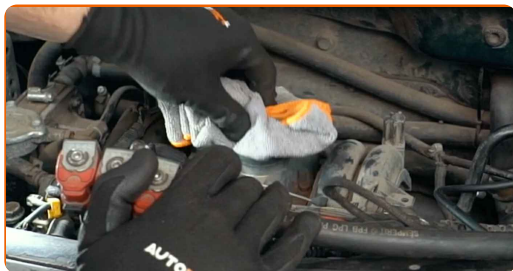

- 16 Namestite ohišje zračnega filtra in ga pritrdite. Uporabite Phillips križni izvijač.

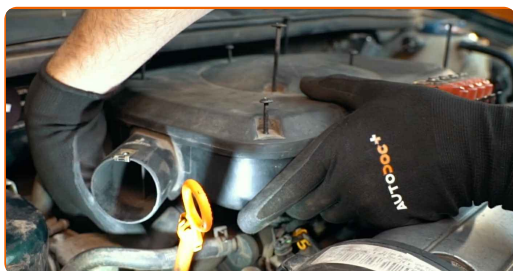


- 17 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




- 18 Ugasnite motor.

- 19 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

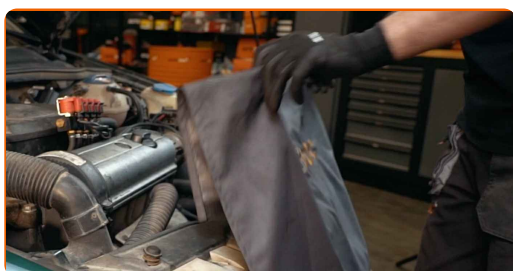

20

Zaprte pokrov.

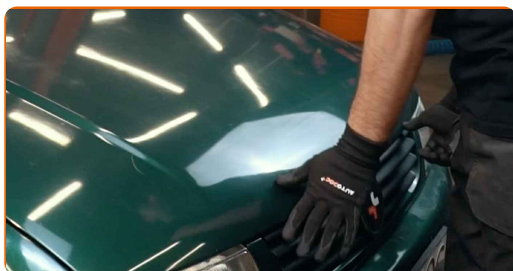**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 👍**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN
NAKUPUJTE PRIROČNO**



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW POLO 6N1

VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE ZA VW: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE ZA VW POLO 6N1: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.