



Kako zamenjati avtodel
zavorne čeljusti zadaj na
avtu **VW Polo 6N1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD,
VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW
Passat B1 Hatchback (32) 1.3 (FY), VW Passat B1 Hatchback (32) 1.6, VW Passat B1
Hatchback (32) 1.5 D, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.3, VW Passat B2 Hatchback
(32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback
(32B) 1.8, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.9, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.0,
VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.2, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 D, (+ 56)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNE ČELJUSTI – VW POLO 6N1. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

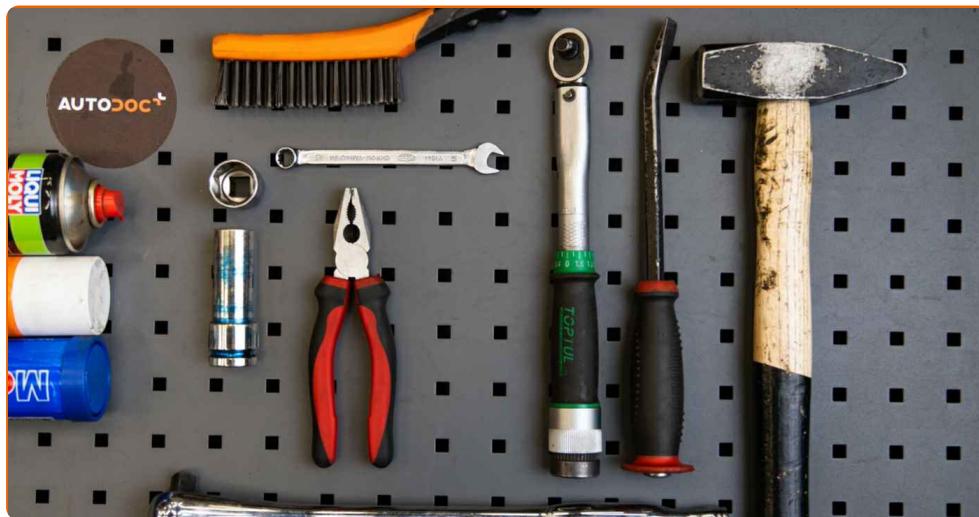

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Večnamenska mast
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 24
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za odstranjevanje varnostnih vzmeti zavorne čeljusti
- Ploščati izvijač
- Izvijač z zatikalom
- Kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne čeljusti – VW Polo 6N1. AUTODOC nasvet:

- Zamenjajte zavorne čeljusti kot komplet na osi. To bo zagotovilo učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Polo 6N1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Vklopite vzvod parkirne zavore.

**2**

Sprostite parkirni zavorni kabel. Uporabite kombinirani ključ №10.

**3**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

4

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**5**

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**6**

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Polo 6N1

7

Odstranite kolo.



8

Očistite zavorni boben. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**9**

Odstranite pokrovček maticice pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

**10**

Odstranite razcepko, ki pritrjuje maticico pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

**11**

Odvijte maticico pesta. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite izvijač z zatikalom.



12

Odstranite zavorni boben, sestavljen skupaj z ležajem pesta kolesa.



Menjava: zavorne čeljusti – VW Polo 6N1. Strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.


13

Očistite pritrtilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



14

Odstranite spodnji vzmet zavornih čeljusti. Uporabite lomilko.

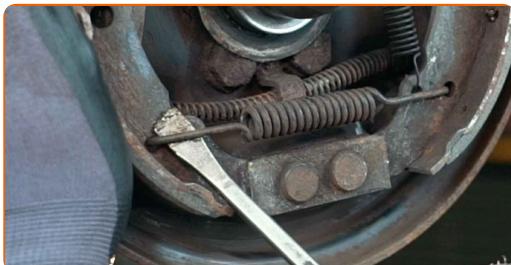


15

Odstranite držala čeljusti bobnastih zavor. Uporabite orodje za odstranjevanje varnostnih vzmeti zavorne čeljusti.



16

Odstranite zadrževalno vzmet. Uporabite lomilko.

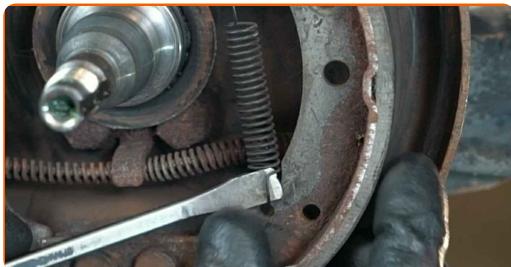

17

Odklopite kabel parkirne zavore. Uporabite lomilko.



18

Odstranite obe tablice varovalne zaponke.



Menjava: zavorne čeljusti – VW Polo 6N1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne pritiskajte na zavoro po tem ko odstranite zadnji zavorni boben, saj bo bat padel ven iz zavornega cilindra, izpuščanje zavorne tekočine in izgube podtlaka.

19

Odstranite zgornjo vzmet in regulator. Uporabite ploščat izvijač.

**20**

Odstranite nastavitevni vzvod zavornih čeljusti.

**21**

Namestite nastavitevni vzvod zavornih čeljusti.

**22**

Namestite zgornje vzmeti in prilagodite mehanizem na novih zavornih čevljih. Uporabite ploščat izvijač.

**23**

Očistite vgradne prostore zavornih čeljusti. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



24

Povežite zavori kabel parkirne zavore z ročico.



25

Namestite zavorno čeljusti na delovnem zavornem valju in kolutnimi zavorami.



26

Namestite držala čeljusti bobnastih zavor. Uporabite orodje za odstranjevanje varnostnih vzmeti zavorne čeljusti.




27

Namestite zadrževalno vzmet.



28

Namestite spodnjo povratno vzmet. Uporabite lomilko.

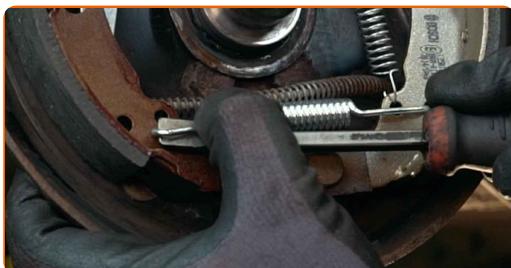

29

Obdelajte pesto kolesa na območju, kjer se stika z zavornim bobnom. Uporabite večnamensko mast.



30

Namestite zavorni boben, sestavljen z ležajem pesta kolesa.



31

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Polo 6N1

32

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



33

Privijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: zavorne čeljusti – VW Polo 6N1. Nasvet:

- Poravnajte zavorni boben.

34

Odvijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Polo 6N1

35

Odstranite kolo.



36

Namestite novo razcepko matice pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.



37

Namestite pokrovčke matic peste. Uporabite kladivo.



38

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



39

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



40

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Polo 6N1

41

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**42**

Prilagodite napetost parkirnega zavornega kabla. Uporabite kombinirani ključ №10.

**43**

Sprostite ročico parkirne zavore.

**44**

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.




45

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

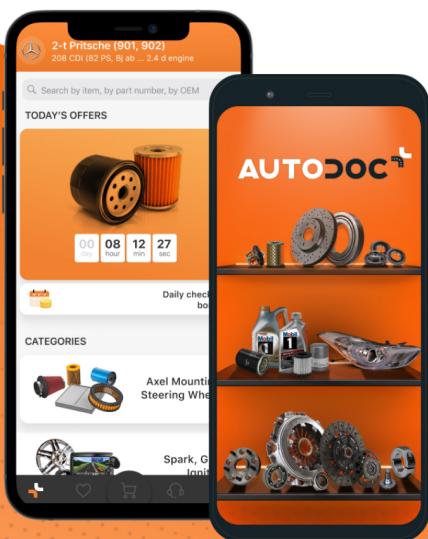

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

ZAVORNE ČELJUSTI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW POLO 6N1**ZAVORNE ČELJUSTI ZA VW: KUPITE ZDAJ****ZAVORNE ČELJUSTI ZA VW POLO 6N1: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.