



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noge (blazilnik)
zadaj na avtu **VW Polo**
6N1 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – VW POLO 6N1. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Torx nastavek T20
- Nasadni ključ za blažilnik DDšt.5,2
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – VW Polo 6N1. AUTODOC priporoča:

- Oba opornika amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Polo 6N1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov motorja.



2

Prestavite zložljivo polico in jo odstranite iz držal. S tem boste omogočili dostop do okrasnih plastičnih panelov.



3

Odvijte pritrdilni element stranske oblage prtljažnika.



4


Odmaknite stransko oblogo prtljažnika.

**5**

Zložite naslonjala za hrbet zadnjih sedežev.

**6**

Odvijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

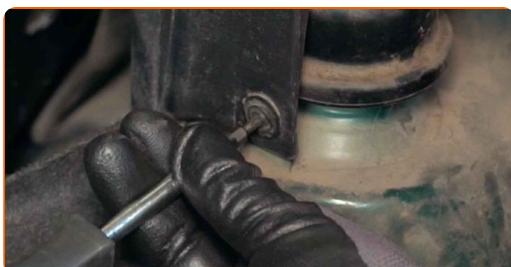**7**

Odstranite stranski plastični pokrov.

**8**

Odstranite pokrovček nosilca vzmetne noge.



9 Očistite zgornji pritrdilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10 Odvijte zgornji pritrdilni element vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº5,2. Uporabite izvijač z zatikalom.



11 Odvijte zgornji pritrdilni element vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº5,2. Uporabite izvijač z zatikalom.



12 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

13 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



14

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



15

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Polo 6N1


16

Odstranite kolo.



17

Podrite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

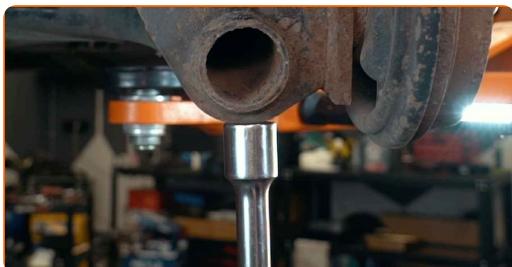


18

Očistite spodnji pritrdilni element vzemne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19

Odvijte spodnje pritrdilne elemente vzemne noge. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite udarni nasadni ključ.

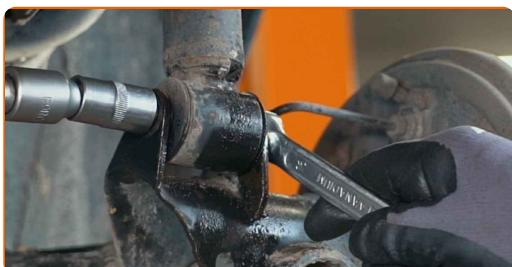

AUTODOC priporoča:

- VW Polo 6N1 – Da preprečite poškodbo, držite vzemno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

20

Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.



AUTODOC priporoča:

- VW Polo 6N1 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

21

Odstranite pritrdilni vijak.



22

Odstranite opornik vzmeti.



23

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Polo 6N1. Strokovnjaki priporočajo:**

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

24

Napnite vzmet.

**25**

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**26**

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DD№5,2. Uporabite izvijač z zatikalom.

**27**

Odstranite zgornji nosilec.

**28**

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Polo 6N1. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

29

Sprostite spiralno vzmet.



30

Odstranite vzmet.



31

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Polo 6N1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

32

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

**33**

Namestite vzmet na amortizerju.

**34**

Napnite vzmet.

**35**

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

**36**

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



37

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº5,2. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.



AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

38

Dekompresirajte vzmet.



39

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



40

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



41

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



42

Namestite amortizer v okrov kolesa.




AUTODOC priporoča:

- VW Polo 6N1 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

43

Namestite pritrdilni vijak.

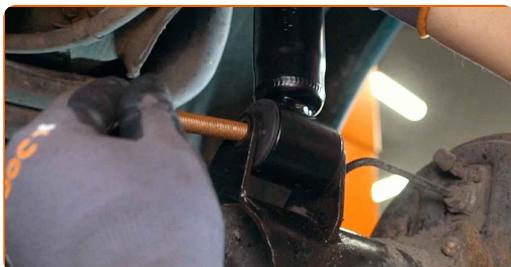

44

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



45 Zategnite spodnje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



46 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – VW Polo 6N1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

47 Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



48

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

**49**

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

**50**

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Polo 6N1

51

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



52

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

**53**

Odstranite dvigalke in kline.

**54**

Zategnite zgornje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº5,2. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.


**55**

Zategnite zgornje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDNº5,2. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.



56


Obdelajte zgornji pritrdilni element opornega ležaja vzemeljne noge. Uporabite bakreno mast.

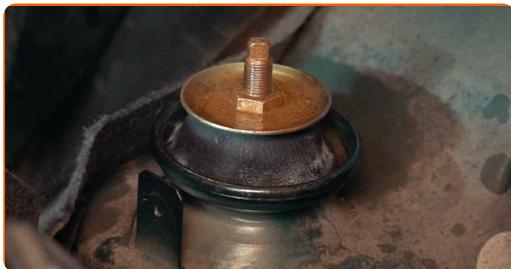**57**

Namestite pokrovček nosilca vzemeljne noge.

**58**

Namestite stransko plastično ploščo.

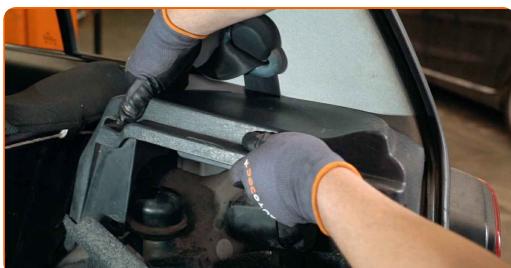**59**

Privijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

**60**

Pritrdite stransko oblogo prtljažnika.



61

Privijte pritrdilni element stranske obloge prtljažnika.

62

Povrnite sedež v prvotni položaj.

**63**

Namestite zložljivo polico na njen sedež za namestitev.

**64**

Zaprite pokrov prtljažnika.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

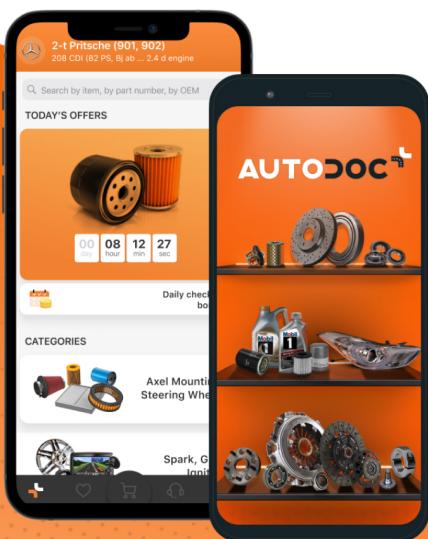

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW POLO 6N1**AMORTIZER ZA VW: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER ZA VW POLO 6N1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.