




Kako zamenjati avtodel  
kolesni ležaji zadaj na  
avtu **PORSCHE 924**  
**Coupe** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

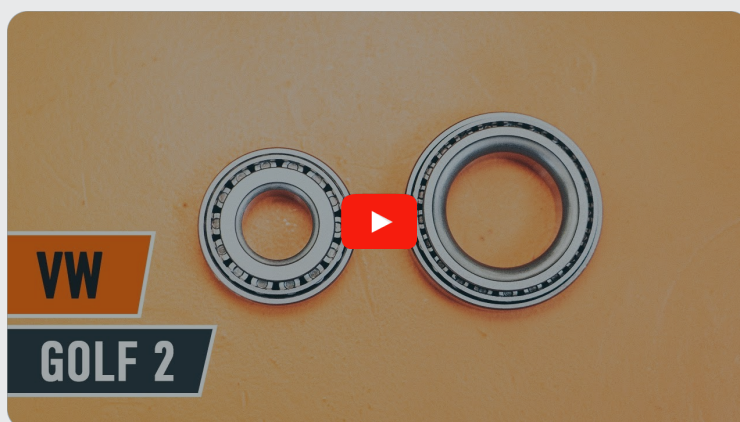

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
PORSCHE 924 Coupe 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – PORSCHE 924  
COUPE. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Sprej WD-40
- Večnamenska mast
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Komplet puše in ležaja gonila
- Ploščati izvijač
- Ploska dleta
- Kladivo
- Kleščice
- Lomilka
- Gumijasto kladivo
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: kolesnega ležaja – PORSCHE 924 Coupe. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem PORSCHE 924 Coupe avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – PORSCHE 924 Coupe – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3** Vzdigajte zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4** Odvijte vijake kolesa.




**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. PORSCHE 924 Coupe


**5** Odstranite kolo.



**6** Odstranite pokrovček matice pesta. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

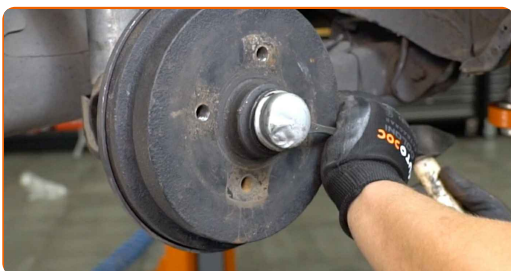

**7** Odstranite razcepko pritrdilnega pesta matice. Uporabite lomilko. Uporabite ploščat izvijač.

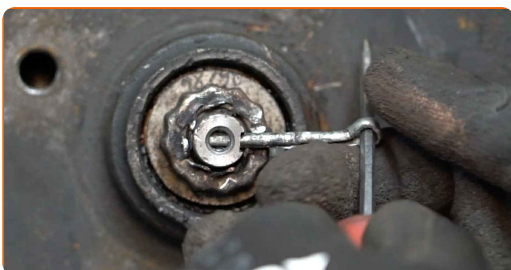


**8** Odvijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite zavorni boben, sestavljen skupaj z ležajem pesta kolesa.

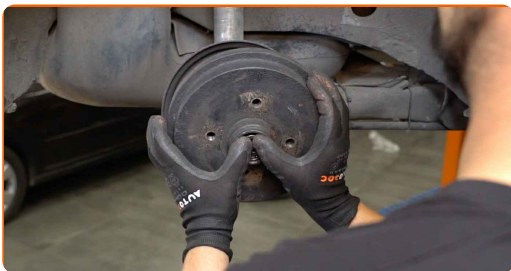

### Menjava: kolesnega ležaja – PORSCHE 924 Coupe. Nasvet:


- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

10

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.


11

Odstranite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite lomilko.

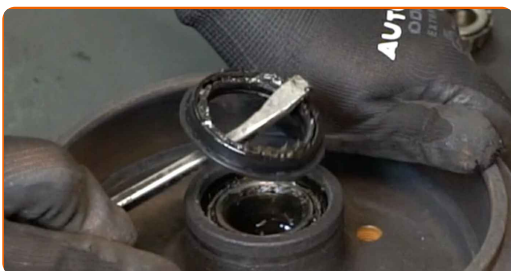


12

Odstranite nosilec pesto ležaja. Uporabite lomilko.

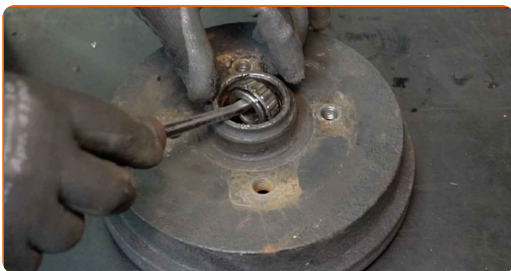

**13** Odstranite nosilec pesto ležaja. Uporabite lomilko.

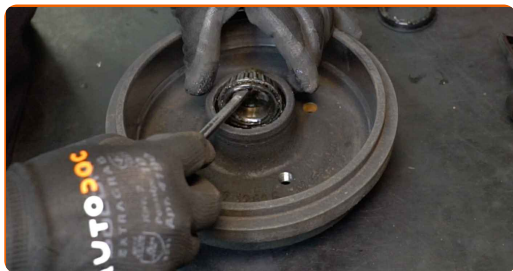

**14** Očistite nosilec ležaja pesta.



**15** Odstranite notranji obroč ležaja kolesa iz zavornega bobna. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.



**16** Odstranite notranji obroč ležaja kolesa iz zavornega bobna. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.



**17** Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite sprej WD-40.



- 18** Namestite nov notranji obroč ležaja kolesa v zavorni boben. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.



- 19** Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite sprej WD-40.



- 20** Namestite nov notranji obroč ležaja kolesa v zavorni boben. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.



- 21** Obdelajte notranji obroč in ležaj kolesa. Uporabite večnamensko mast.





**22** Namestite nov pesto ležaj in ga pritrdite.




**23** Namestite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.




**24** Obdelajte notranji obroč in ležaj kolesa. Uporabite večnamensko mast.



**25** Namestite nov pesto ležaj in ga pritrdite.

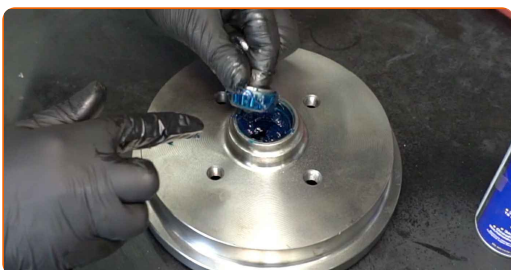


**26** Namestite zavorni boben, sestavljen z ležajem pesta kolesa.

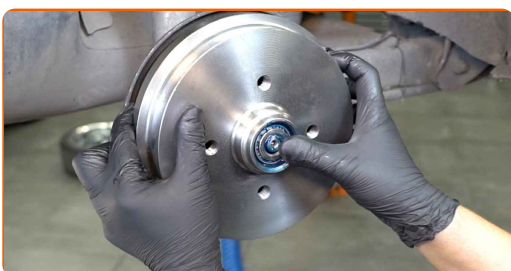

27

Privijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ N°30. Uporabite izvijač z zatikalom.

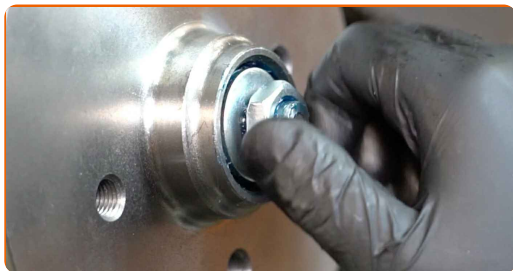


Menjava: kolesnega ležaja – PORSCHE 924 Coupe. AUTODOC priporoča:

- Poravnajte zavorni boben.

28

Namestite novo razcepko matice pesta. Uporabite kleščice. Uporabite kladivo.

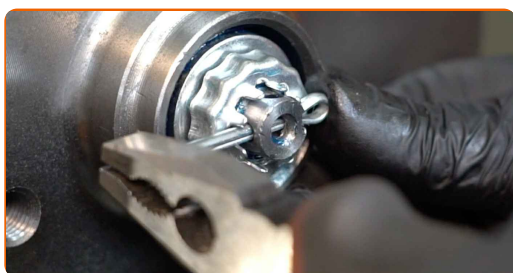


29

Namestite pokrovčke matice peste. Uporabite gumijasto kladivo.



30

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

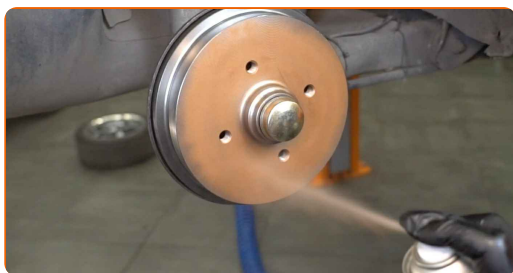

31

Namestite kolo.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. PORSCHE 924 Coupe

32

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




33

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



34

Odstranite dvigalke in kline.

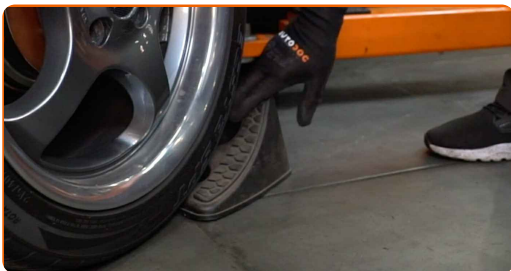

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.