



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
Toyota Prius 2 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA COROLLA Coupe (AE86) 1.6 GT 16V, TOYOTA Celica Hatchback (_T16_) 2.0 GT (ST162), TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) 2.0 (ST162_), TOYOTA CELICA kabriolet (ST16_, AT16_) 2.0 GT, TOYOTA MR 2 I (AW1_) 1.6 16V, TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V, TOYOTA CELICA Coupe (AT18_, ST18_) 2.0 GTi, TOYOTA CELICA kabriolet (AT18_, ST18_) 2.0 GTi, TOYOTA Previa / Estima (_R1_, _R2_) 2.4 (TCR1_), TOYOTA CARINA E stopnicasti zadek (_T19_) 1.6, TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi, TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V, TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i Turbo 4WD, (+ 93)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – TOYOTA PRIUS 2.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Sprej WD-40
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 14
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalnih svečk – Toyota Prius 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – TOYOTA PRIUS 2. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

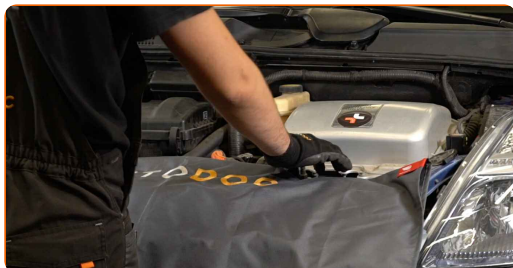


3


Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.




4 Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla.

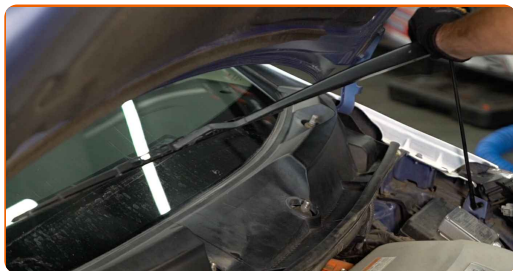


5 Odstranite pokrove roke brisalnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

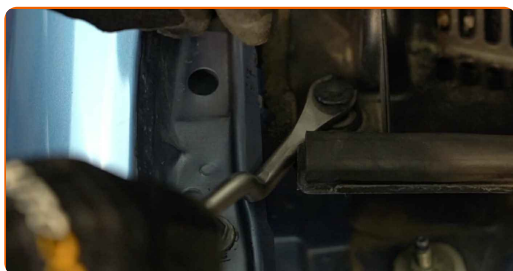

6 Obdelajte pritrdilne elemente drogovja brisalnika vetrobranskega stekla. Uporabite sprej WD-40.

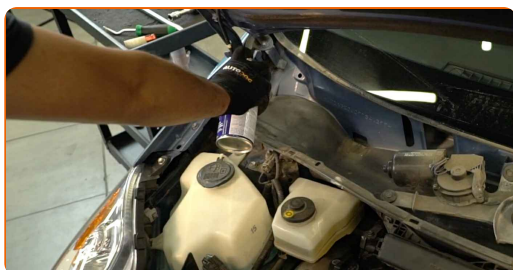


7 Snemite konektor brisalnika vetrobranskega stekla.

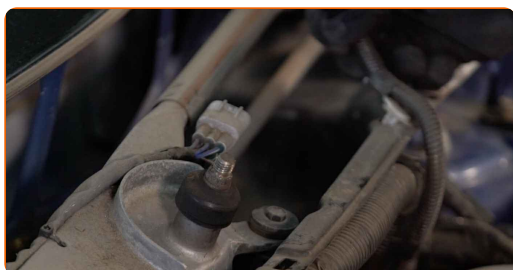


- 8** Odvijte pritrdilne elemente plošče drogovja brisalnika vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 9** Odvijte pritrdilne elemente varovalne vtičnice. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

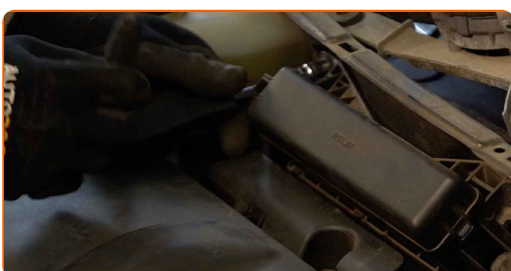

- 10** Odstranite ploščo sestavljeno z drogovjem brisalnika vetrobranskega stekla.

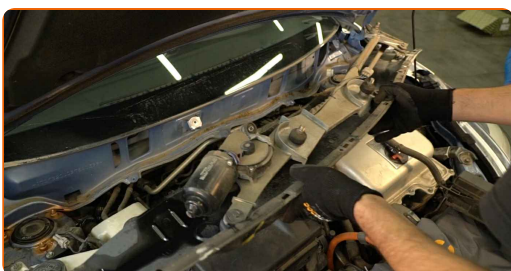

- 11** Očistite vžigalne tuljave.

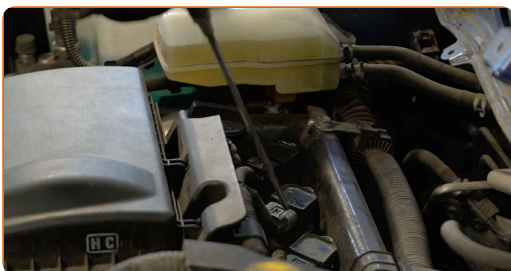


12

Odvijte pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite vžigalne tuljave iz navojev vžigalnih svečk.

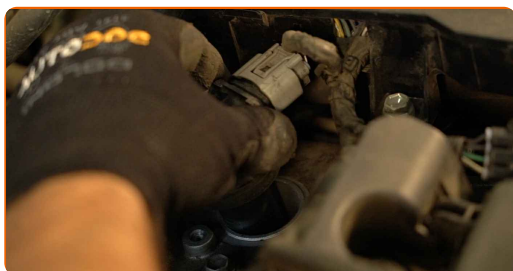


Menjava: vžigalnih svečk – Toyota Prius 2. AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.


14

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

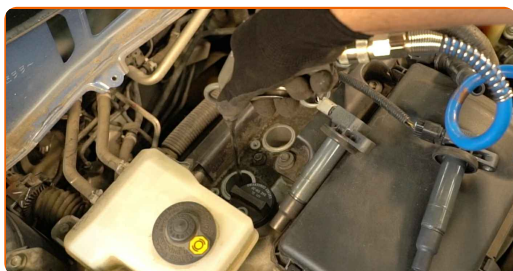


15

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

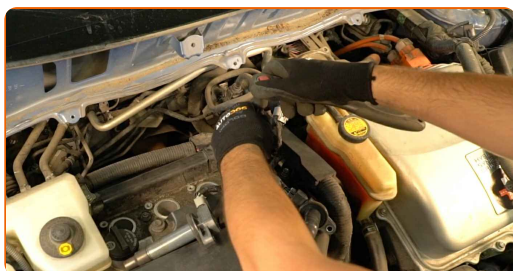


16

Izvlecite vžigalne svečke.

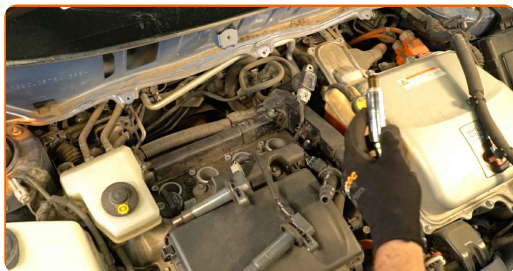

17

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

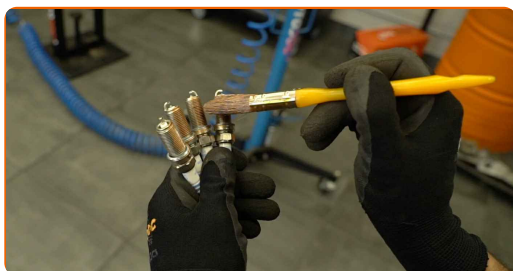


18

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



19

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

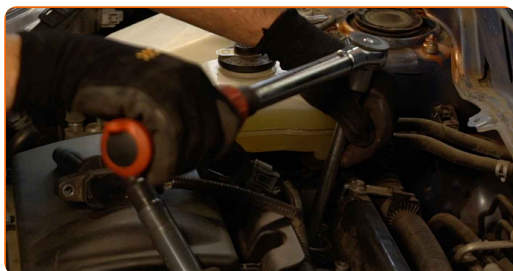


Menjava: vžigalnih svečk – Toyota Prius 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.


20

Obdelajte konice vžigalne tuljave. Uporabite visokotemperaturno mast.

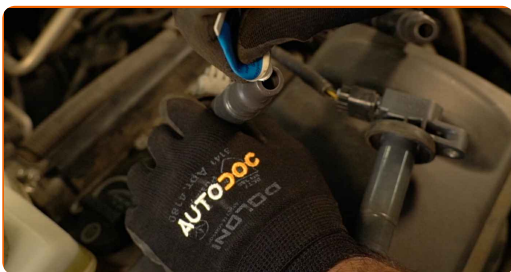

21

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

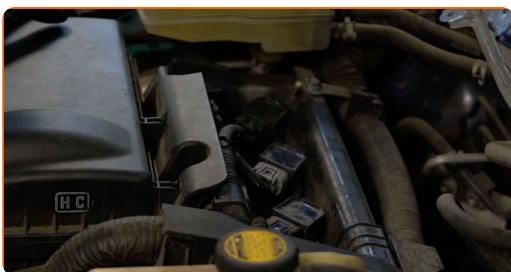


AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – Toyota Prius 2. Sledite korakom vgradnje.

22

Zategnite pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

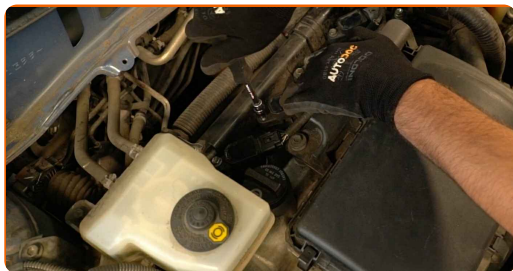

23

Namestite ploščo sestavljeno z drogovjem brisalnika vetrobranskega stekla.



24

Privijte pritrdilne elemente plošče drogovja brisalnika vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




25


Privijte pritrdilne elemente varovalne vtičnice. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



26 Pritrdite konektor brisalnika vetrobranskega stekla.

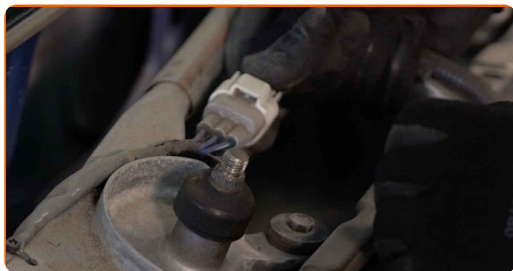


27 Namestite pokrove rok brisalnikov.

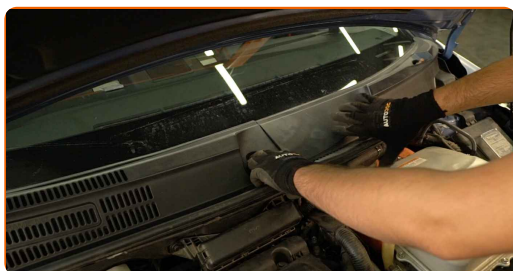


Menjava: vžigalnih svečk – Toyota Prius 2. Nasvet:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

28 Ponovno namestite roke brisalcev.

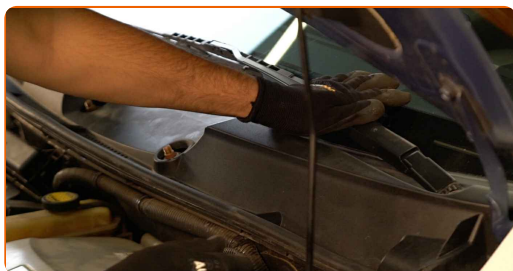


29 Zategnite pritrdilne elemente metlic brisalcev. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.

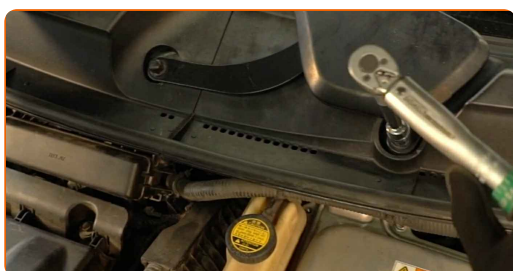

30 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

31 Ugasnite motor.

32 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

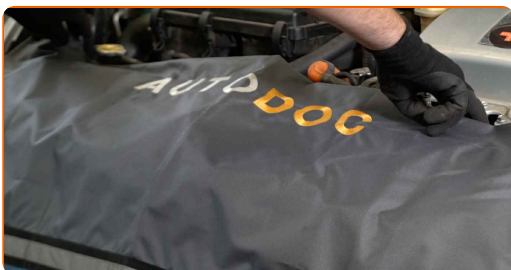

33 Zaprite pokrov.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA PRIUS 2

VŽIGALNE SVEČKE ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNE SVEČKE ZA TOYOTA PRIUS 2: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.