



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Fiat Punto 188 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 16V 80, FIAT Punto II Van (188) 1.2 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.3 JTD 16V, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – FIAT PUNTO 188. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №27
- Nasadni ključ št. H6
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: vzmeti – Fiat Punto 188. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Fiat Punto 188 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

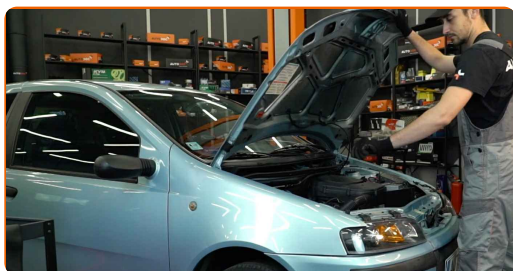

2


Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

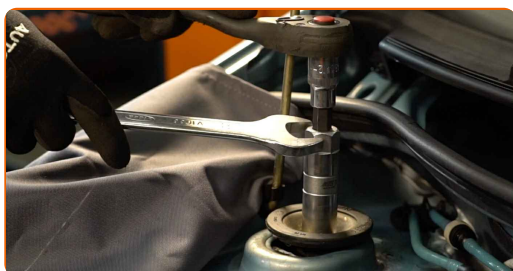

5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

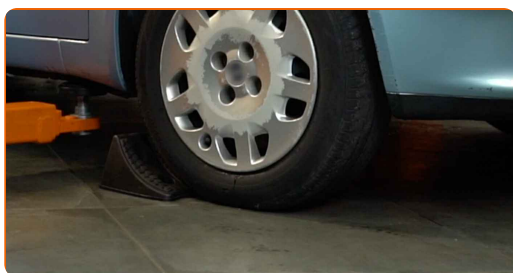

6 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

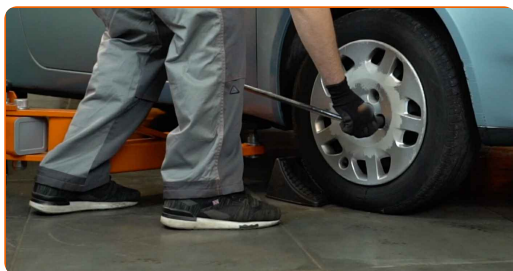

7 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.




8 Odvijte vijake kolesa.




Menjava: vzmeti – Fiat Punto 188. AUTODOC priporoča:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


9 Odstranite kolo.

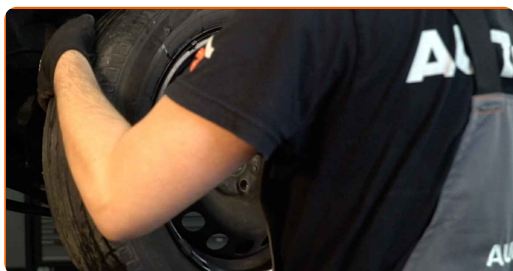


10 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo zavorno cev in vzmetno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

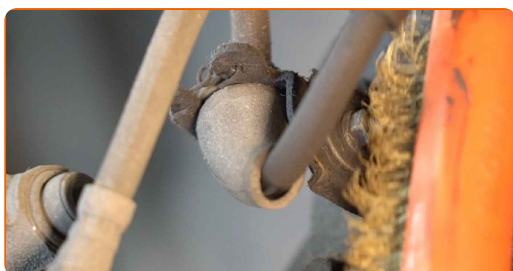


11 Odklopite držalo zavorne cevi z nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

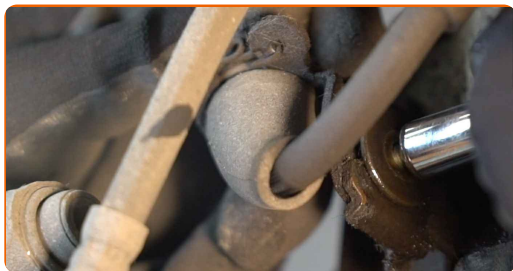

12 Odstranite zavorno cev iz blažilnika.

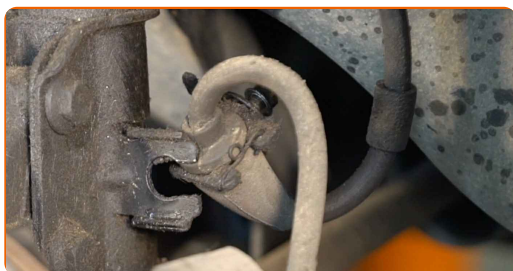

13 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

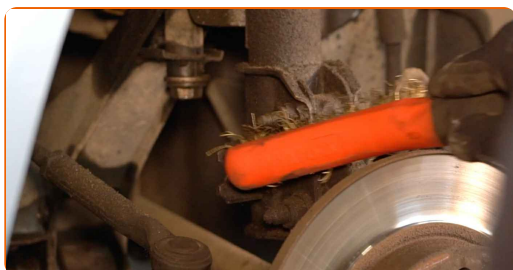


14 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.



15 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




16 Odstranite pritrdilne vijake. Uporabite lomilko.

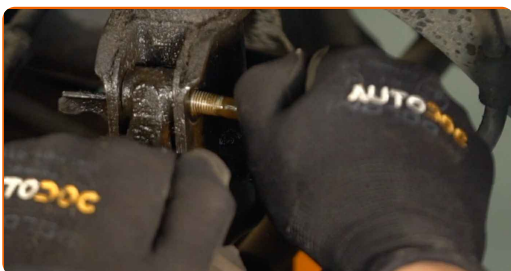

17 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.



18 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19.

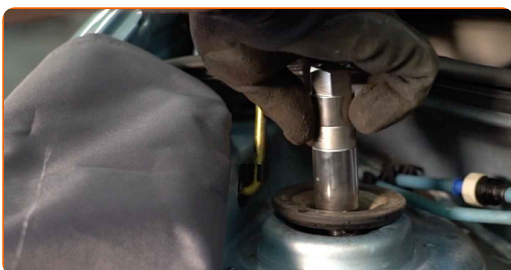


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Fiat Punto 188

19

Odstranite opornik vzmeti.

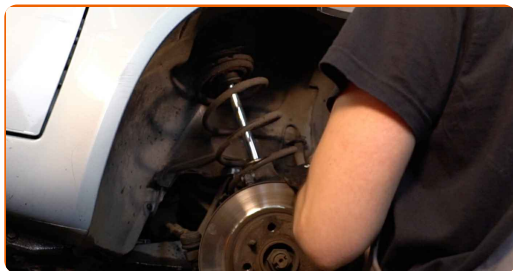

20

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




Menjava: vzmeti – Fiat Punto 188. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

21

Napnite vzmet.

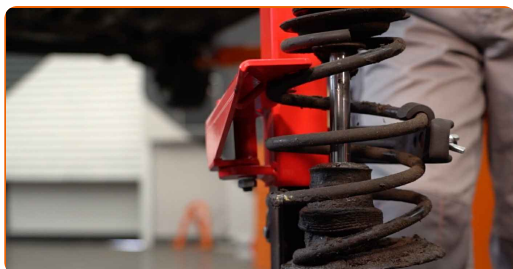


- 22** Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 23** Odstranite zgornji nosilec.



- 24** Sprostite spiralno vzmet.

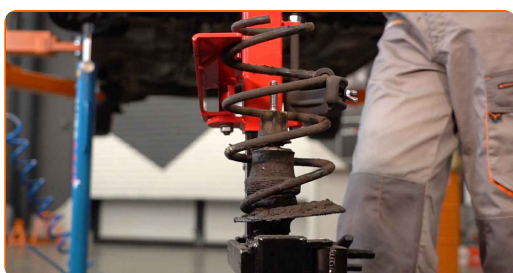

- 25** Odstranite vzmet.



- 26** Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Fiat Punto 188. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


27

Namestite vzmet na amortizerju.



28

Napnite vzmet.

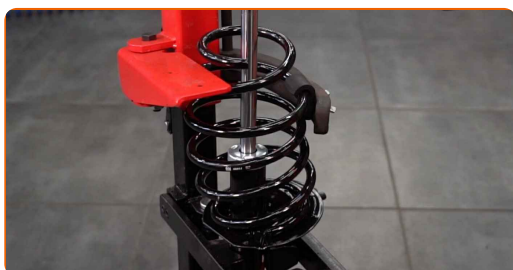


29

Namestite rokav za prah in novi blažilec.




30

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

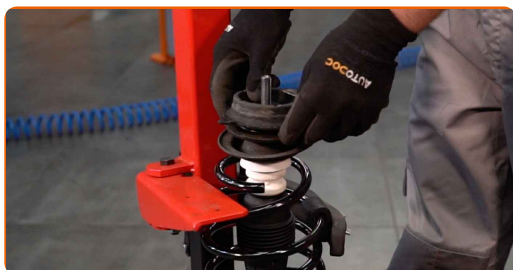


- 31** Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ N°27. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 59 Nm.

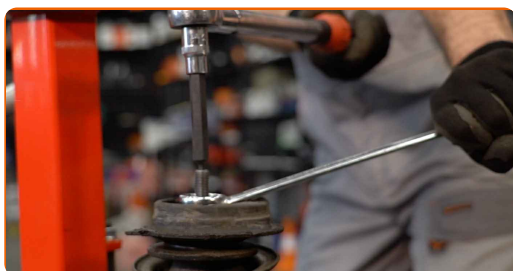


Menjava: vzmeti – Fiat Punto 188. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


- 32** Dekomprimirajte vzmet.

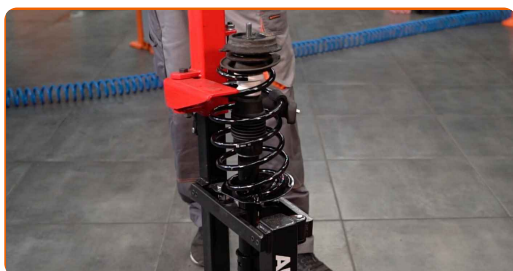

- 33** Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

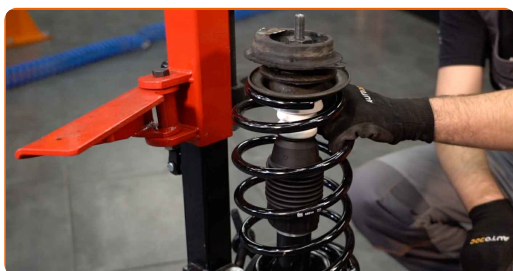


- 34** Namestite amortizer v okrov kolesa.

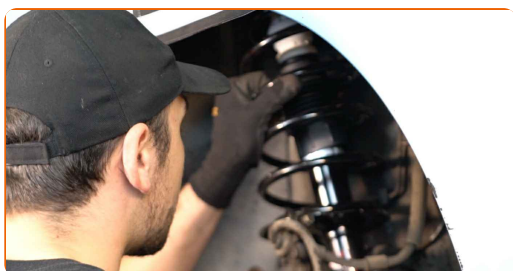

35

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

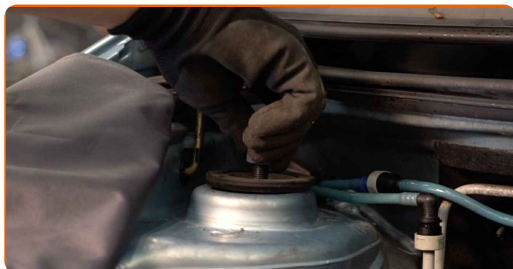


AUTODOC priporoča:

- Fiat Punto 188 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.


36

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

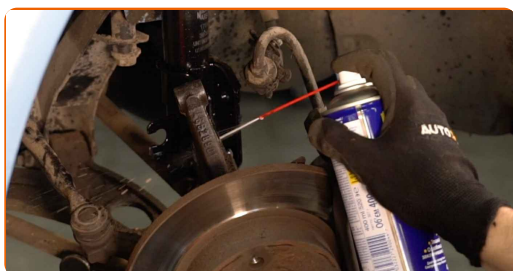

37

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

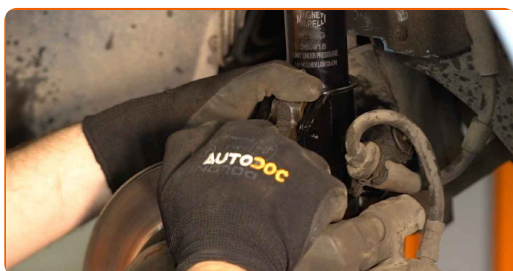


38

Namestite pritrdilna vijaka.



39

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

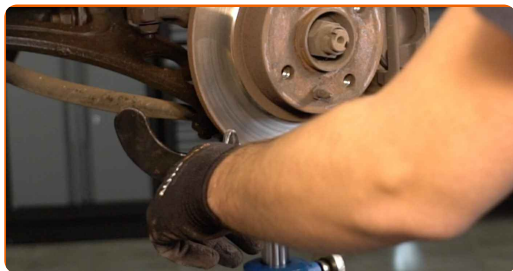

AUTODOC priporočja:

- Fiat Punto 188 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


40

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite kombinirani ključ №17.




41


Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

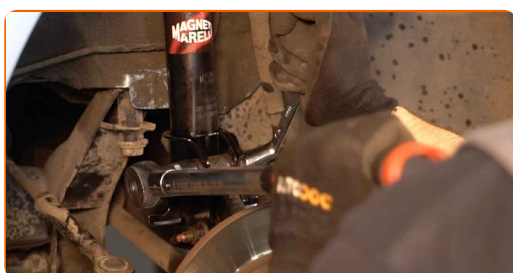

42 Pritrdite zavorno cev na opornik.

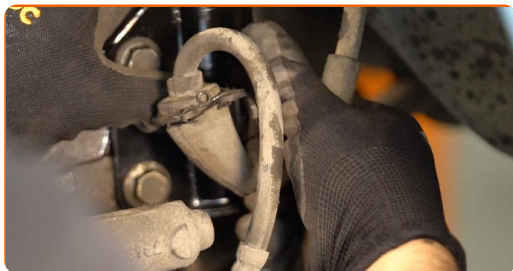

43 Zategnite pritrdilni element zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

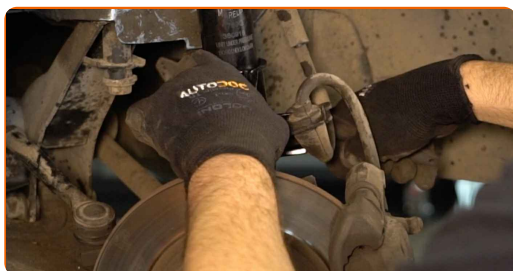

44 Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.




45 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolot stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



46

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

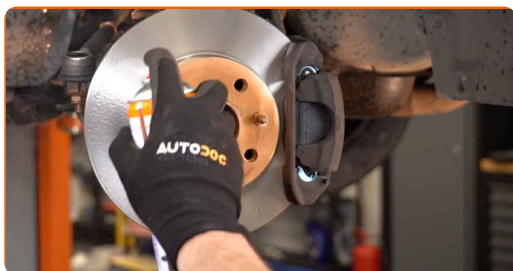


Menjava: vzmeti – Fiat Punto 188. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

47

Namestite kolo.

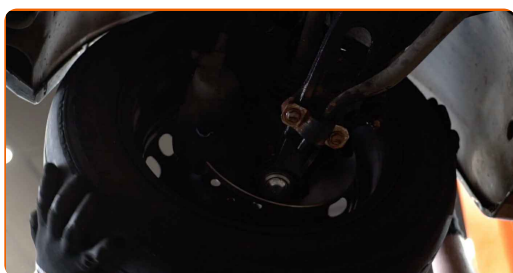


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Fiat Punto 188

48

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

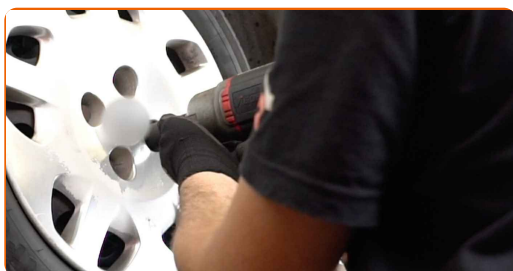

49

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 86 Nm.




50

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 59 Nm.




51

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

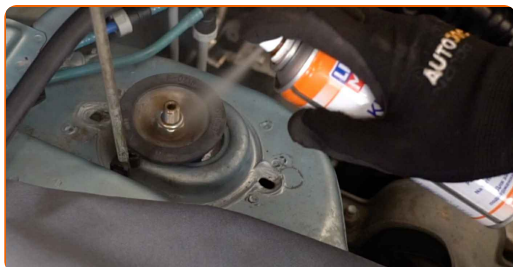

52

Odstranite dvigalke in kline.

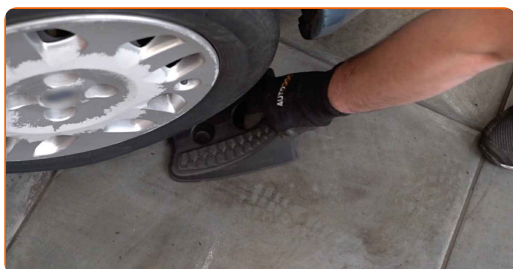

53

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



54

Zaprte pokrov.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PUNTO 188

VZMETI ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA FIAT PUNTO 188: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.