



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu **Fiat**
Punto 188 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – FIAT PUNTO 188. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Navorni ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Fiat Punto 188. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – FIAT PUNTO 188. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

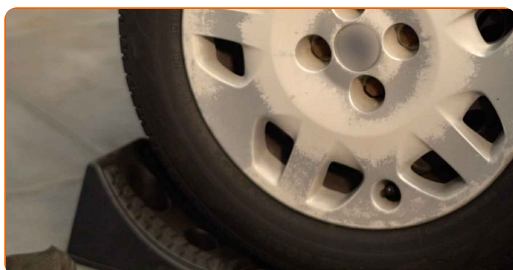

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

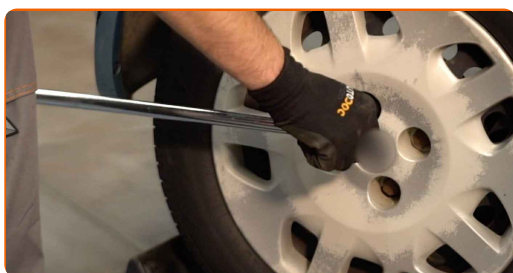


3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

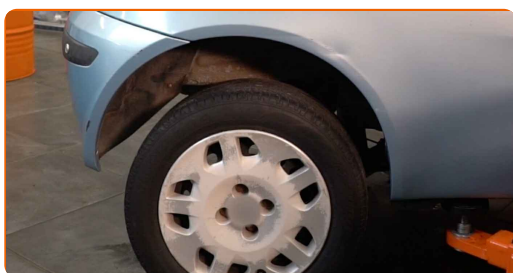

4

Odvijte vijake kolesa.

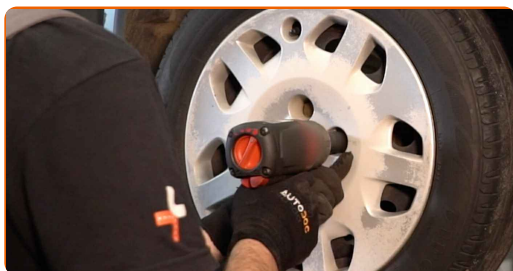


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Fiat Punto 188


5

Odstranite kolo.

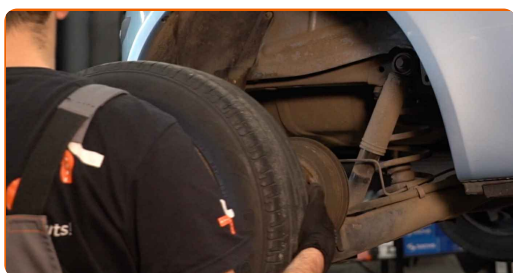

6

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

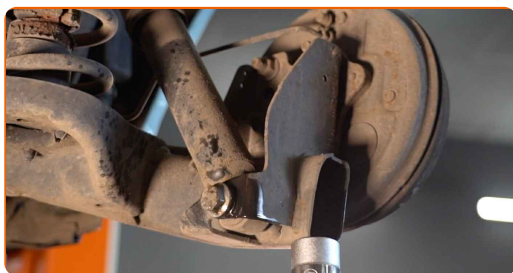

7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18.




9

Odstranite pritrdilni vijak.



10

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

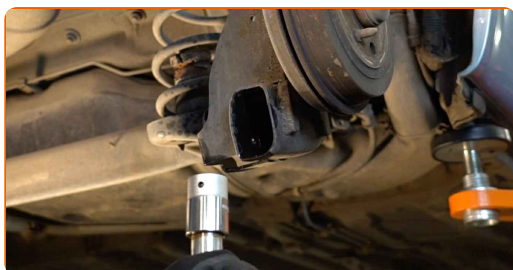

Menjava: vzmeti – Fiat Punto 188. Strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


11

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




12

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18.

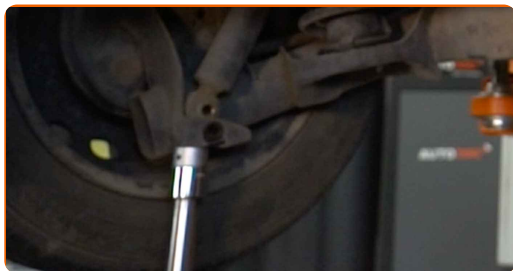

13

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

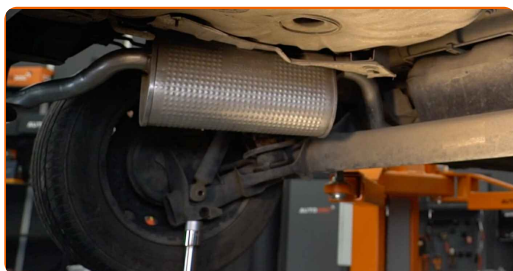


AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – Fiat Punto 188. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


14

Odstranite vzmet.

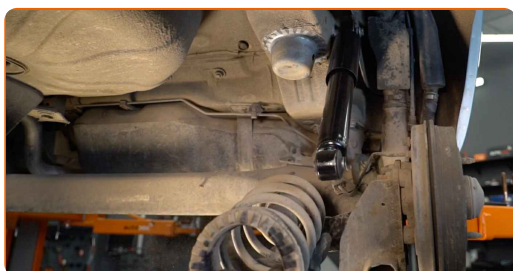

15

Odstranite gumijast vzmetni distančnik.

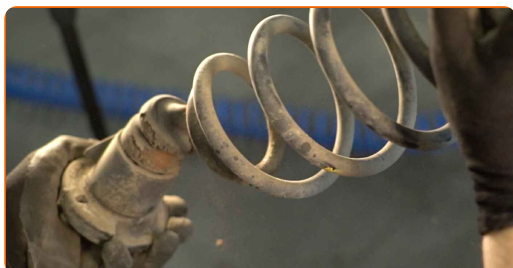


16 Namestite vzmetni distančnik na novo vijačno vzmet.

17 Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



18 Namestite vzmet.

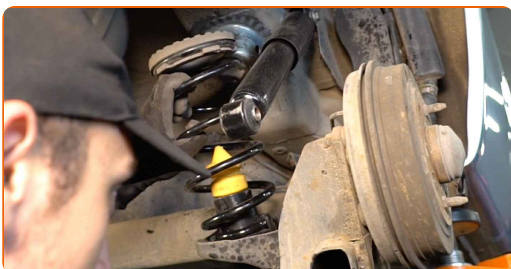

Menjava: vzmeti – Fiat Punto 188. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Prepričajte se, da je spiralna vzmet pravilno nameščena v svojem nosilcu.

19 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



20

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №18.

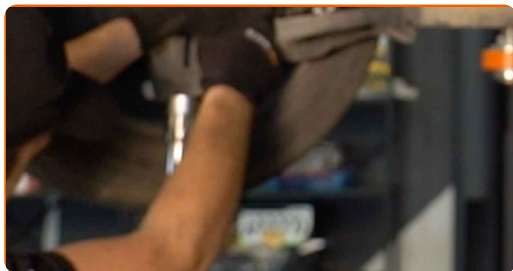

21

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




AUTODOC priporočā:

- Fiat Punto 188 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

22

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

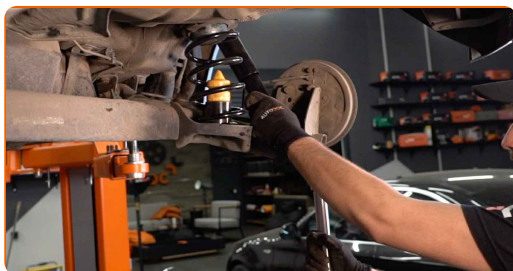

23

Namestite pritrdilni vijak.




24

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №18.



25

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

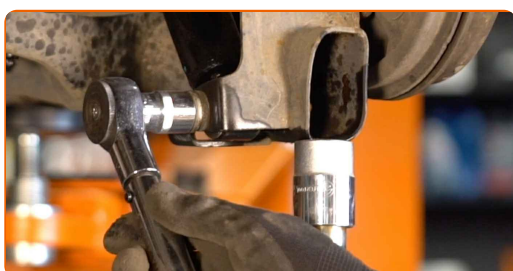

26

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



Menjava: vzmeti – Fiat Punto 188. Nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

27

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.




28 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



29 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.


30 Namestite kolo.

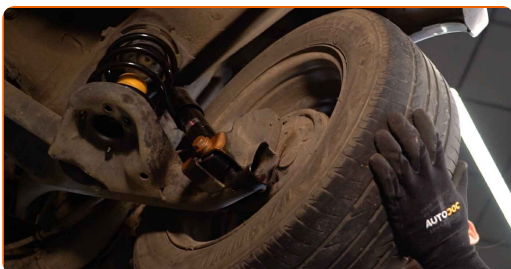

Menjava: vzmeti – Fiat Punto 188. AUTODOC priporoča:


- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

31 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

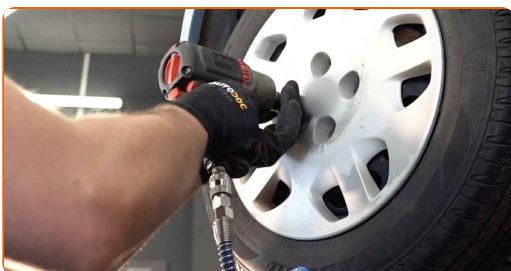


32

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 86 Nm.

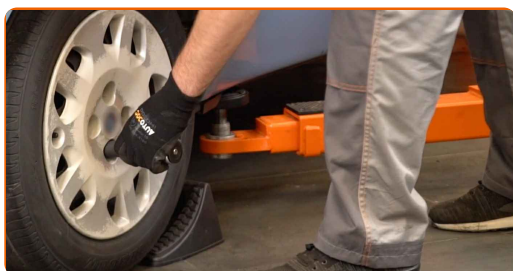

33

Odstranite dvigalke in kline.

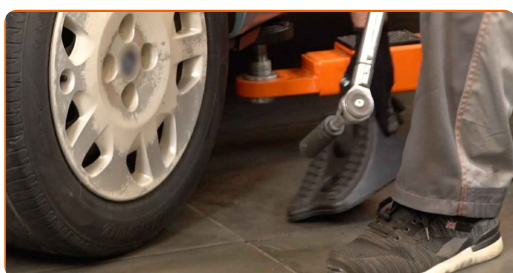

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PUNTO 188

VZMETI ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA FIAT PUNTO 188: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.