



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
Fiat Punto 188 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Panda Hatchback (141_) 0.7, FIAT Panda Hatchback (141_) 1.0 4x4, FIAT Panda Hatchback (141_) 1.0, FIAT Panda Hatchback (141_) 0.9, FIAT Panda Hatchback (141_) 1.0 i.e. KAT, FIAT Panda Hatchback (141_) 1.1 Trekking 4x4, FIAT Panda Hatchback (141_) 1.1, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT Uno Hatchback (146_) 1.0 45, FIAT Uno Hatchback (146_) 1.1 i.e. 50, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e., FIAT DUCATO Avtobus (230) 2.0 Panorama/Combinato, FIAT ULYSSE (220) 2.0 Turbo, FIAT ULYSSE (220) 2.0, (+ 105)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – FIAT PUNTO 188.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Ploščati izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalnih svečk – Fiat Punto 188. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – FIAT PUNTO 188. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



4 Odstranite zadrževalno vzmet ohišja zračnega filtra.




5 Odstranite ohišje zračnega filtra.




6 Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.



7 Odstranite gibko cev bloka motorja iz pokrova motorja na levi. Uporabite lomilko.

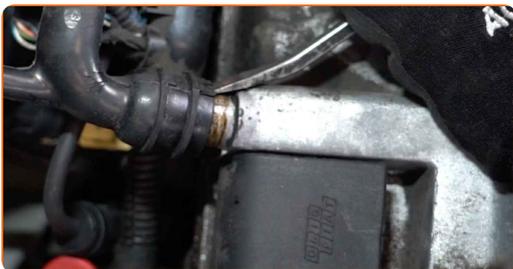


8 Odstranite priključke nastavka dušilnih loput. Uporabite lomilko.

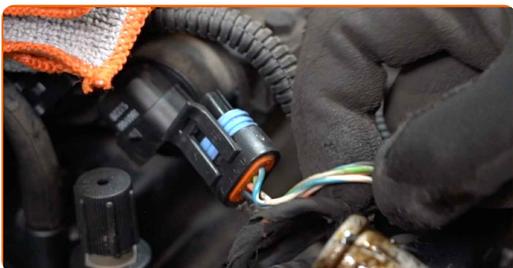

9

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke.

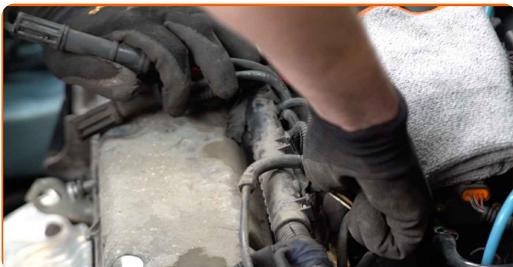


Menjava: vžigalnih svečk – Fiat Punto 188. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

10

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

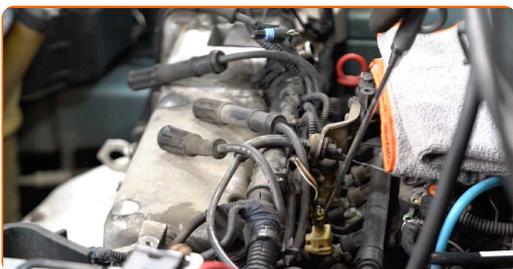


11

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.




12

Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

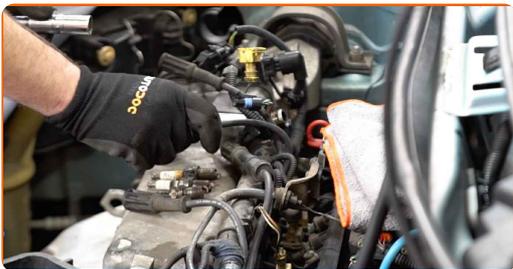

13

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

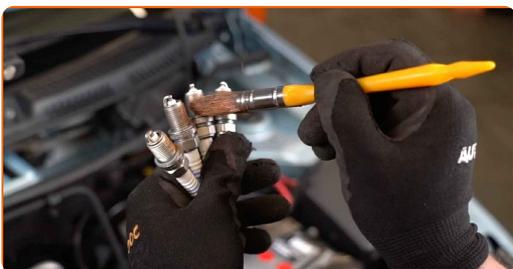


14

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



15

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.

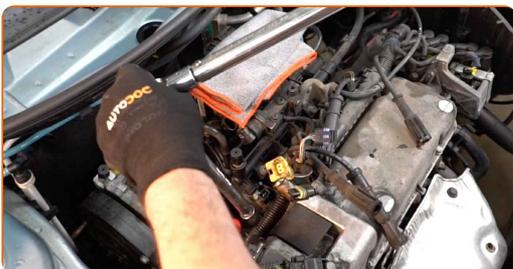

Menjava: vžigalnih svečk – Fiat Punto 188. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

16

Obdelajte žične priključke vžigalne svečke. Uporabite visokotemperaturno mast. Uporabite ploščat izvijač.



17

Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – Fiat Punto 188. Sledite korakom vgradnje.

18 Pritrdite priključke nastavka dušilnih loput.




19 Pritrdite gibko cev bloka motorja na pokrov motorja na levi.



20 Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz nastavka dušilnih loput.



21 Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.

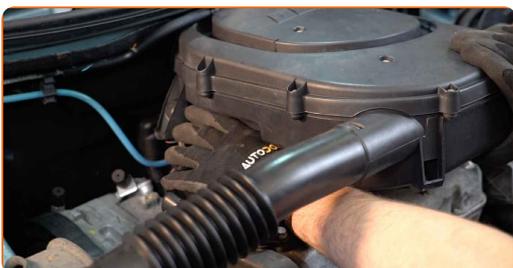

AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da je ohišje zračnega filtra pravilno nameščeno. Ne sme biti premaknjeno glede na sesalno cev nastavka dušilnih loput in vodilnih pritrdilnih elementov.

22

Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Namestite zadrževalno vzmet ohišja zračnega filtra.



24

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



25

Ugasnite motor.



26

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



27

Zaprte pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PUNTO 188

VŽIGALNE SVEČKE ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNE SVEČKE ZA FIAT PUNTO 188: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.