



Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **Nissan Qashqai J10**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ




ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Pogon na vseh kolesih, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Pogon na vseh kolesih, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Pogon na vseh kolesih, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-Trail (T31) 2.0, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 FWD, NISSAN X-Trail (T32) 1.6 dCi (T32), (+ 8)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – NISSAN QASHQAI J10.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

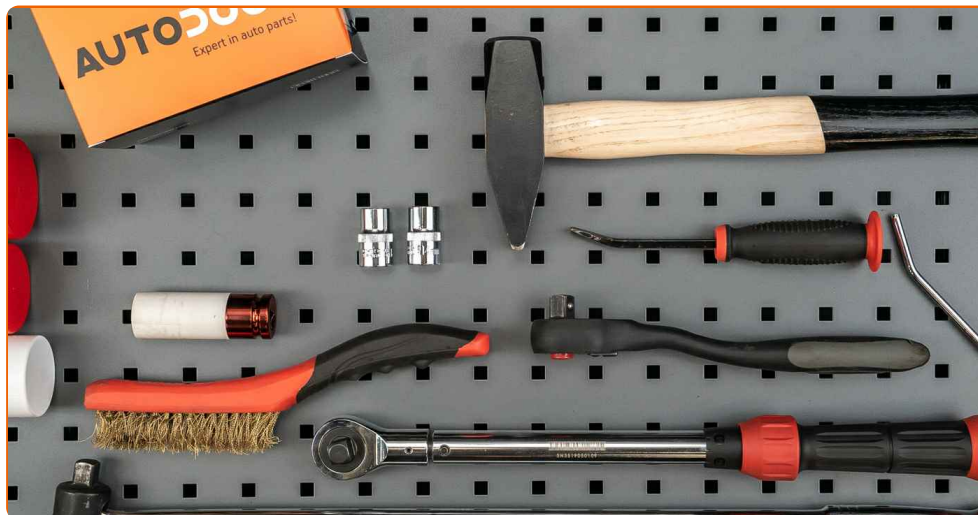

- Žična krtača
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №12
- Kombinirani ključ №14
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 14
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Lomilka
- Posoda za tekočino
- Držalo zavorne cevi
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: zavorne klešče – Nissan Qashqai J10. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Nissan Qashqai J10

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

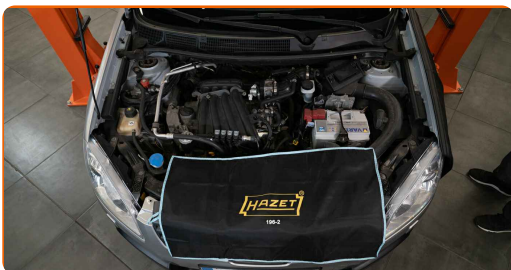


2

Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

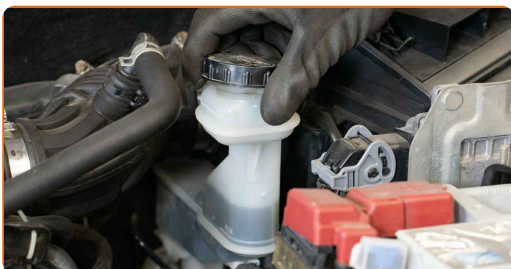


3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

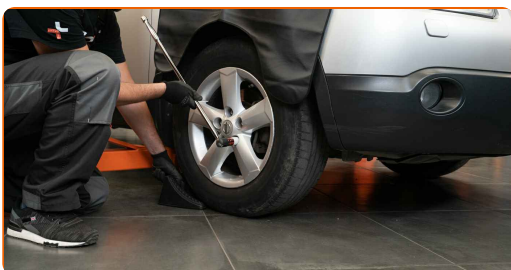

4

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

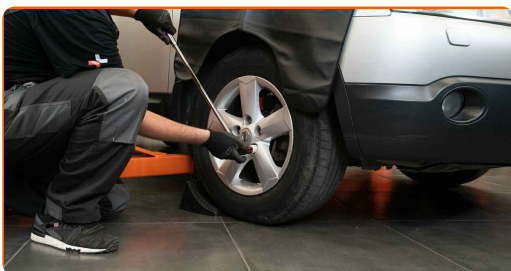

5

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.



6

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Nissan Qashqai J10

7


Odstranite kolo.

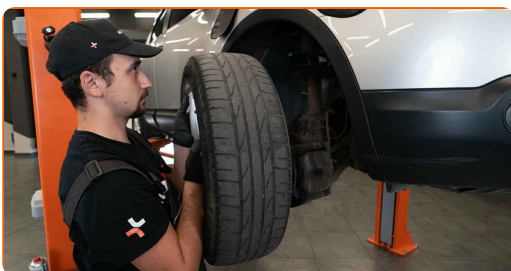


8 Odstranite pritrdilni element, ki pritrdi zavorno cev na blažilnik. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

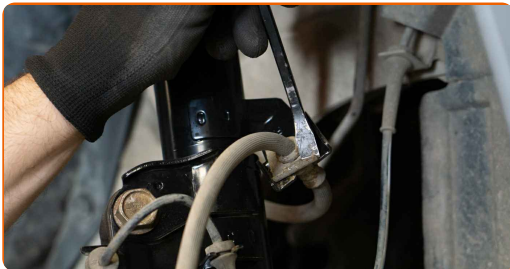

9 Odstranite zavorno cev iz blažilnika.

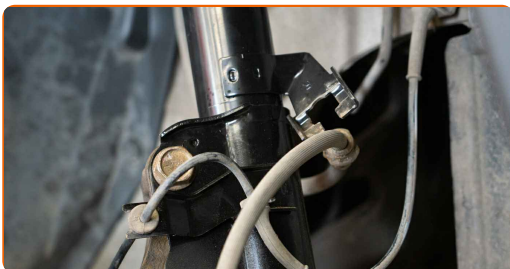

10 Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

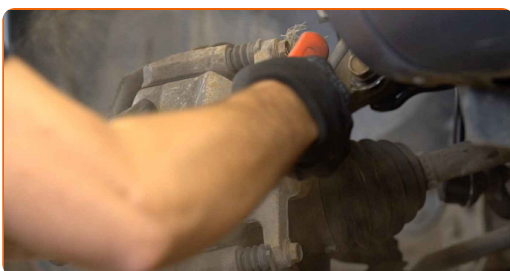


Menjava: zavorne klešče – Nissan Qashqai J10. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


11 Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.




12 Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

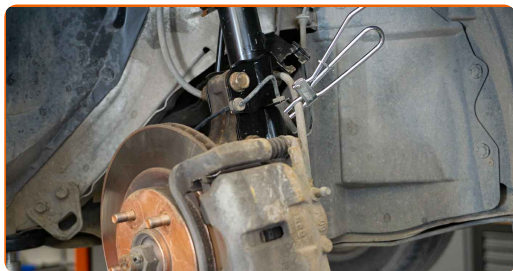


13 Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

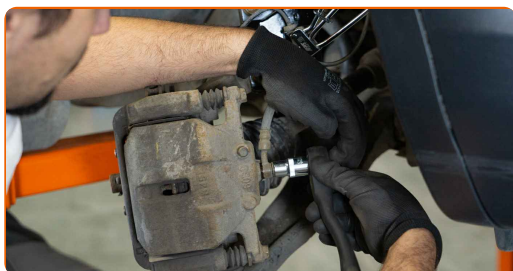


14 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

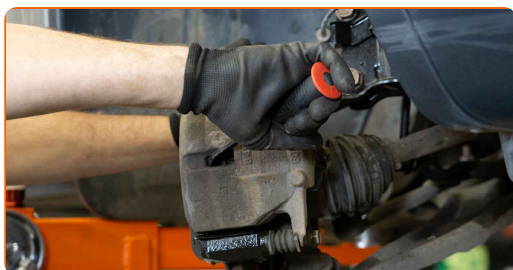

15 Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

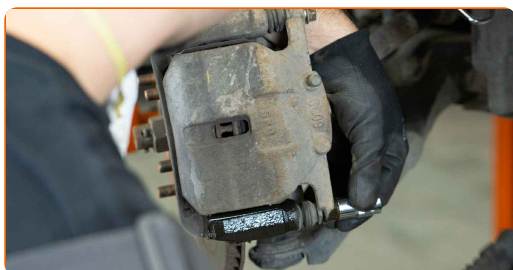

16 Odstranite zavorne čeljusti.

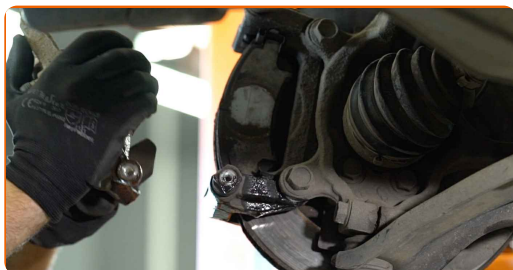


AUTODOC priporoča:

- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.

17

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Obdelajte nosilec zavornih čeljusti. Uporabite čistilo zavor.

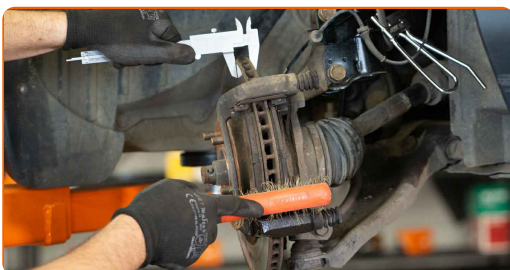

Menjava: zavorne klešče – Nissan Qashqai J10. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

18

Namestite čeljust.




Pozor!

- Namestite zavorno čeljust tako, da začnete s spodnjim delom.

19

Privijte osna vodila.

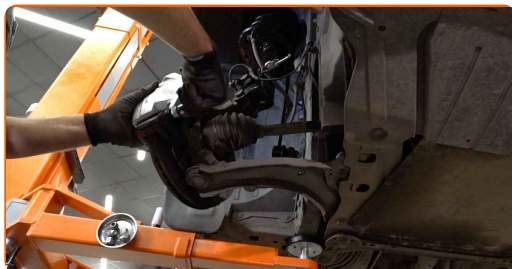

AUTODOC priporoča:

- Privzdignite zavorno čeljust.

20

Zategnite osna vodila. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 34 Nm.



21

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.


Menjava: zavorne klešče – Nissan Qashqai J10. Strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


- 22 Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.



- 23 Odstranite objemko zavorne cevi.

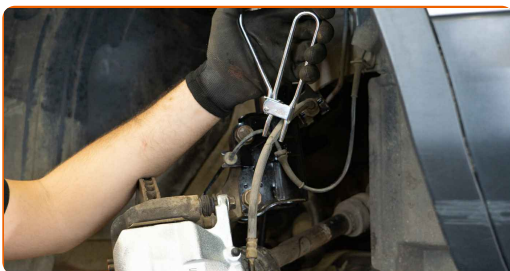


- 24 Pritrdite zavorno cev na opornik. Namestite zadrževalno sponko novega premnika. Uporabite kladivo.

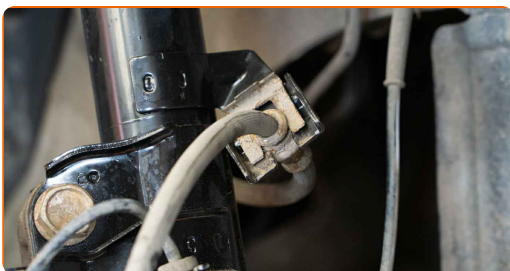

AUTODOC priporoča:

- Spustite sistem zavorne čeljusti.

- 25 Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte površino, kjer se zavorni kolot stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

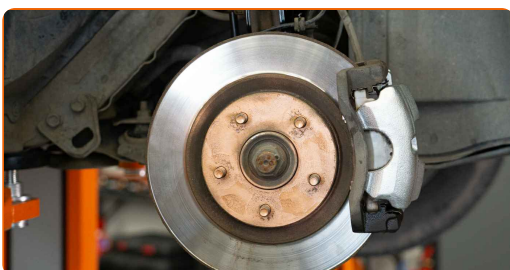


26 Namestite kolo.



Menjava: zavorne klešče – Nissan Qashqai J10. Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

27 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

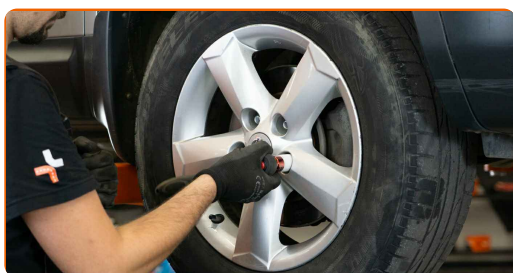

28 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 112 Nm.



29 Odstranite dvigalke in kline.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavorne klešče – Nissan Qashqai J10. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

30

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN QASHQAI J10

ZAVORNE KLEŠČE ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE KLEŠČE ZA NISSAN QASHQAI J10: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.