



Kako zamenjati avtodel  
kolesni ležaji zadaj na  
avtu **RENAULT 19 I**  
**Convertible** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

** Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT 19 I Convertible 1.7, RENAULT 19 I Convertible 1.8 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – RENAULT 19 I  
CONVERTIBLE. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**

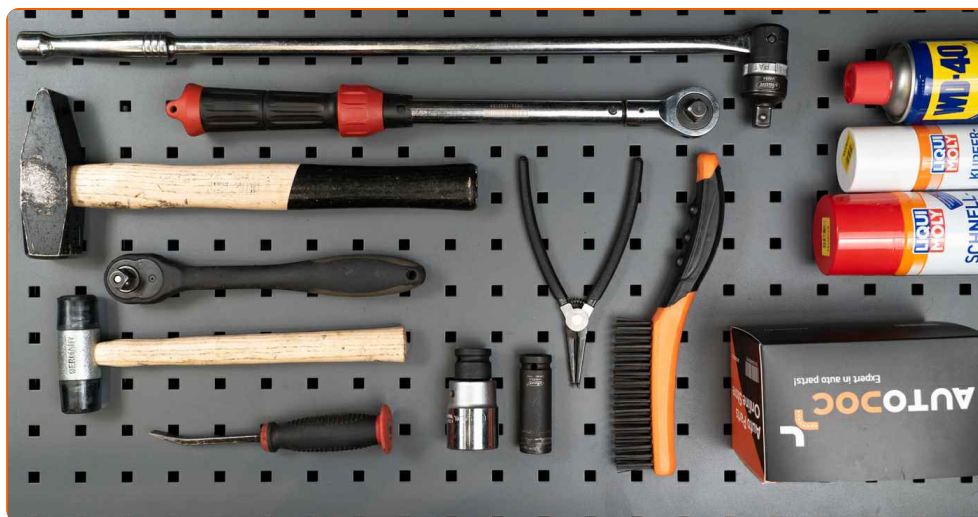

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Kleščice za seger obročke
- Komplet puše in ležaja gonila
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

**Kupite orodja**


Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT 19 I Convertible. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem RENAULT 19 I Convertible avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – RENAULT 19 I CONVERTIBLE. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

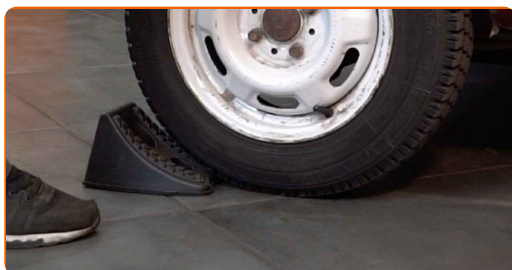

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4** Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. RENAULT 19 I Convertible

**5** Odstranite kolo.




**6** Očistite zavorni boben. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.

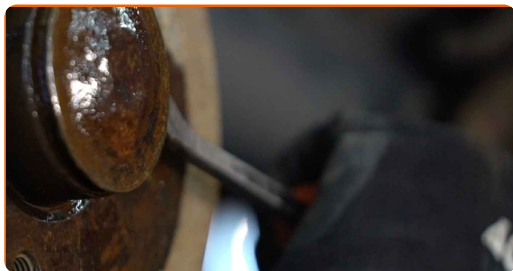


Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT 19 I Convertible. AUTODOC priporoča:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

8

Očistite pritrdilni element pesta kolesa. Uporabite sprej WD-40.

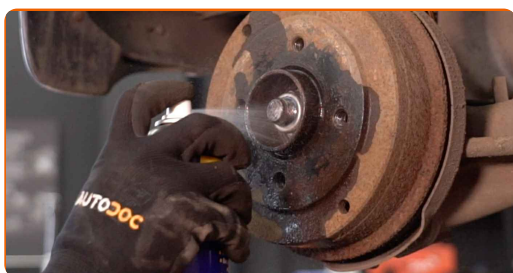


9

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite udarni nasadni ključ.



10

Odstranite zavorni boben.

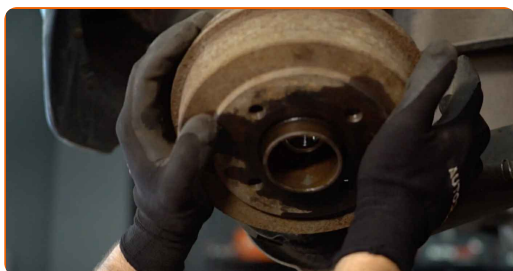


Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT 19 I Convertible. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

11

Odstranite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite kleščice za seger obročke.

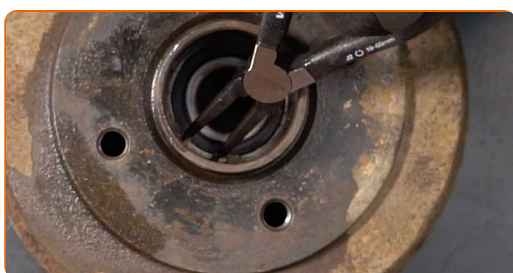


12

Iztisnite ležaj pesta kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



13

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite sprej WD-40.

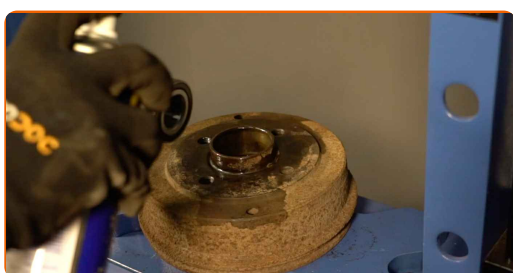

14

Potisnite nov ležaj v pesto kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT 19 I Convertible. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

**15**

Namestite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite kleščice za seger obročke.




**16**

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



**17**


Namestite zavorni boben in ga pritrdite.

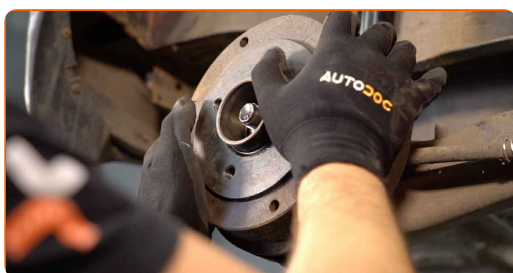



18

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.

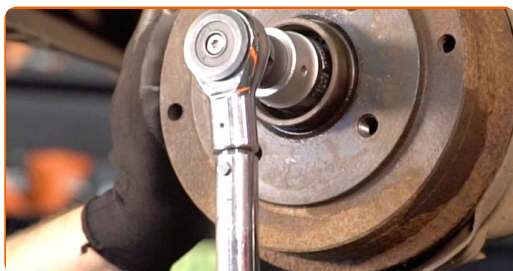

### Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT 19 I Convertible. Nasvet:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.

19

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.



20

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



21

Namestite kolo.




Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT 19 I Convertible. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


22

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

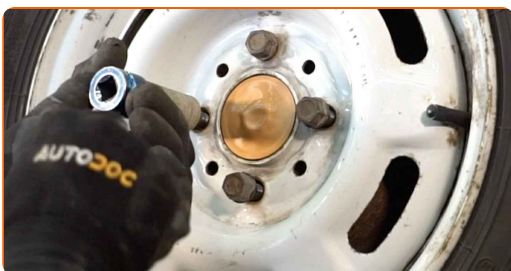


23

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

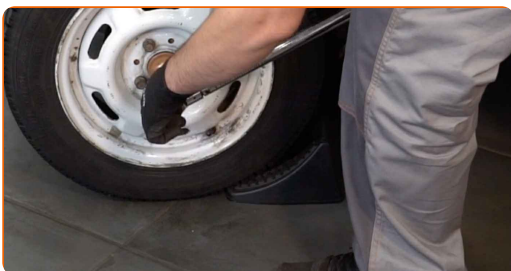

24

Odstranite dvigalke in kline.

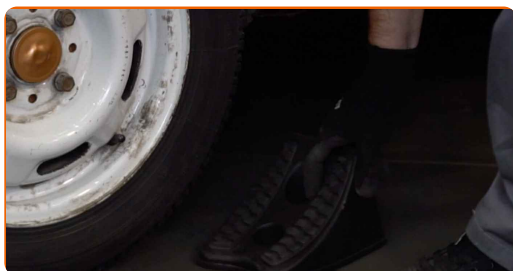

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.