



Kako zamenjati avtodel
grelne svečke na avtu
RENAULT Avantime Van
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Avantime Van 2.2 dCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT MASTER II Zabož (FD) 2.2 dCi 90

MENJAVA: GRELNIH SVEČK – RENAULT AVANTIME VAN. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

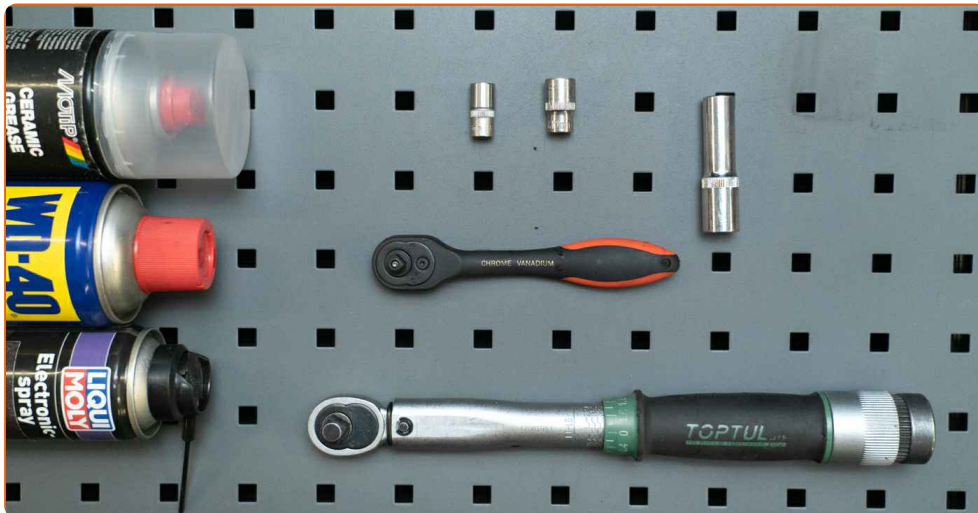

- Sprej WD-40
- Sprej za elektroniko
- Keramično mast
- Navorni ključ
- Natični nastavek 7 mm
- Natični nastavek 10 mm
- Natični nastavek 10 mm za grelno svečko
- Ključ z ragljo
- Klešče za žarilne svečke
- Preveleko za blatnik

Kupite orodja

Menjava: grelnih svečk – RENAULT Avantime Van. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Postopek menjave je enak za vse grelne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: GRELNIH SVEČK – RENAULT AVANTIME VAN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov motorja.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe laka in plastičnih delov avta.

3 Sprostite objemko, ki povezuje cev za dovod zraka s senzorjem masnega pretoka zraka. Uporabite natični nastavek 7 mm. Uporabite ključ z ragljo.

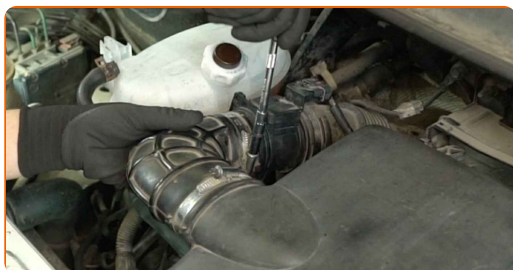

4 Odklopite cev za dovod zraka s senzorja masnega pretoka zraka.



Menjava: grelnih svečk – RENAULT Avantime Van. Strokovnjaki priporočajo:

- Senzor masnega pretoka zraka in druge komponente sistema za dovod zraka zaščitite pred vdorom nečistoč.

5

Odstranite ohišje zračnega filtra skupaj s cevjo za dovod zraka.




6

Odvijte pritrdilni element ekspanzijske posode za hladilno tekočino. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite ključ z ragljo.



7

Odstranite pritrdilni vijak.

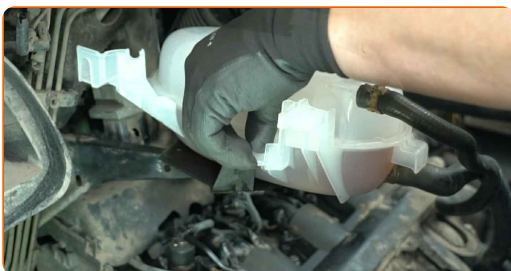


8

Odstranite ekspanzijsko posodo za hladilno tekočino.




9

Odklopite priključke žarilnih svečk.

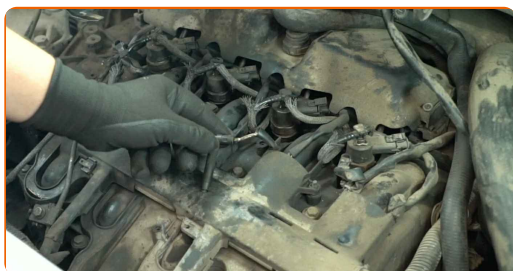


10

Očistite vrzeli žarilnih svečk. Uporabite sprej WD-40.

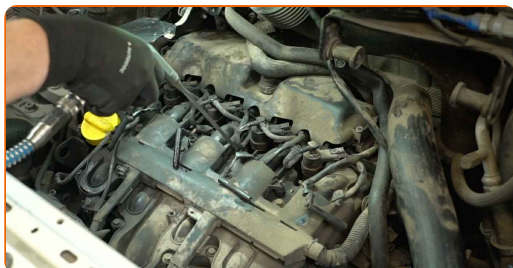

11

Odvijte grelnе svečke. Uporabite natični nastavek 10 mm za grelnо svečko. Uporabite navorni ključ. Uporabite ključ z ragljo.

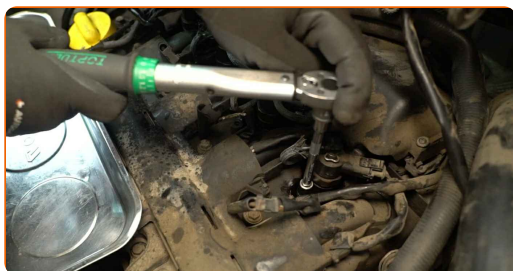


Menjava: grelnih svečk – RENAULT Avantime Van. AUTODOC nasvet:

- Grelne svečke se lahko sčasoma zataknejo in pri odstranjevanju razpadejo.
- Pred odvijanjem delov jih sprostite z navornim ključem, da ne bi presegli navora, potrebnega za začetek vrtenja, ki ga je določil proizvajalec avtomobila.
- Če ste dosegli navor, potreben za začetek vrtenja, vendar se žarilne svečke še vedno ne sprostijo, morate poiskati strokovno pomoč: delec žarilne svečke, ki ostane v vrzeli, ali poškodba navoja montažnega mesta lahko povzroči draga popravila motorja.

12

Odstranite grelni svečke. Uporabite klešče za žarilne svečke.

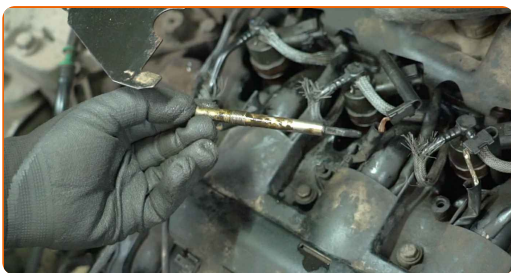


13


Obdelajte nove grelni svečke. Uporabite keramično maslo.



- 14** Namestite nove grelnne svečke na njihova montažna mesta. Uporabite kleščke za žarilne svečke. Uporabite ključ z ragljo.

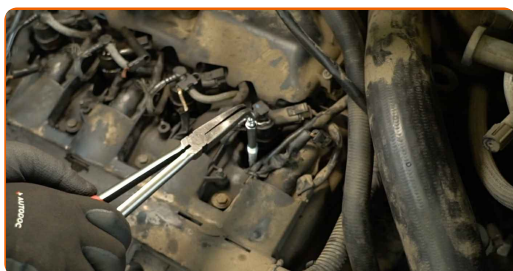


- 15** Zategnite grelnne svečke. Uporabite natični nastavek 10 mm za grelnno svečko. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 15 Nm.

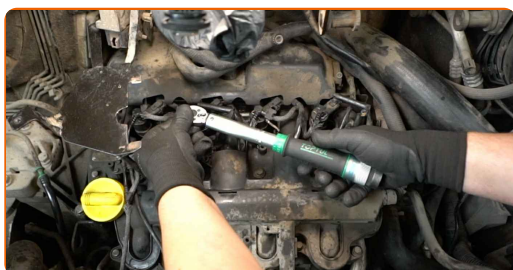

Menjava: grelnnih svečk – RENAULT Avantime Van. AUTODOC priporoča:

- Pri zategovanju grelnnih svečk ne uporabljajte pretirane sile. Prekomerno zategovanje lahko poškoduje navojni priključek.

- 16** Obdelajte priključke žarilnih svečk. Uporabite sprej za elektroniko.

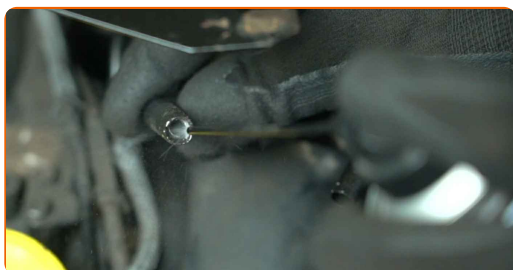

17 Pritrdite priključke žarilnih svečk.




18 Namestite ekspanzijsko posodo za hladilno tekočino.




19 Namestite pritrdilni vijak.



20 Zategnite pritrdilni element ekspanzijske posode. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite ključ z ragljo.

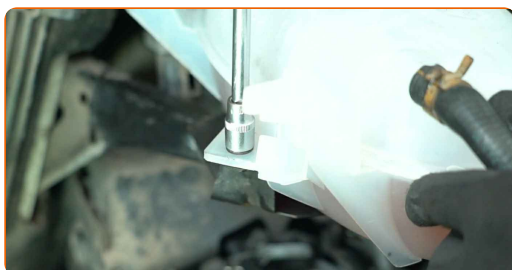

21 Namestite ohišje zračnega filtra skupaj s cevjo za dovod zraka.

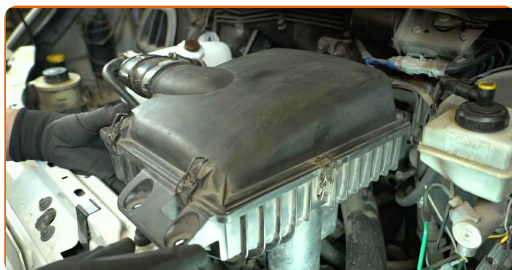


22

Pritrdite cev za dovod zraka na senzor masnega pretoka zraka.



23

Zategnite objemko, ki povezuje cev za dovod zraka s senzorjem masnega pretoka zraka. Uporabite natični nastavek 7 mm. Uporabite ključ z ragljo.

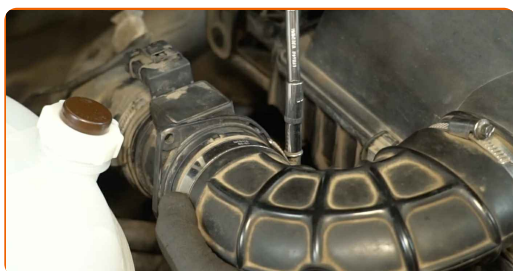

24

Pustite motor teči nekaj minut. To je potrebno za zagotovitev pravilnega delovanja komponent.

25

Izklopite motor.

26

Odstranite prevleko za blatnik.

27

Zaprte pokrov motorja.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

GRELNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.