



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
RENAULT Clio II Van –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Clio II Van 1.9 D, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Clio II Van 1.5 dCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2

**MENJAVA: VZMETI – RENAULT CLIO II VAN. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

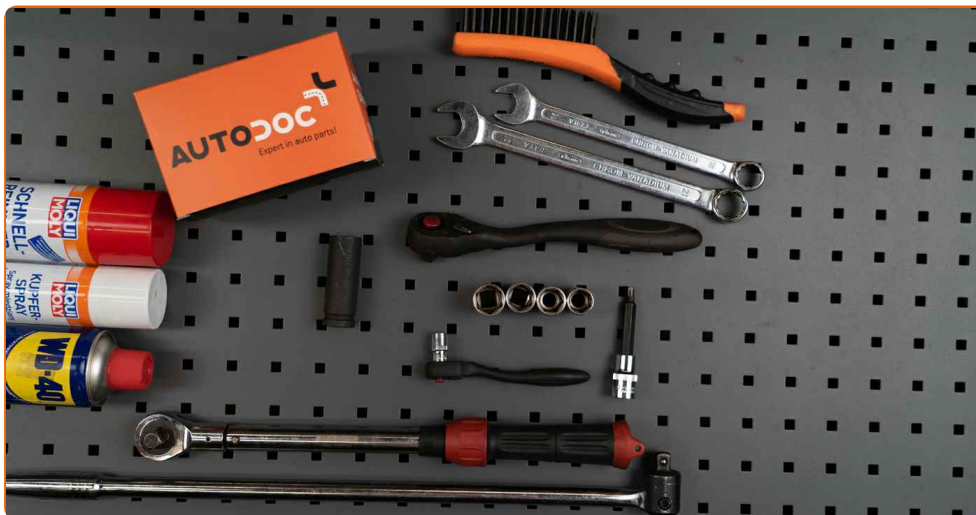

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Ključ za navojne svedre
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: vzmeti – RENAULT Clio II Van. AUTODOC nasvet:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – RENAULT Clio II Van – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

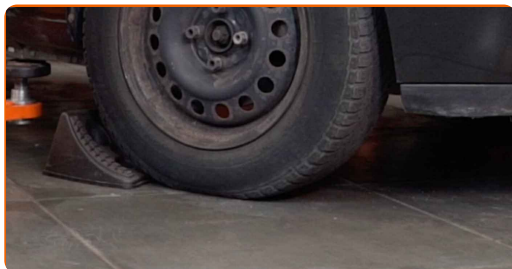


6 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



7 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

8 Odvijte vijake kolesa.

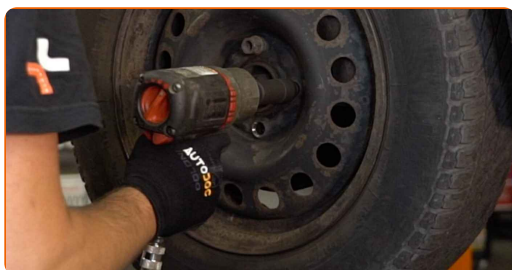


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. RENAULT Clio II Van


9

Odstranite kolo.

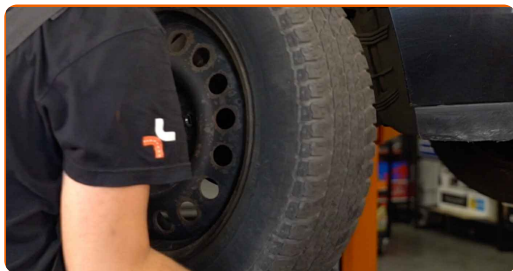

10

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

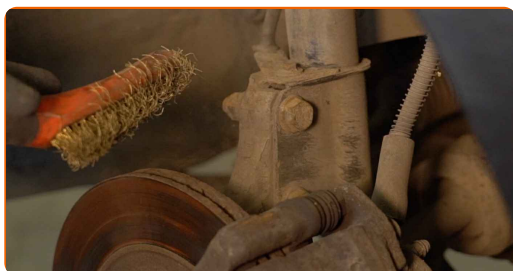


11

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.




12

Odvijte nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

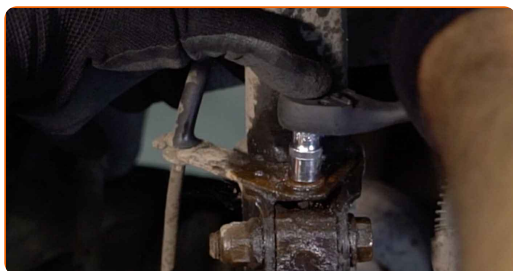


13 Odstranite pritrdilne vijake.

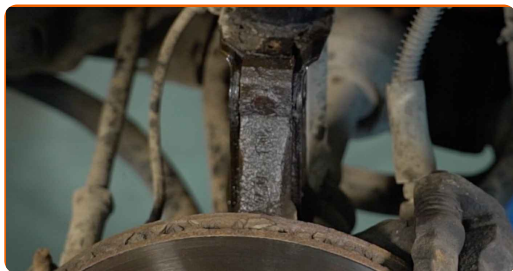

14 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18.




15 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21.

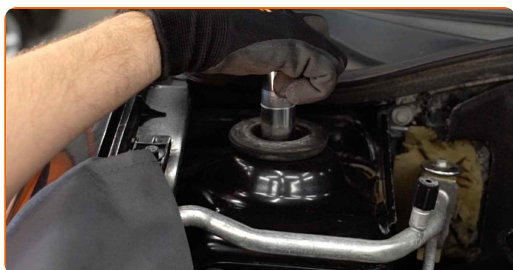

AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. RENAULT Clio II Van

16 Odstranite opornik vzmeti.

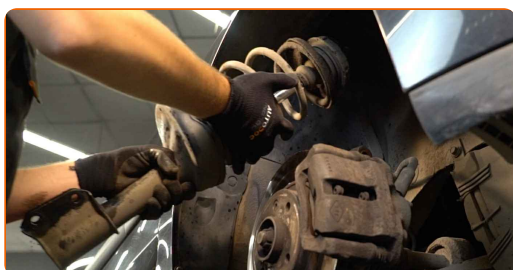

17

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

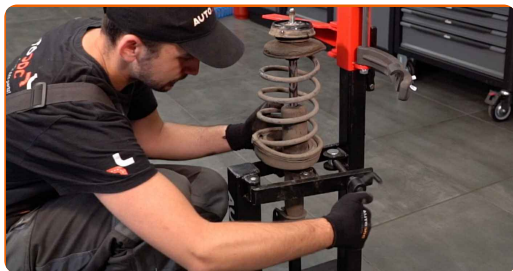


Menjava: vzmeti – RENAULT Clio II Van. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

18

Napnite vzmet.

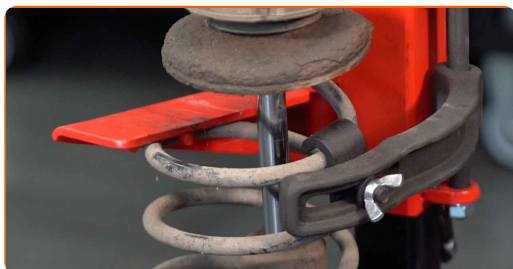


19

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite sprej WD-40.

20

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

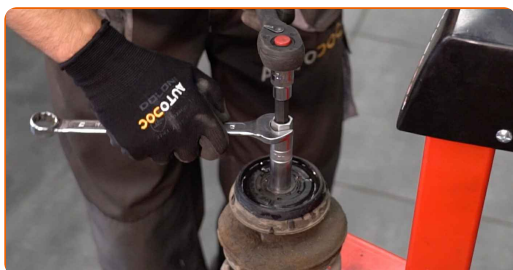

21 Odstranite zgornji nosilec.




22 Odstranite kapico amortizerja in blažilca.




AUTODOC priporočā:

- Menjava: vzmeti – RENAULT Clio II Van. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


23 Sprostite spiralno vzmet.

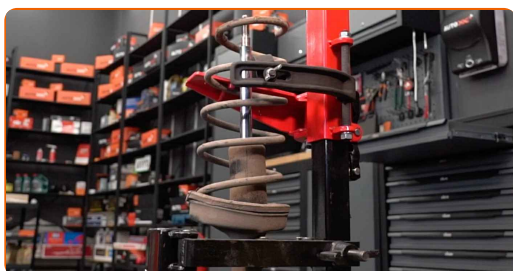

24 Odstranite vzmet.

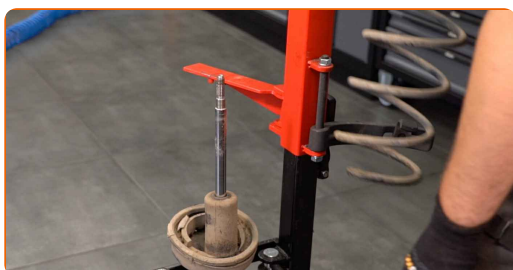


25 Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.

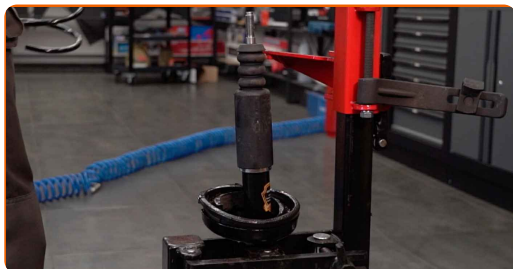


26 Namestite vzmet na amortizerju.



27 Napnite vzmet.

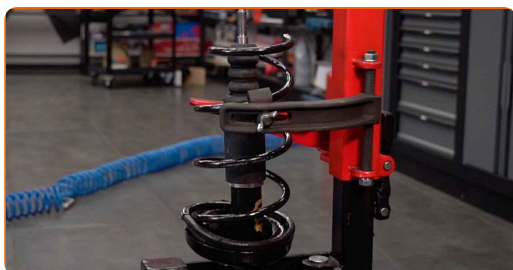

28 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

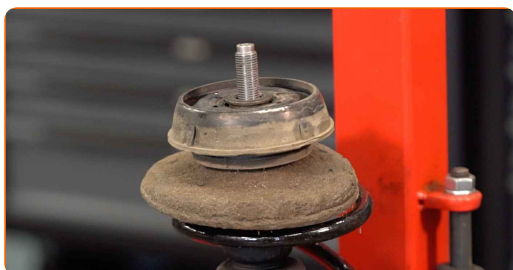

29 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.



Menjava: vzmeti – RENAULT Clio II Van. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

30

Dekompresirajte vzmet.




31

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.




32

Namestite amortizer v okrov kolesa.

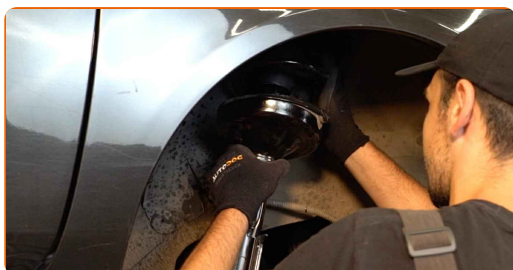

33

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

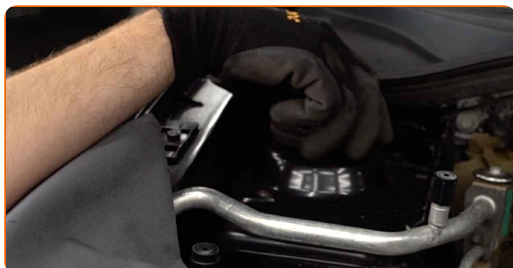


AUTODOC priporoča:

- RENAULT Clio II Van – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

34

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

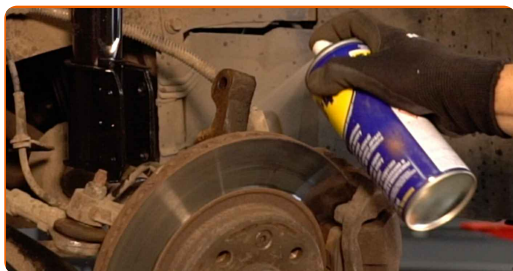

35

Popravite opornik amortizerja na členku volana.




36

Namestite pritrdilna vijaka.




37

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18.

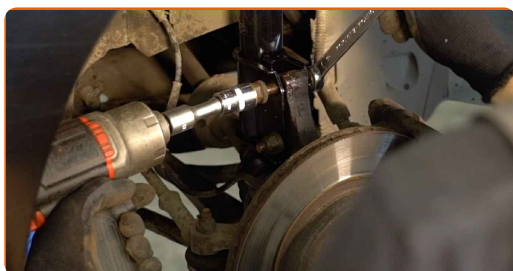


38

Zategnite nosilec ABS kabla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

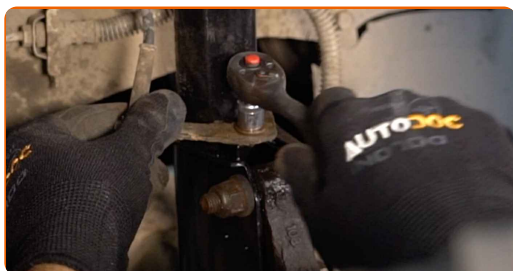

39

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

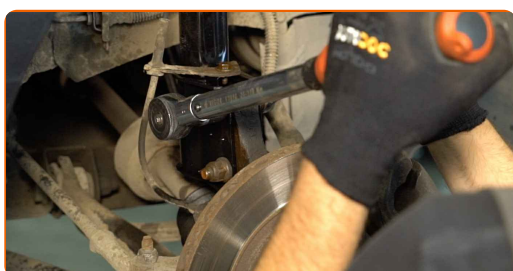

40

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



41

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



42

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

43

Namestite kolo.

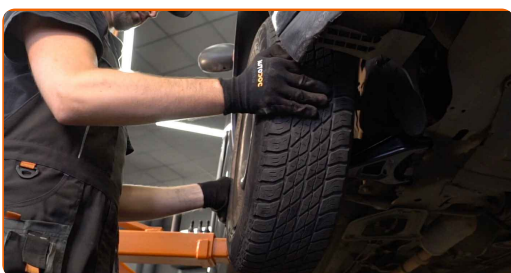


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. RENAULT Clio II Van

44

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

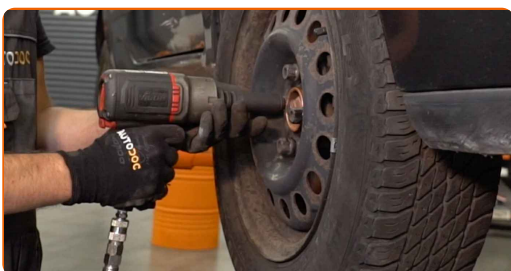


45 Spustite avtomobil.


46 Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



47 Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

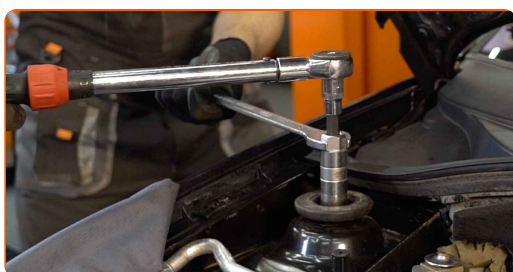

48 Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

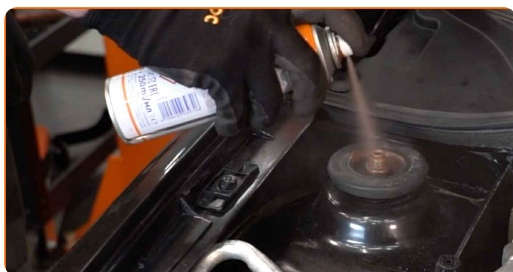


49 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

50 Zaprite pokrov.

51

Odstranite dvigalke in kline.

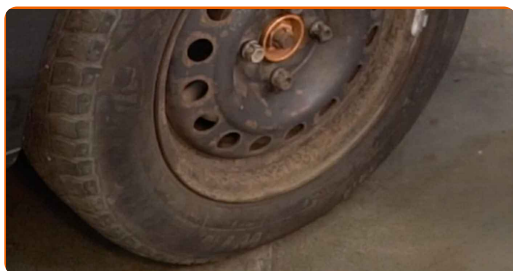

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.