



Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja spredaj  
na avtu **RENAULT CLIO**  
**IV Zaboj – vodnik**  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT CLIO IV Zaboj 0.9 TCe 90 LPG (BHM1), RENAULT CLIO IV Zaboj 1.2 16V LPG (BHMG)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

## MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – RENAULT CLIO IV ZABOJ. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

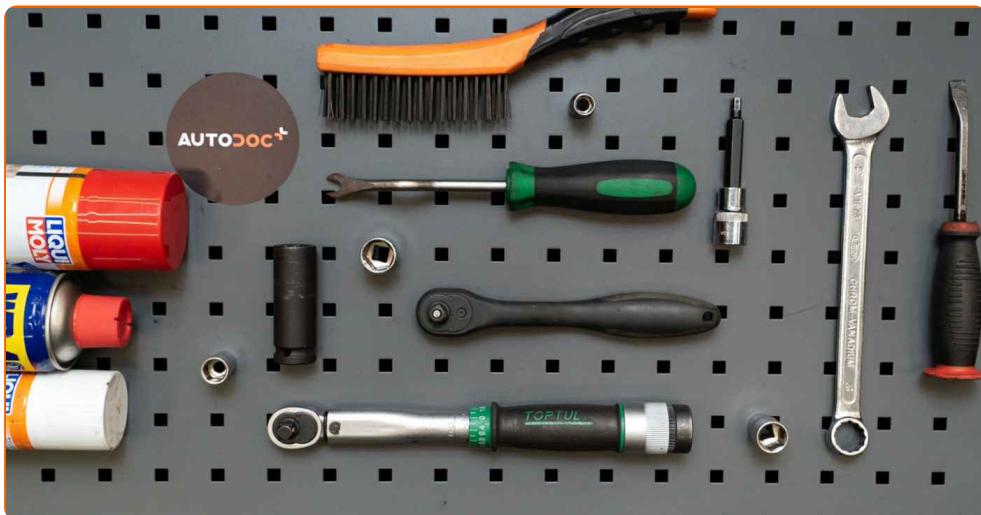

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

## Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT CLIO IV Zaboj. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – RENAULT CLIO IV Zaboj

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim stekлом.




**4** Odstranite sponke plastičnega panela pod okvirjem vetrobranskega stekla. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



**5**

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

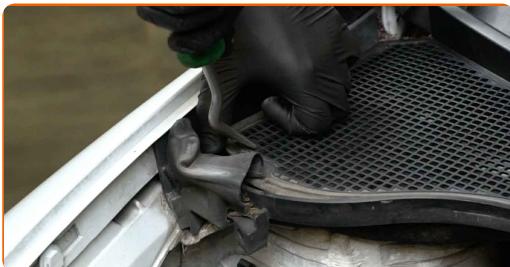**6**

Odvijte pritrdilne elemente pokrova opornega ležaja vzemne noge. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**

Odstranite zaščitni pokrovček z nosilca opornika amortizerja.

**8**

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 9 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 10 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



- 11 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 12 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

- 13 Odvijte vijke kolesa.



## Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT CLIO IV Zaboj. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

14

Odstranite kolo.



15

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



16

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Odstranite stabilizacijski drog.



18

Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite lomilko.



19

Očistite pritrdilni element nosilca, ki povezuje zavorno cev z blažilnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



20

Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



21

Odklopite nosilec zavornih cevi.



**22**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**23**

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

**24**

Podprte krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.


**25**

Odstranite pritrdilne vijke.



26

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

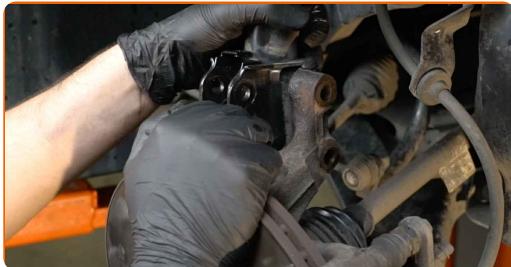

27

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

#### AUTODOC priporoča:

- RENAULT CLIO IV Zaboj – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


28

Odstranite opornik vzmeti.



29

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

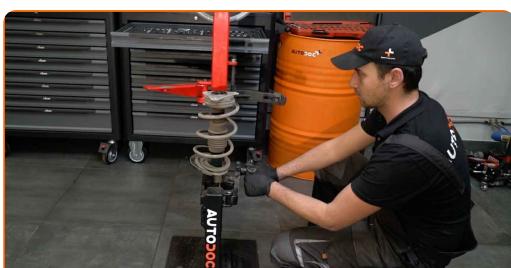

## Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT CLIO IV Zaboj. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

**30**

Napnite vzmet.

**31**

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**32**

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



33

Odstranite zgornji nosilec.



### Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT CLIO IV Zaboj. AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

34

Namestite nov zgornji nosilec opornika.



35

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 62 Nm.



### AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

**36**

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**37**

Dekompresirajte vzmet.

**38**

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

**39**

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**40**

Namestite amortizer v okrov kolesa.

**41**

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov. RENAULT CLIO IV Zaboj

42

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



43

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



44

Namestite pritrdilna vijaka.



45

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogu s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



46

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT CLIO IV Zaboj. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

47

Pričvrstite zavorne cevi na pritrdilni nosilec.



48

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



49

Priklučite napeljavo ABS senzorja.



**50**

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

**51**


Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

**52**

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

**53**

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

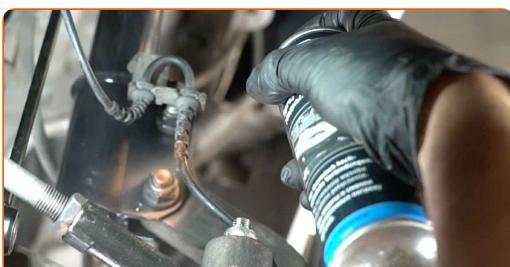

54

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



55

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT CLIO IV Zaboj. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

56

Namestite kolo.

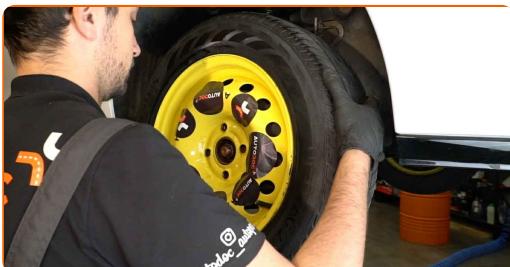

Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT CLIO IV Zaboj. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

**57**

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**58**

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

**59**


Odstranite dvigalke in kline.

**60**

Zategnite zgorno pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.

**61**

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

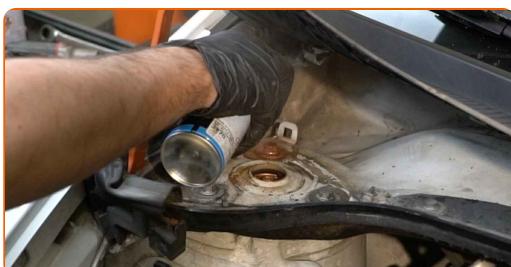

**62**

Namestite zaščitni pokrovček z nosilca opornika amortizerja.

**63**

Privijte pritrdilne elemente pokrova opornega ležaja v zmetne noge. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**64**

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim stekлом.

**65**

Namestite sponke plastičnega panela pod okvirjem vetrobranskega stekla.

**66**

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim stekлом.

**67**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

68

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.