



Kako zamenjati avtodel
meglenke na avtu

RENAULT Kangoo I
Express (FC) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V 4x4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 BiFuel, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 D, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.0, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT MASTER II Zabož (FD) 2.2 dCi 90

MENJAVA: MEGLENK – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Vijačni nastavek Torx T20
- Vijačni nastavek Torx T30
- Natični nastavek 10 mm
- Ključ z ragljo ali električno orodje za odstranitev/namestitev pritrdilnih elementov z navojem
- Izvijač z ragljo

Kupite orodja

Menjava: meglenk – RENAULT Kangoo I Express (FC). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave desnih in levih meglenk je enak.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: MEGLENK – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Odvijte pritrdilne elemente meglenke. Uporabite vijčni nastavek Torx T20. Uporabite izvijač z ragljo.




- 2 Odstranite pritrdilne elemente.

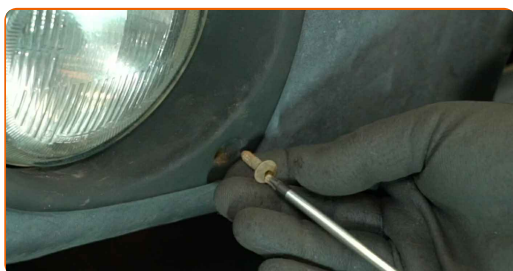

3 Izvlecite meglenko.




4 Odklopite priključek meglenke.

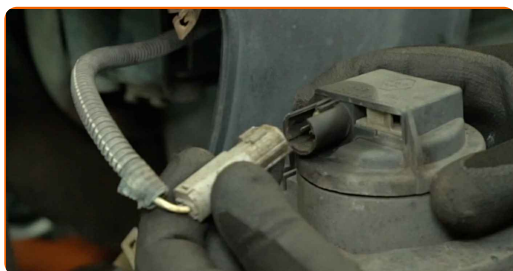

5 Odvijte pritrdilne elemente ohišja meglenke. Uporabite vijačni nastavek Torx T30. Uporabite izvijač z ragljo.



6 Odstranite pritrdilne elemente.

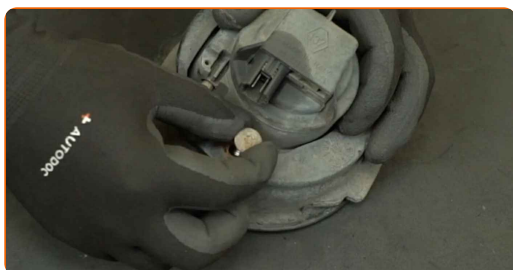

7 Odstranite meglenko z ohišja.




8

Odstranite zadnji pokrov meglenke tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.




9

Odklopite priključek žarnice meglenke.

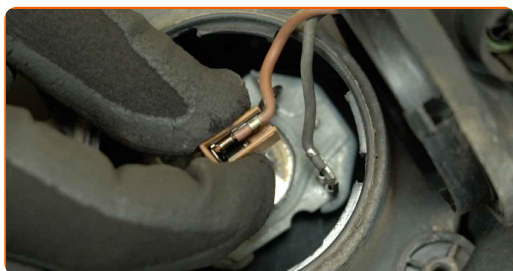


10

Potisnite varovalo žarnice meglenke na stran.

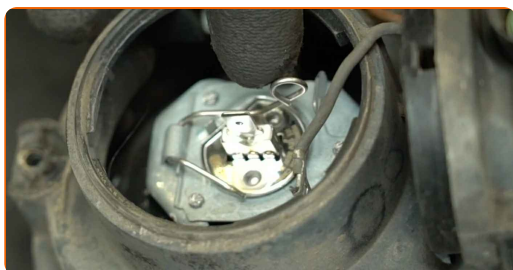

11

Odstranite žarnico meglenke.

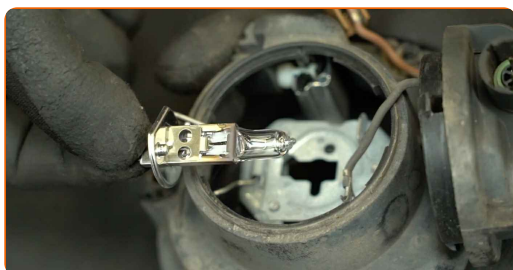

12

Namestite žarnico v novo meglenko.




- 13** Zavarujte žarnico meglenke z varovalom.



- 14** Pritrdite priključek žarnice meglenke.



- 15** Namestite zadnji pokrov meglenke tako, da ga obrnete v smeri urinega kazalca.

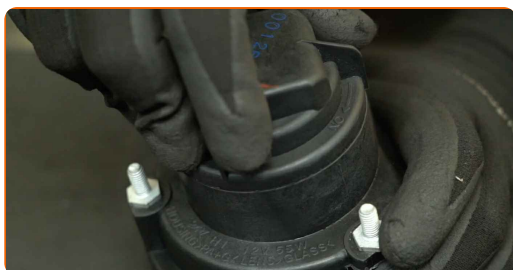

- 16** Namestite novo meglenko v ohišje.



- 17** Namestite pritrdilne elemente.



- 18** Zategnite pritrdilne elemente ohišja meglenke. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite ključ z ragljo.



- 19** Obdelajte priključek meglenke. Uporabite sprej za elektroniko.



- 20** Pritrdite priključek na meglenko.



- 21** Namestite novo meglenko.



- 22** Namestite pritrdilne elemente.



23

Privijte pritrdilne elemente meglenke. Uporabite vijačni nastavek Torx T20. Uporabite izvijač z ragljo.



24

Preverite, ali nova komponenta deluje.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MEGLENKE: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.