



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **RENAULT**
Kangoo I Express (FC) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Kangoo I Express (FC) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT Kangoo I Express (FC) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.9 dTi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V 4x4, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.9 dCi 4x4, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.9 dCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA –
RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:



- Univerzalni čistilni sprej
- Križni izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Prevleka za blatnik


Kupite orodja

Menjava: filter notranjega prostora – RENAULT Kangoo I Express (FC).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odstranite sponke iz plastičnega zračnika na pokrovu motorja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

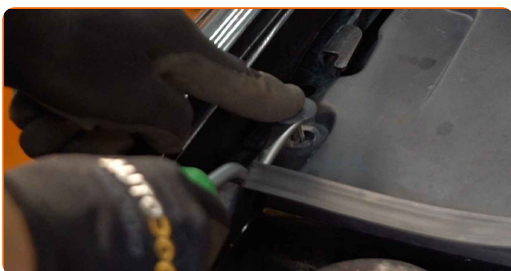

- 4 Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

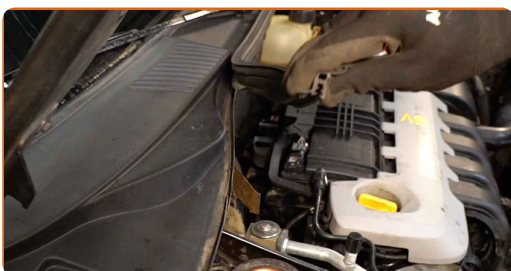

5

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



6

Očistite ohišje filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




7

Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite Phillips križni izvijač.



8

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

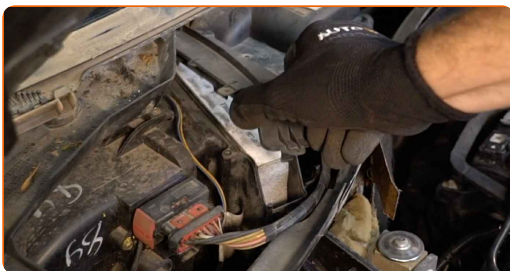


AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – RENAULT Kangoo I Express (FC). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

9

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

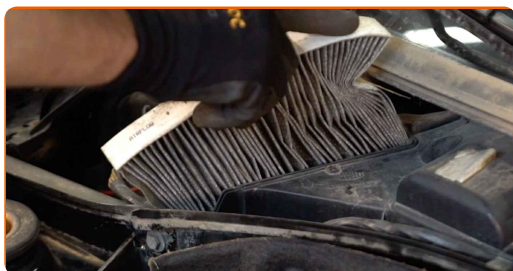


Menjava: filter notranjega prostora – RENAULT Kangoo I Express (FC).
AUTODOC nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

10

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

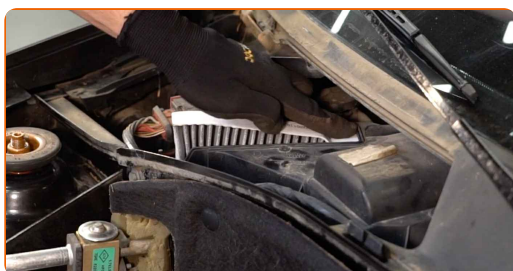


AUTODOC priporočja:

- Menjava: filter notranjega prostora – RENAULT Kangoo I Express (FC). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnosti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.


11

Ponovno namestite pokrov filtra kabine.

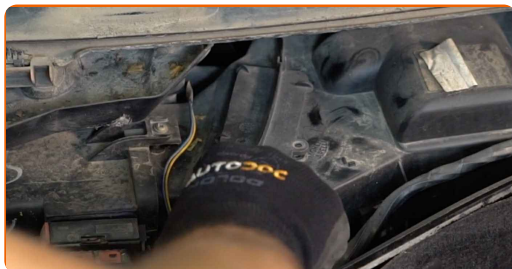


12

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite Phillips križni izvijač.

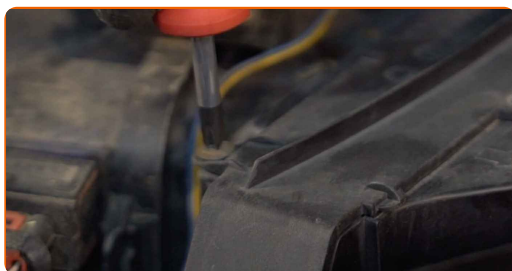

13

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

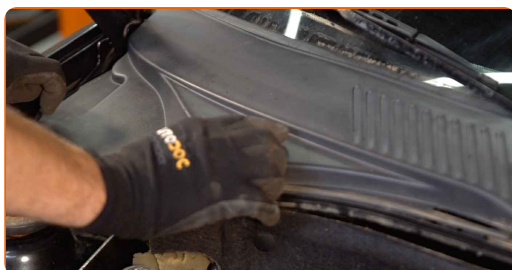

14

Namestite pritrdilne elemente rešetke pod vetrobranskim steklom.



15

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



16 Vklonite vžig.

17 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

18 Izklonite vžig.

19 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.