



Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **RENAULT Koleos II**
(HC_) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Koleos II (HC_) 1.6 dCi 130, RENAULT Koleos II (HC_) 2.5 Sce 4WD,
RENAULT Koleos II (HC_) 2.0 TCe, RENAULT Koleos II (HC_) 1.3 TCe 160

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – RENAULT KOLEOS II (HC_). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

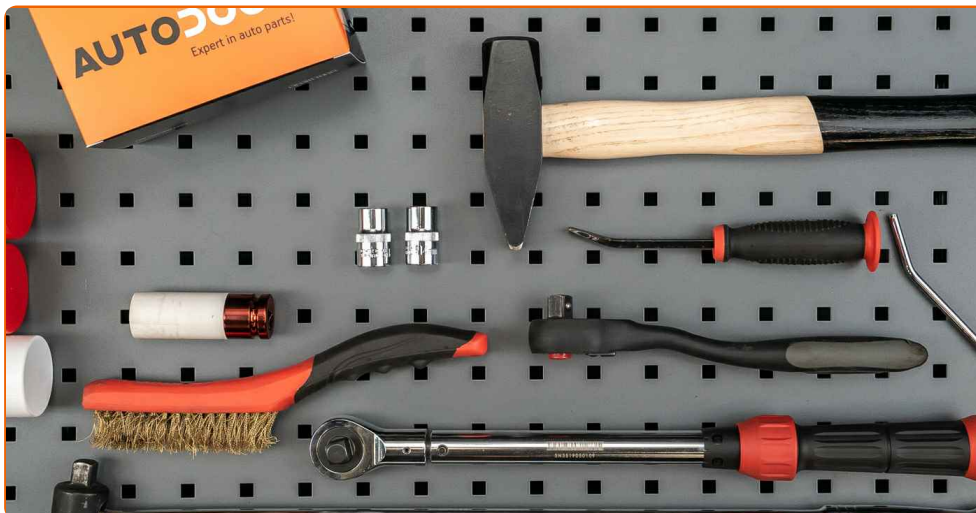

- Žična krtača
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №12
- Kombinirani ključ №14
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 14
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Lomilka
- Posoda za tekočino
- Držalo zavorne cevi
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: zavorne klešče – RENAULT Koleos II (HC_). AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – RENAULT Koleos II (HC_)


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.


2 Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

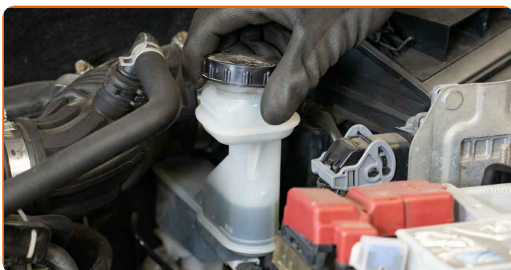

3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

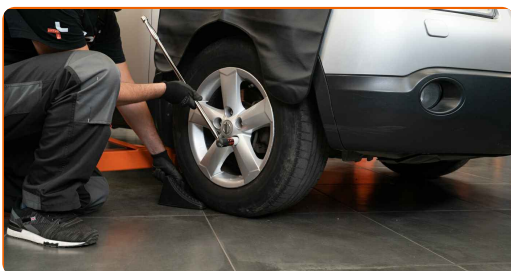

4 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

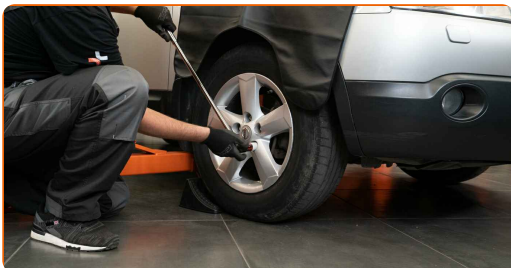

5 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

6 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. RENAULT Koleos II (HC_)

7 Odstranite kolo.




8 Odstranite pritrdilni element, ki pritrdi zavorno cev na blažilnik. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

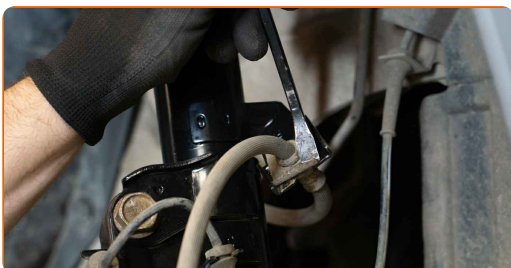


9

Odstranite zavorno cev iz blažilnika.

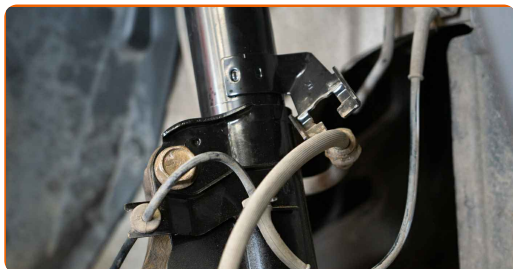

10

Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

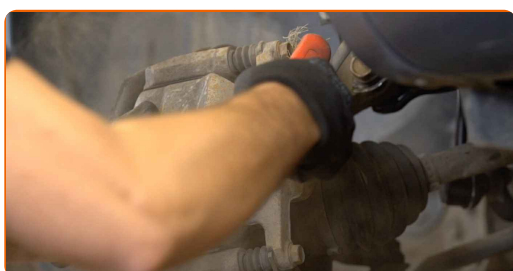

Menjava: zavorne klešče – RENAULT Koleos II (HC_). AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


11

Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.




12

Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

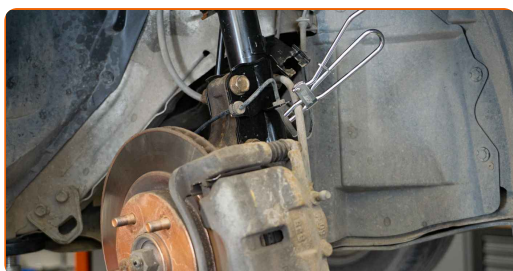


13

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

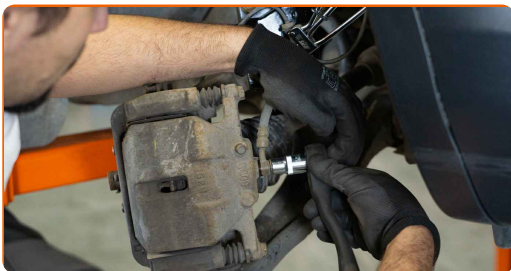


14

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

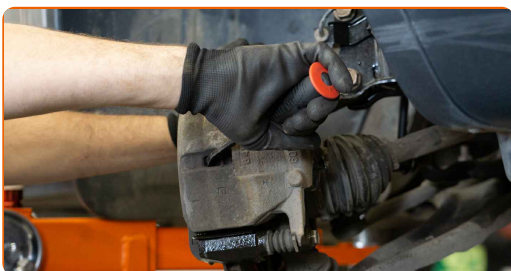

15

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

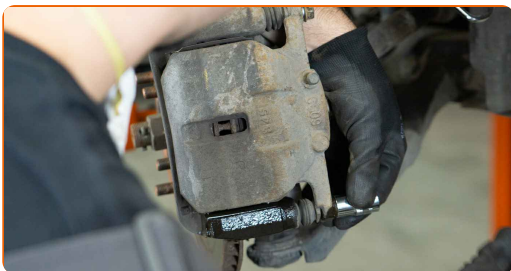

16

Odstranite zavorne čeljusti.




AUTODOC priporoča:

- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.

17

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Obdelajte nosilec zavornih čeljusti. Uporabite čistilo zavor.

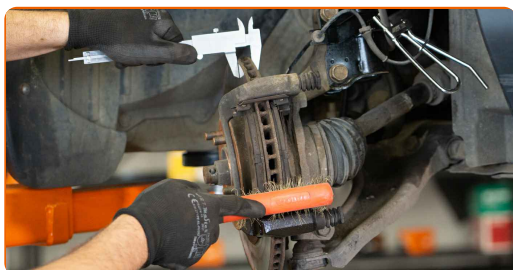

Menjava: zavorne klešče – RENAULT Koleos II (HC_). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

18

Namestite čeljust.




Pozor!

- Namestite zavorno čeljust tako, da začnete s spodnjim delom.

19

Privijte osna vodila.

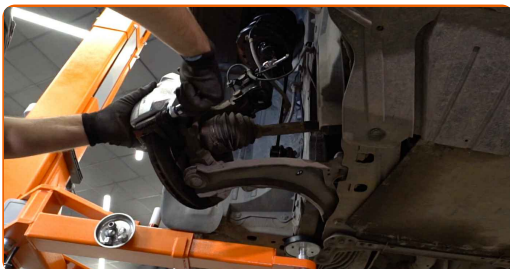

AUTODOC priporoča:

- Privzdignite zavorno čeljust.

20

Zategnite osna vodila. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 34 Nm.



21

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.


Menjava: zavorne klešče – RENAULT Koleos II (HC_). Strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


- 22** Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.



- 23** Odstranite objemko zavorne cevi.

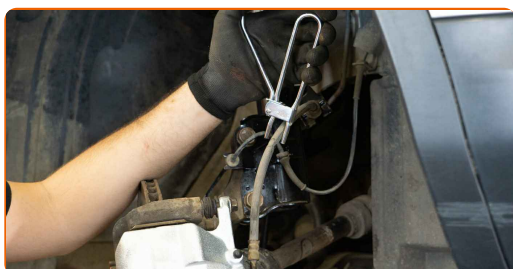


- 24** Pritrdite zavorno cev na opornik. Namestite zadrževalno sponko novega premnika. Uporabite kladivo.

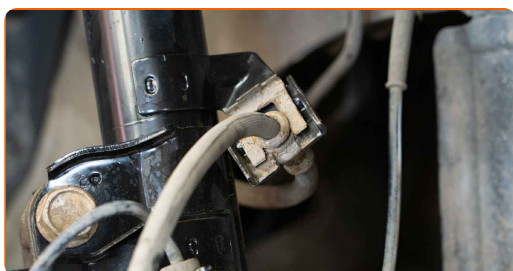

AUTODOC priporoča:

- Spustite sistem zavorne čeljusti.

- 25** Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte površino, kjer se zavorni kolot stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

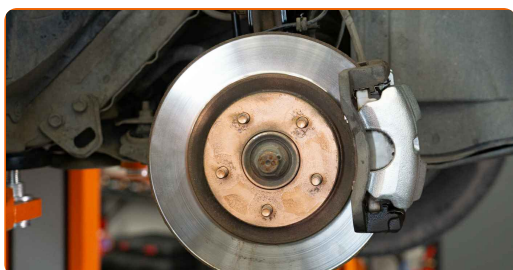

26

Namestite kolo.



Menjava: zavorne klešče – RENAULT Koleos II (HC_). Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

27

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



28

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 112 Nm.



29

Odstranite dvigalke in kline.

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavorne klešče – RENAULT Koleos II (HC_). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

30

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.