



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**RENAULT Laguna III**  
**Hatchback (BT)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
RENAULT Laguna III Hatchback (BT) 1.5 dCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – RENAULT LAGUNA III HATCHBACK (BT). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: mikro jermenja – RENAULT Laguna III Hatchback (BT). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – RENAULT LAGUNA III HATCHBACK (BT). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



4 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



5 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

6

Odvijte vijke kolesa.




### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. RENAULT Laguna III Hatchback (BT)

7

Odstranite kolo.

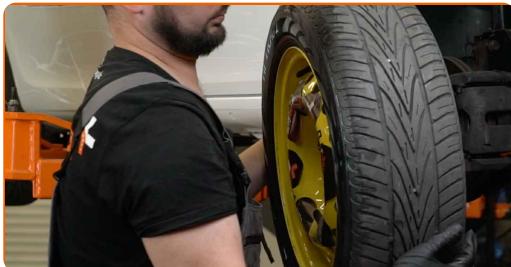

8

Odstranite pokrov blatnikov. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



9

Odvijte vijke nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



**10**

Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

**11**

Odvijte vijke nosilca filtra za zrak. Uporabite kombinirani ključ №10.

**12**

Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

**13**

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №16.

**14**

Odstranite rebrasti jermen.



15

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

#### Menjava: mikro jermen – RENAULT Laguna III Hatchback (BT). Nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

16

Namestite rebrasti jermen.



#### AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

17

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №16.



**18**

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

**19**

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

**20**

Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

**21**

Privijte vijke nosilca filtra za gorivo. Uporabite kombinirani ključ №10.

**22**

Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.



23

Privijte vijke nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.



25

Namestite kolo.



Menjava: mikro jermenja – RENAULT Laguna III Hatchback (BT). AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijkev.

26

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



27

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.



28

Odstranite dvigalke in kline.



29

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

30

Ugasnite motor.

31

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

32

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.