



Kako zamjenjati avtodel
mikro jermen na avtu
RENAULT Logan I Sedan
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Logan I Sedan 1.4, RENAULT Logan I Sedan 1.6, RENAULT Logan I Sedan 1.4 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

MENJAVA: MIKRO JERMENA – RENAULT LOGAN I SEDAN. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Križni Izvijač
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

AUTODOC priporoča:

- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – RENAULT Logan I Sedan – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov. Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19
- 4 Dvignite avto.

Menjava: mikro jermenja – RENAULT Logan I Sedan. AUTODOC nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne kolikosti neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

5

Odvijte vijke kolesa.

**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. RENAULT Logan I Sedan


6

Odstranite kolo.



7

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite Phillips križni izvijač.

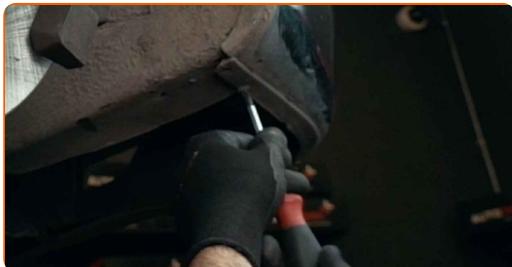

8

Odstranite pokrov blatnikov.



9

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №13.



10

Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermenja – RENAULT Logan I Sedan. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

11

Namestite rebrasti jermen.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

12

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №13.

**13**

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj. Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

**14**

Večkrat zavrtite ročično gred, da preverite, ali novi rebrasti jermen deluje pravilno. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

**15**

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.



16

Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite kombinirani ključ №13.



17

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. RENAULT Logan I Sedan

18

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



19

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



20

Odstranite dvigalke in kline.



21

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

22

Ugasnite motor.

23

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

24

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.