



Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **RENAULT MEGANE**
I Classic (LA0/1_) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 RT, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA0/1_). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Kleščice za seger obročke
- Komplet puše in ležaja gonila
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_).
Strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA0/1_). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

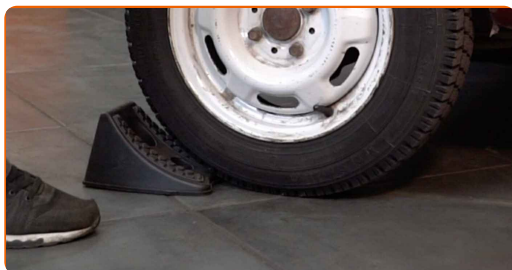

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

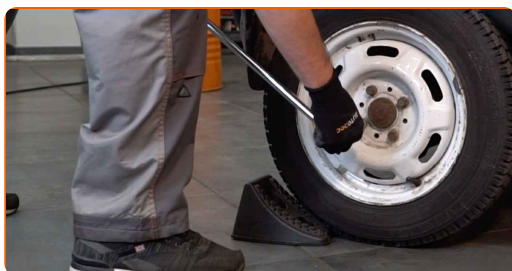

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

5 Odstranite kolo.



6 Očistite zavorni boben. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.



Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). AUTODOC priporoča:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

8

Očistite pritrdilni element pesta kolesa. Uporabite sprej WD-40.



9

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite udarni nasadni ključ.



10

Odstranite zavorni boben.



Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

11

Odstranite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite kleščice za seger obročke.



12

Iztisnite ležaj pesta kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



13

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite sprej WD-40.



14

Potisnite nov ležaj v pesto kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

15

Namestite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite kleščice za seger obročke.



16

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



17

Namestite zavorni boben in ga pritrdite.



18

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.



Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Nasvet:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.


19

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.



20

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

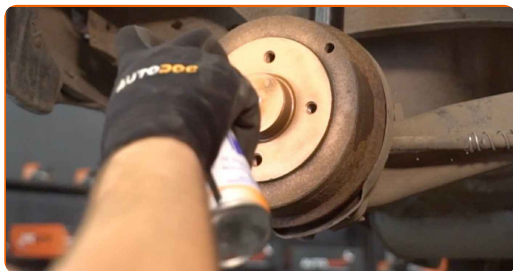

21

Namestite kolo.



Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


22

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



23

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

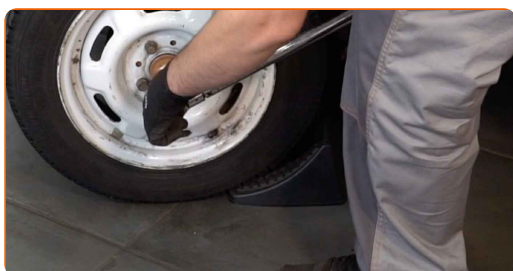

24

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.