



Kako zamenjati avtodel
nosilec motorja spredaj
na avtu **RENAULT**
Megane I Hatchback
(BA) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.8 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – RENAULT MEGANE I
HATCHBACK (BA). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:

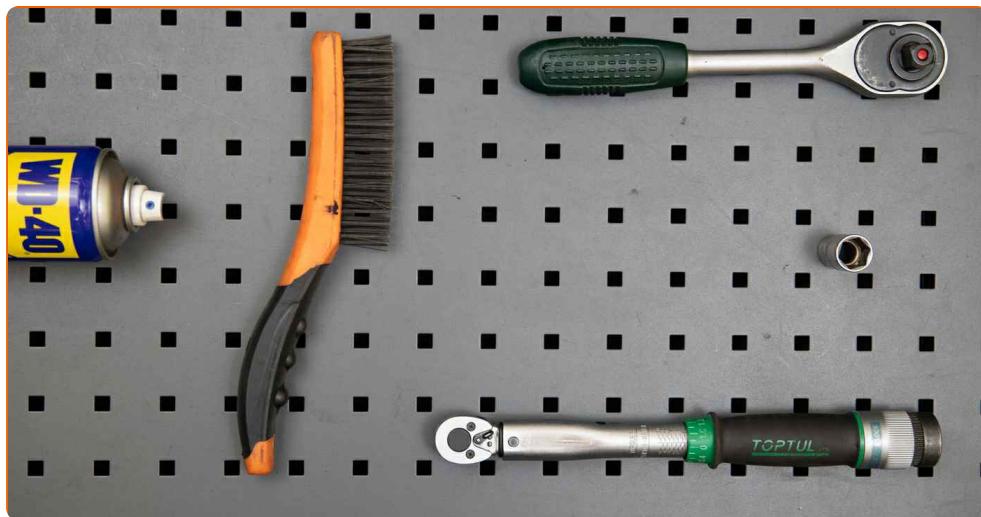

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Poqonska vtičnica št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Dvigalka
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: nosilca motorja – RENAULT Megane I Hatchback (BA). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – RENAULT MEGANE I HATCHBACK (BA). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Podprite motor v območju oljnega korita. Uporabite dvigalo.




4 Očistite pritrdilne vijke za pritrditev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



5

Odvijte pritrdilne elemente držala nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

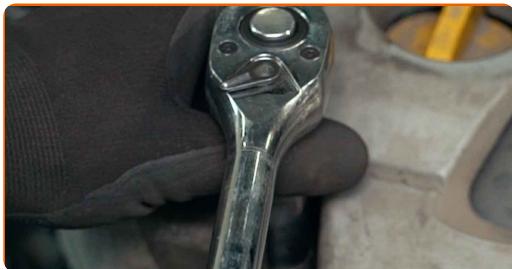

6

Odstranite pritrdilne vijke.



7

Odvijte vležajenje iz nosilca. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

9

Odstranite pritrdilne vijke.



10

Odstranite vležajenje motorja.



Menjava: nosilca motorja – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Strokovnjaki priporočajo:

- Previdno preverite druga vležajenja motorja in jih zamenjajte, če je to potrebno.

11

Odklopite držalo nosilca motorja z nosilca.



12

Očistite sedež za namestitev vležajenja motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



Menjava: nosilca motorja – RENAULT Megane I Hatchback (BA). AUTODOC nasvet:

- Pri čiščenju pritrdilnih mest na motorju se prepričajte, da umazanija ne zaide v ventilno krmilje.

13

Namestite novi nosilec motorja.



14

Namestite pritrdilna vijaka.



15

Namestite držalo nosilca motorja.



16

Namestite pritrdilna vijaka.



17

Privijte pritrdilne elemente držala nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



18

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**19**

Privijte novo vležajenje na nosilec. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**20**

Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo držalo z nosilcem motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

**21**

Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 62 Nm.


22

Zategnite pritrdilne elemente držala nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 62 Nm.



23

Odstranite podporo izpod motorja.

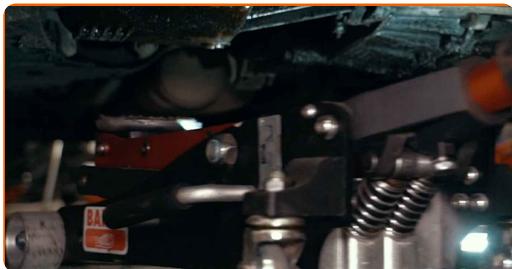

24

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

25

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.