



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu
RENAULT Megane I Van
/ Kombi (KA_) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Megane I Van / Kombi (KA_) 1.4 (KA0D), RENAULT Megane I Van / Kombi (KA_) 1.6 (KA0B, KA04), RENAULT Megane I Van / Kombi (KA_) 1.8 (KA1M), RENAULT Megane I Van / Kombi (KA_) 1.6 BiFuel (KA04), RENAULT Megane I Van / Kombi (KA_) 1.6 BiFuel (KA0B)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – RENAULT MEGANE I VAN
/ KOMBI (KA_). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**

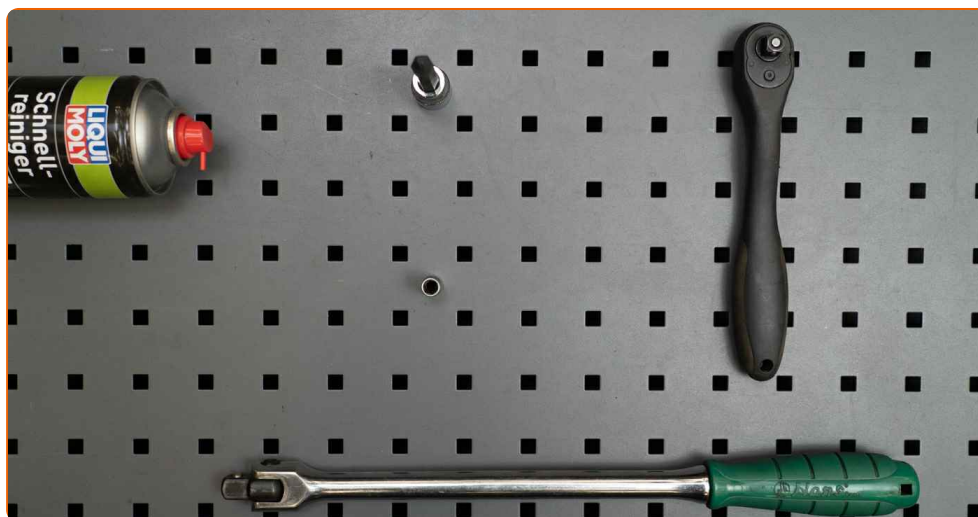

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 7
- Torx T20 nastavek
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Prevleka za blatnik


Kupite orodja

Menjava: zračni filter – RENAULT Megane I Van / Kombi (KA_). AUTODOC priporoča:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – RENAULT Megane I Van / Kombi (KA_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Sprostite pritrdilno objemko, ki povezuje zračni kanal na ohišje zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ N°7. Uporabite izvijač z zatikalom.

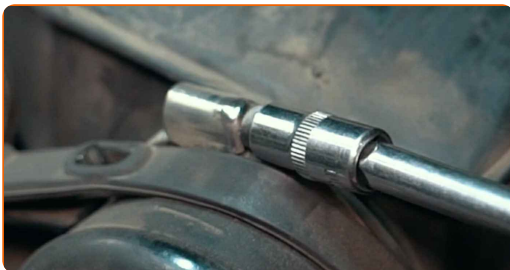

- 4 Odklopite sponko zračnega kanala. Odstranite cev za dovod zraka.



5

Odstranite ohišje zračnega kanala iz ohišja zračnega filtra.



6

Odklopite konektor vakuumske cevi.



7

Očistite pritrdilne elemente na ohišju zračnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




8

Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite vijčni nastavek T20. Uporabite udarni nasadni ključ.



9

Odstranite ohišje zračnega filtra.

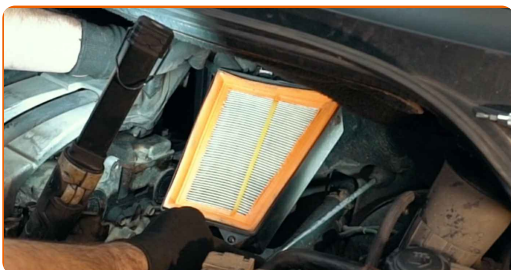

10

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



11

Očistite ohišje zračnega filtra.



12

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – RENAULT Megane I Van / Kombi (KA_). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

13 Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.



AUTODOC priporočja:

- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


14 Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite udarni nasadni ključ.



15 Pritrdite konektor vakuumske cevi.



16 Namestite ohišje zračnega kanala.

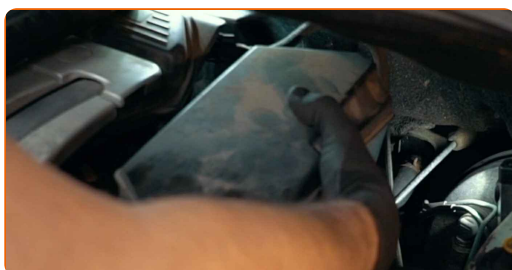

17

Namestite cev za dovod zraka in jo pritrdite.




18

Zategnite sponko zračnega kanala.



19

Privijte pritrdilno objemko, ki povezuje zračni kanal z ohišjem zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite udarni nasadni ključ.

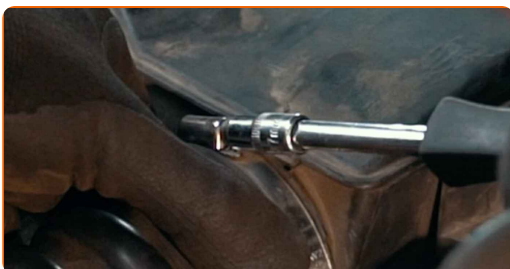

20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

21

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 👍

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO











SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.