

AUTODOC CLUB


Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu

RENAULT MEGANE II

(BM0/1_, CM0/1_) –

vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

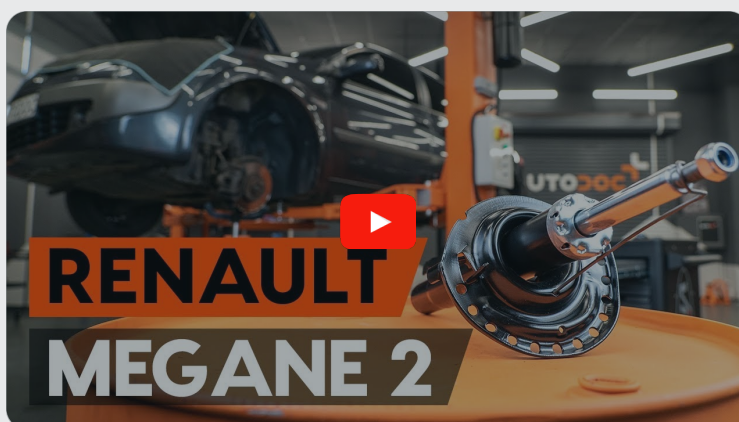

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT MEGANE II stopnicasti zadek (LM0/1_) 1.4

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ št. H6
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №19
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Ploska dleta
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
Strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite zatiče iz pokrova za namestitev blažilnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



4 Nekoliko dvignite pokrov za namestitev blažilnika. Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite sprej WD-40.




- 5 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 6 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




- 7 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

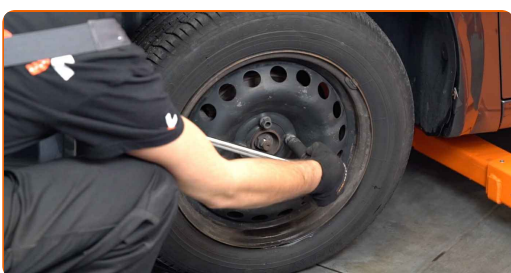

- 8 Vzdigajte sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

- 9 Odvijte vijake kolesa.

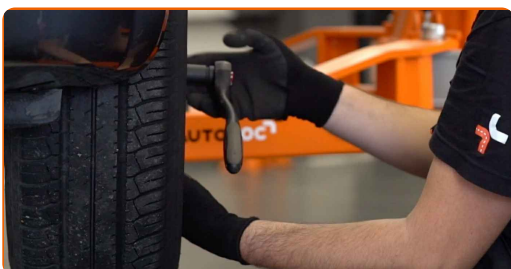


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

10

Odstranite kolo.

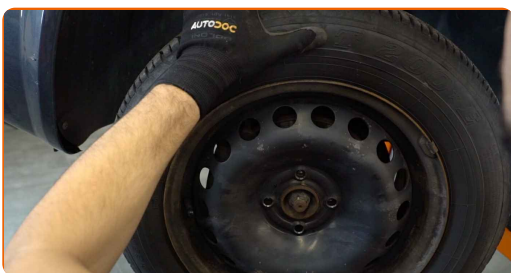

11

Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite lomilko.




12


Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 13** Odvijte matico in odstranite drog stabilizatorja z opornika. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

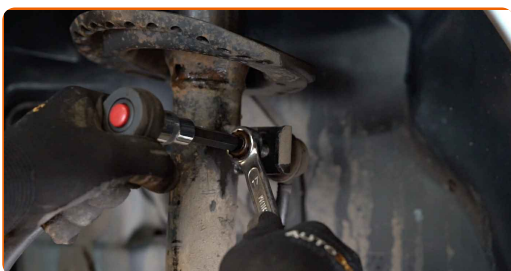


- 14** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

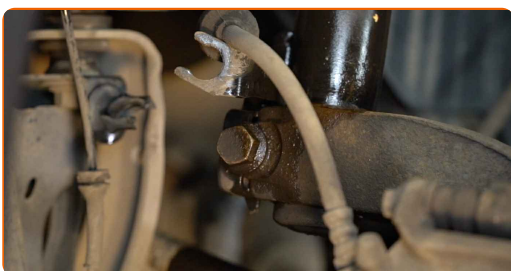

- 15** Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.

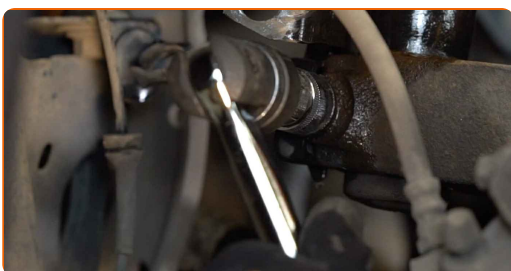

- 16** Odstranite pritrdilni vijak.

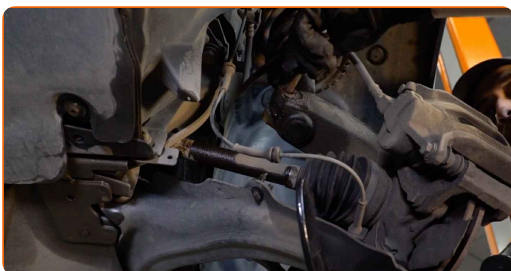


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
Nasvet:

- Prepričajte se, da je premnik podprt.


17

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite kladivo. Uporabite ravno dleto za kovino.

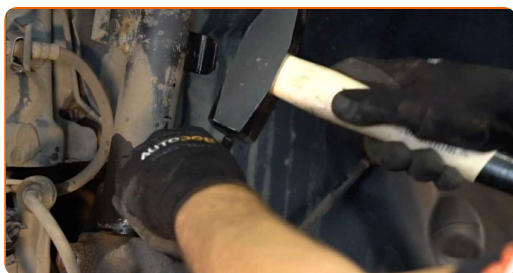

18

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

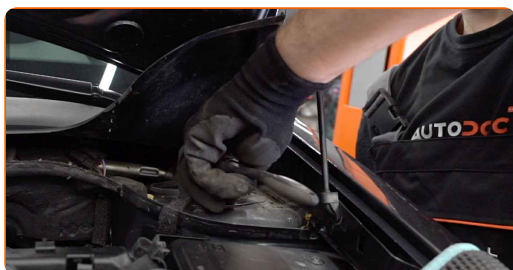


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOC nasvet:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.

19

Odstranite opornik vzmeti.

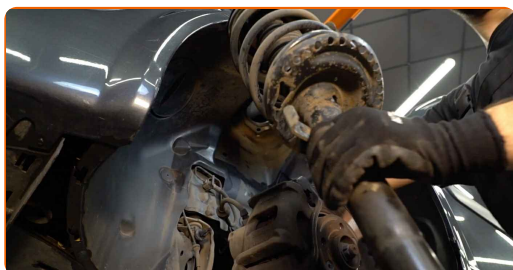

20

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vgnejo v ročaje za pripenjanje.

21

Napnite vzmet.

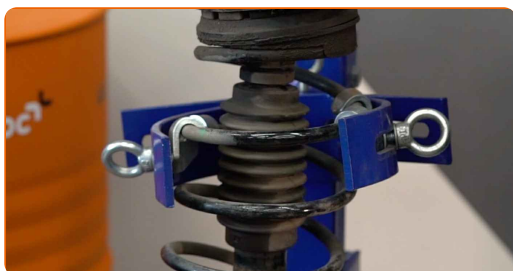

22

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



23 Odstranite zgornji nosilec.




24 Sprostite spiralno vzmet.




25 Odstranite vzmet.



26 Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

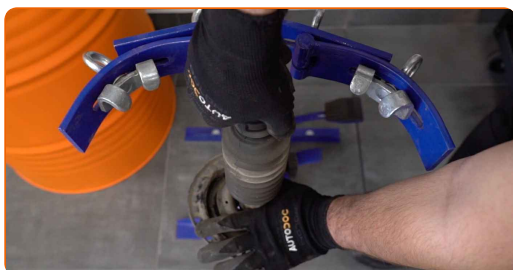

27 Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

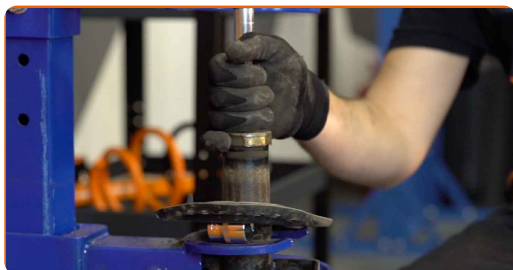

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca.
Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


28

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



29

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

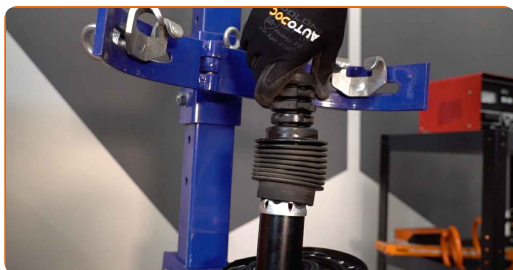

30

Namestite vzmet na amortizerju.




31

Napnite vzmet.




32

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

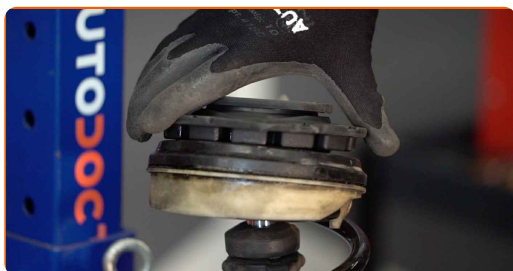

33

Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 62 Nm.

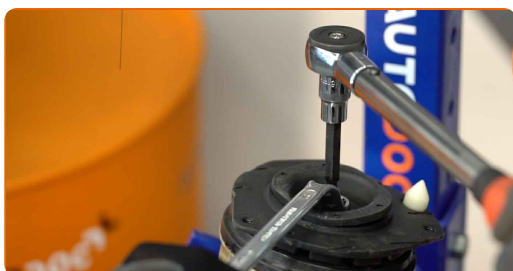


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
AUTODOC priporočja:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.
- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


34 Dekompresirajte vzmet.




35 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

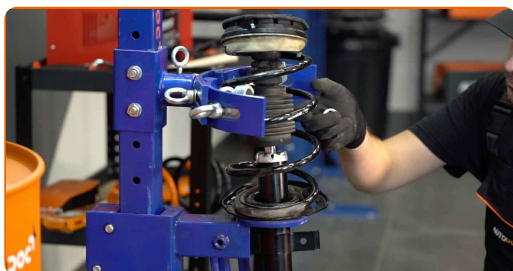

36 Namestite amortizer v okrov kolesa.

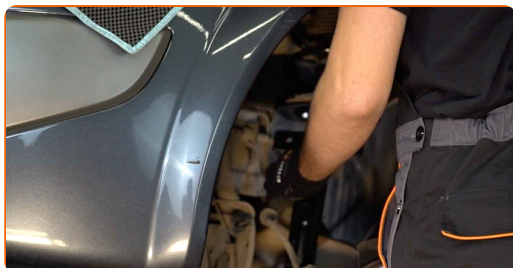

37 Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika (3 kosi). Ne zategnite ga.

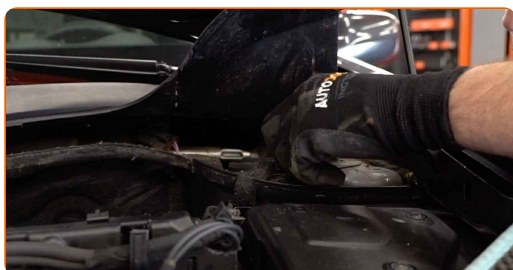


AUTODOC priporoča:

- RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.


38

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

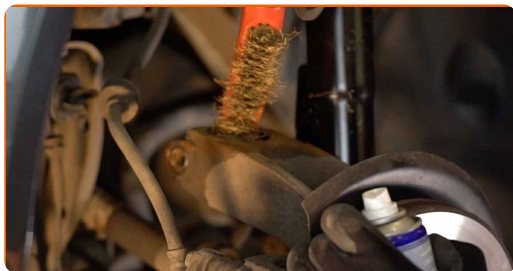

39

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

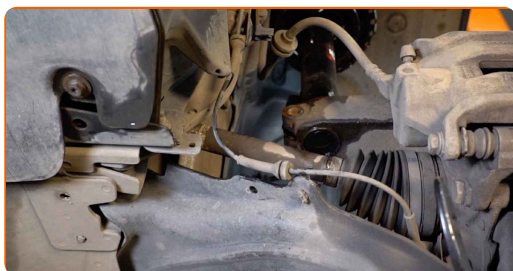


40

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



41

Namestite in zategnite nov vijak krmilnega členka. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

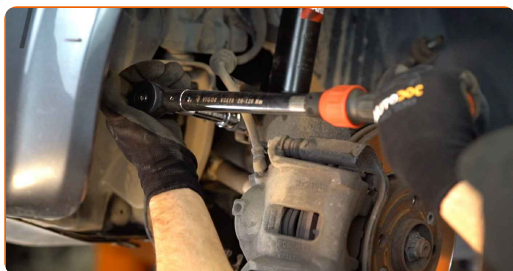

42

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


43

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Pritrdite zavorno cev na opornik.

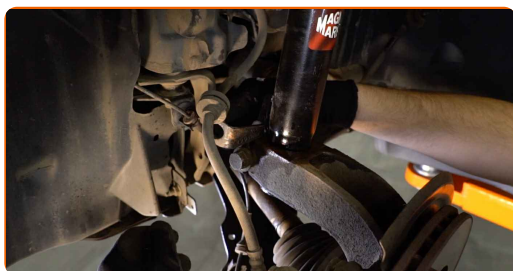


44


Zavarujte stabilizatorsko povezavo na opornik vzmetenja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

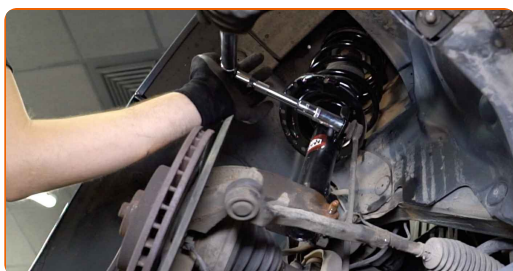

45 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

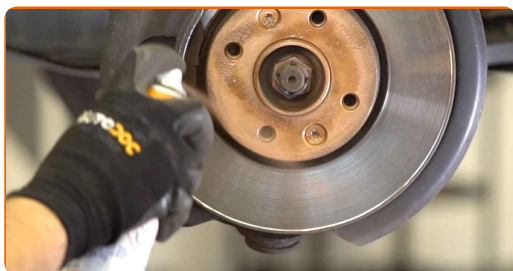


46 Namestite kolo.

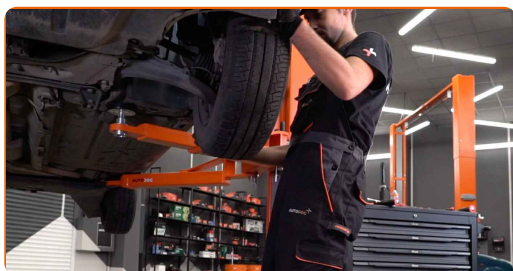

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

47 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

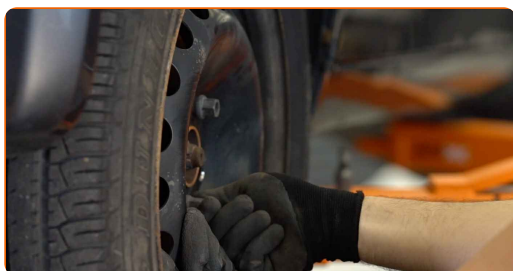


48

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

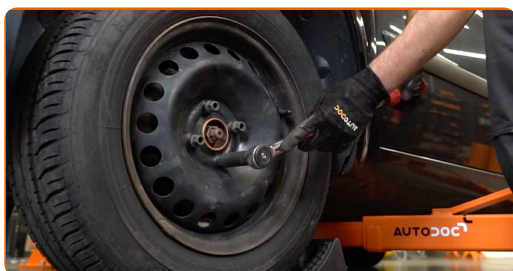


49

Pričvrstite zgornji. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.

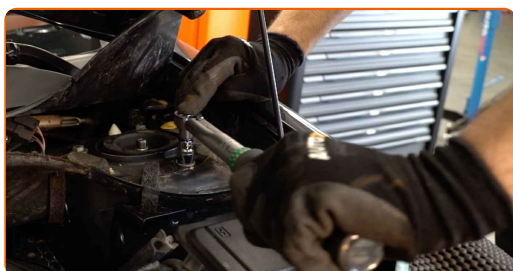

50

Namestite pokrov za namestitev blažilnika.

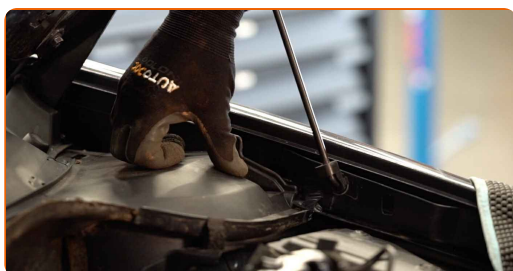

51

Namestite zatiče za pokrov za namestitev blažilnika.



52


Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

53

Zaprte pokrov.

54

Odstranite dvigalke in kline.

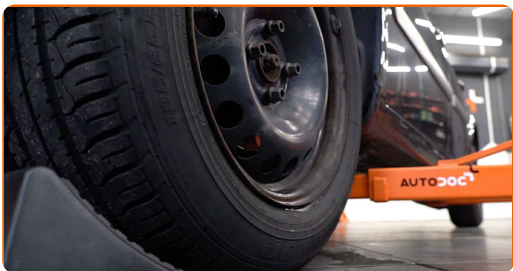

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.