




Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu  
**RENAULT MEGANE II**  
**(BM0/1\_, CM0/1\_) –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

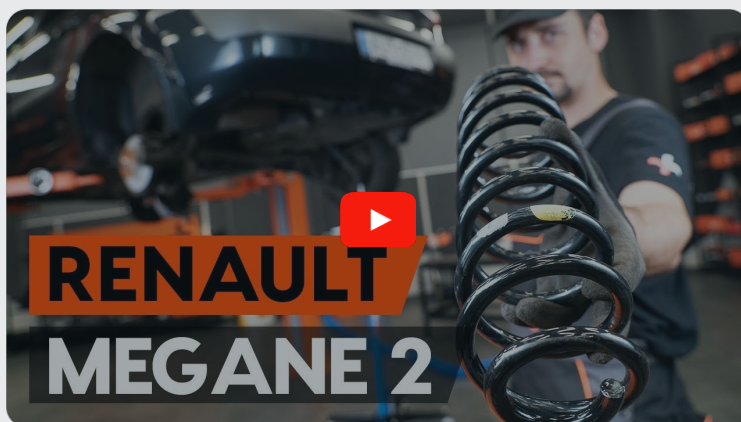

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) 1.5 dCi (BM16, CM16)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT MEGANE II stopnicasti zadek (LM0/1\_) 1.4

**MENJAVA: VZMETI – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 18
- Kombinirani ključ №18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


**Kupite orodja**

Menjava: vzmeti – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

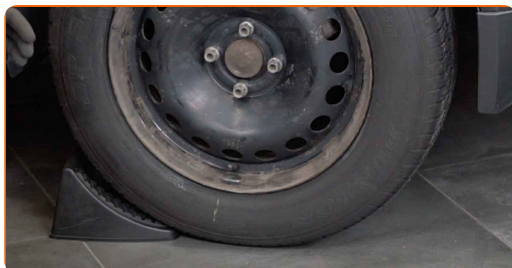


- 2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

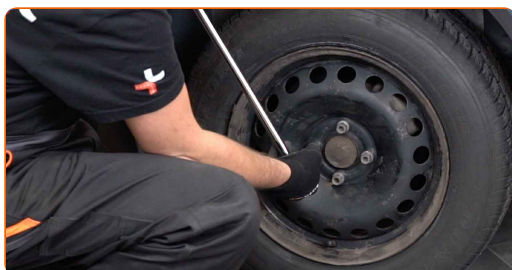

- 3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.

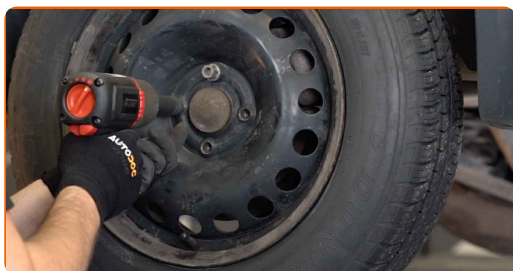

### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_)


5

Odstranite kolo.




6

Odvijte pritrdilni element zaščitnega plastičnega pokrova zadnje preme. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

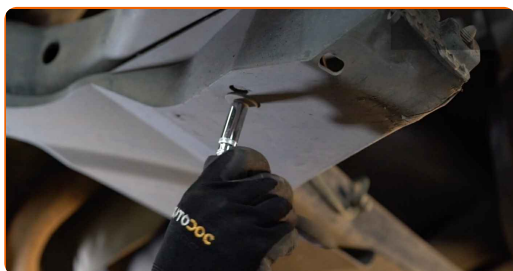

7

Odstranite pritrdilni element zaščitnega plastičnega pokrova zadnje preme. Uporabite lomilko.

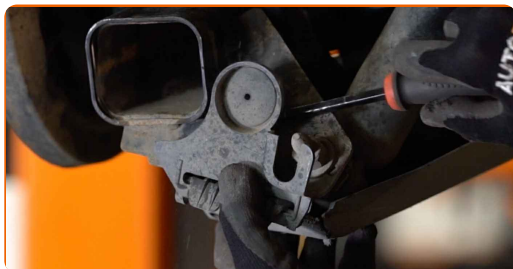


8

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




9

Pričvrstite tram zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

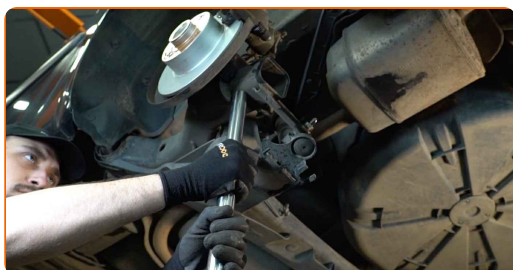

10


Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

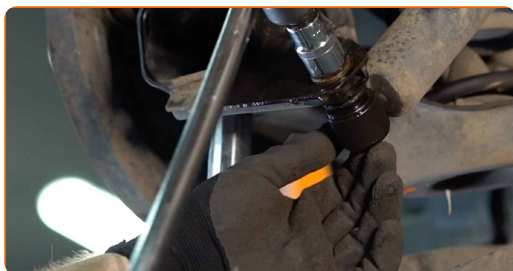

**11** Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.




**12** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

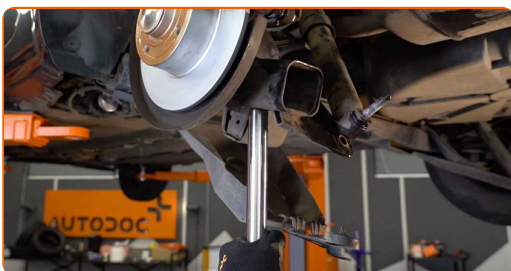

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


**13** Potegnite dol zadnjo premo. Uporabite lomilko. Odstranite vzmet.

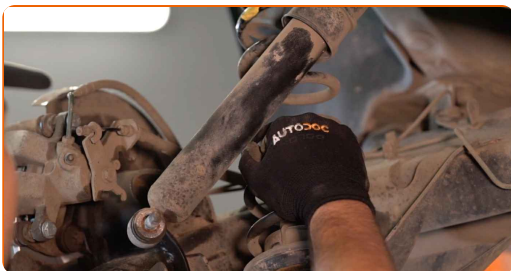

**14** Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.


15

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

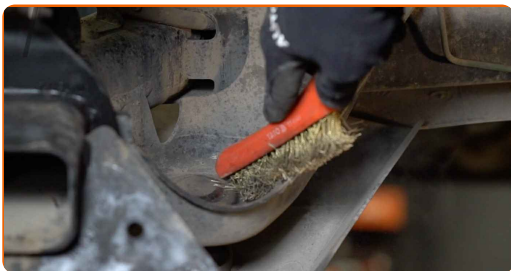


16

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

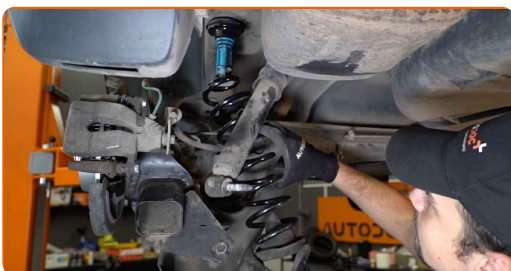


17

Pričvrstite tram zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

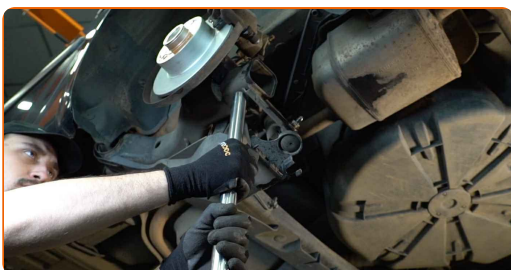


18

Namestite spodnji del amortizerja.

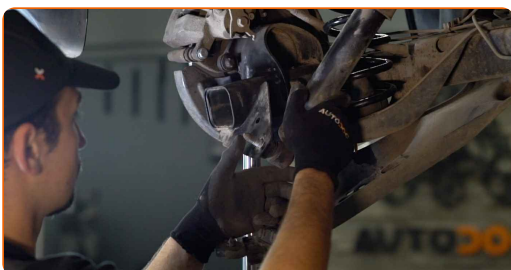

19

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo.

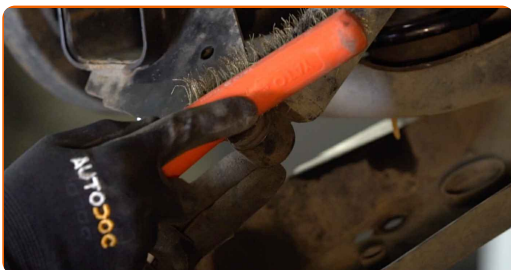





- 20 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.



- 21 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

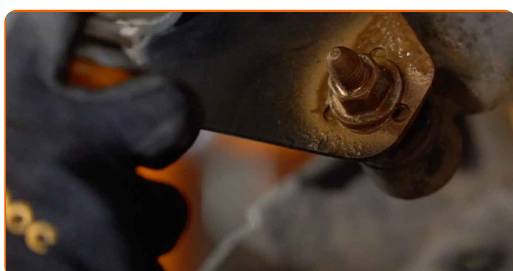

- 22 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

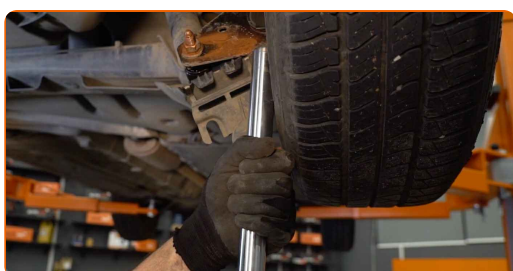


### AUTODOC priporočja:

- RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


23

Namestite zaščitni plastični pokrov zadnje preme in ga pritrdite.

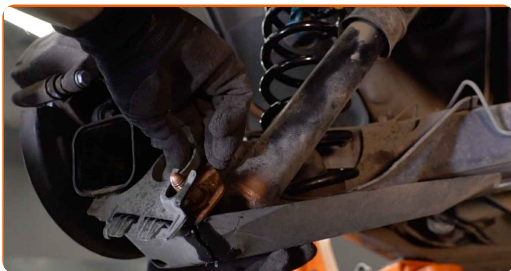


24

Privijte pritrdilne elemente zaščitnega plastičnega pokrova zadnje preme. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

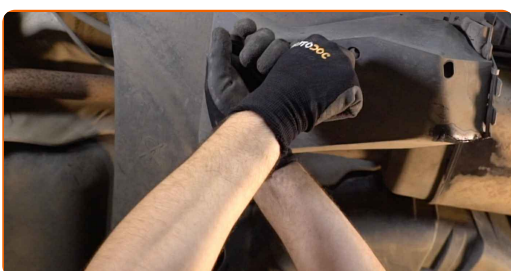

25

Namestite kolo.

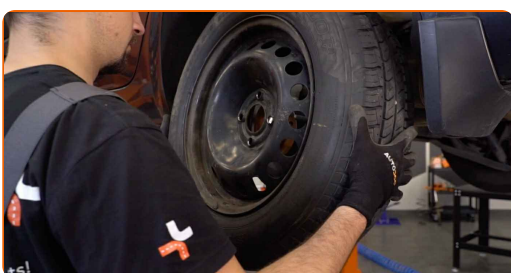


### AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. RENAULT MEGANE II (BM0/1\_, CM0/1\_)

26

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

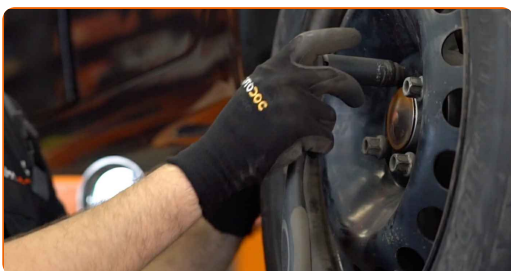

27

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



28

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.