



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **RENAULT**
Megane II Hatchback
(BM, CM) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM16, CM16), RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 Bifuel

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – RENAULT MEGANE II HATCHBACK (BM, CM). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ št. H6
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №19
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Ploska dleta
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). AUTODOC priporoča:

- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – RENAULT MEGANE II HATCHBACK (BM, CM). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odstranite zatiče iz pokrova za namestitev blažilnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



- 4** Nekoliko dvignite pokrov za namestitev blažilnika. Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite sprej WD-40.



- 5** Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 6** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




- 7** Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



- 8** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

9

Odvijte vijke kolesa.

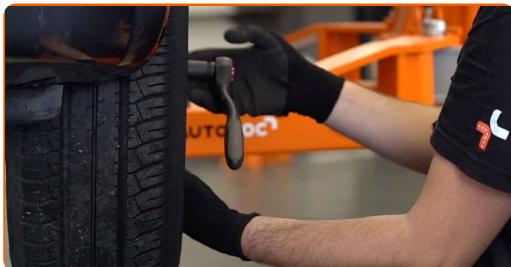

Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).

Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

10

Odstranite kolo.



11

Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite lomilko.



12

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**13**

Odvijte matico in odstranite drog stabilizerja z opornika. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №17.

**14**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**15**

Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.



16

Odstranite pritrdilni vijak.




Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).

AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je premnik podprt.

17

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja. Uporabite kladivo. Uporabite ravno dleto za kovino.

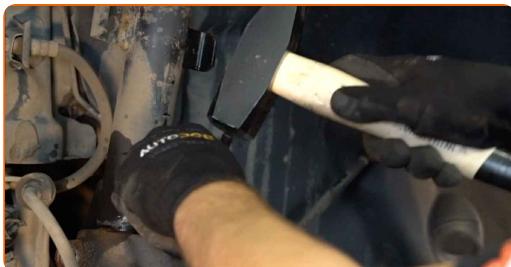

18

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).
Strokovnjaki priporočajo:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijke.

19

Odstranite opornik vzmeti.



20

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprjeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

21

Napnite vzmet.



22

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ št. 18. Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Odstranite zgornji nosilec.



24

Namestite nov zgornji nosilec opornika.



25

Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 62 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).

AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.
- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


26

Dekompresirajte vzmet.



27

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

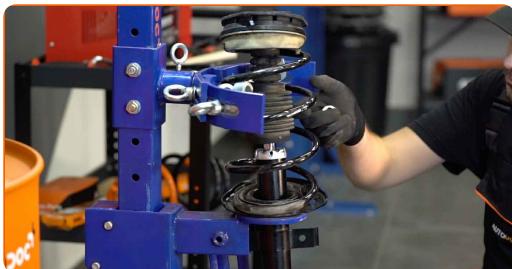

28

Namestite amortizer v okrov kolesa.



29

Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika (3 kosi). Ne zategnite ga.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM)

30

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

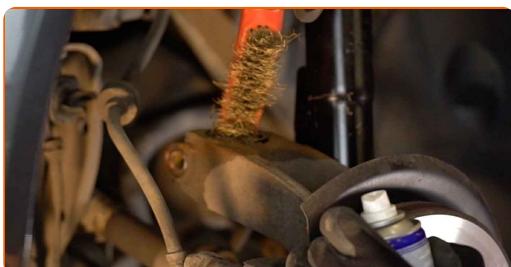

31

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



32

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



33

Namestite in zategnite nov vijak krmilnega členka. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.



34

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

35

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Pritrdite zavorno cev na opornik.

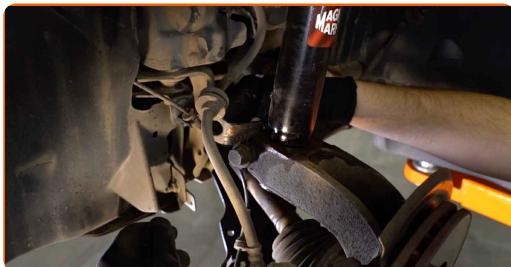

36

Zavarujte stabilizatorsko povezavo na opornik vzmetenja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.



37

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



38

Namestite kolo.




Menjava: ležaja amortizerja – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

39

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

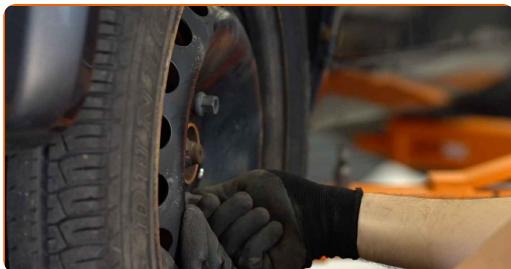

40

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



41

Pričvrstite zgornji. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.



42

Namestite pokrov za namestitev blažilnika.



43

Namestite zatič za pokrov za namestitev blažilnika.



44

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

45

Zaprite pokrov.

46

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.