


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorni diski zadaj na
avtu **RENAULT MEGANE**
II kombi (KM0/1_) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

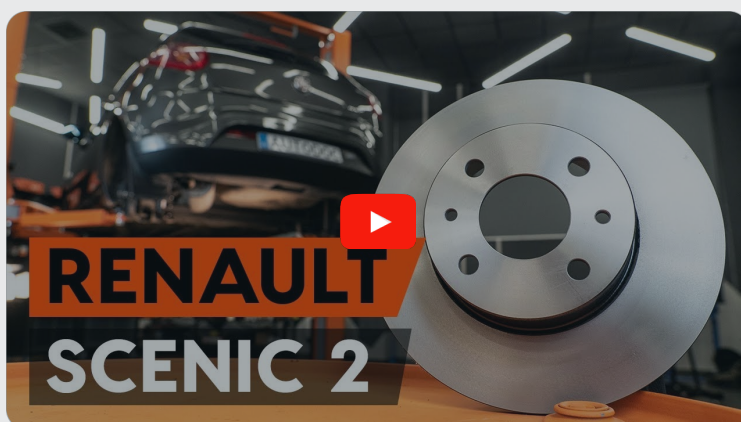

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex, RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) 1.6 LPG 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – RENAULT MEGANE II KOMBİ (KM0/1_). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. E16
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za zavorne čeljusti
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: zavornih diskov – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_). AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne diske na RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – RENAULT MEGANE II KOMBI (KM0/1_). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

5 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_)

6 Odstranite kolo.




7 Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih diskov – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

- 8** Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

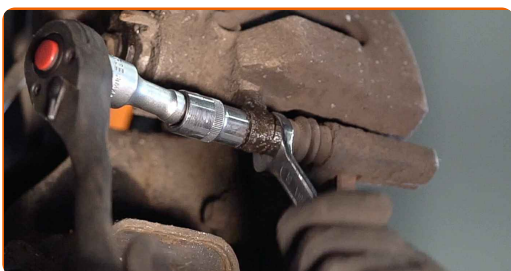

- 9** Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.


- 10** Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

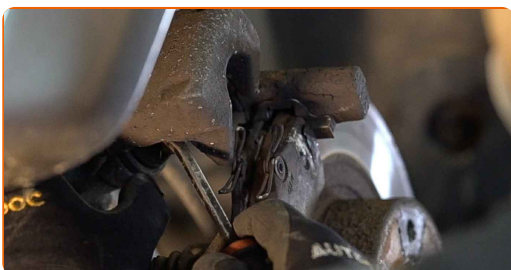


Menjava: zavornih diskov – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_).
Strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.


11 Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite sprej WD-40.

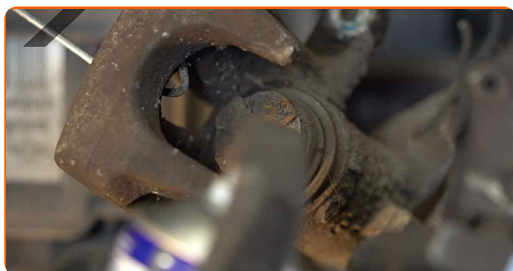


12 Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

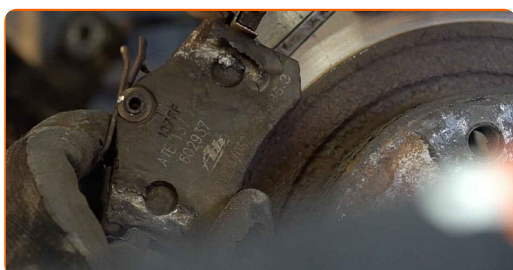


13 Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

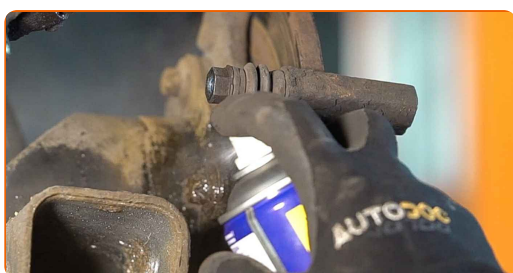

14 Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №E16. Uporabite udarni nasadni ključ.

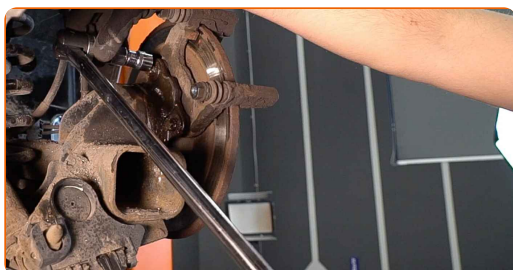


15 Odstranite nosilec čeljusti.

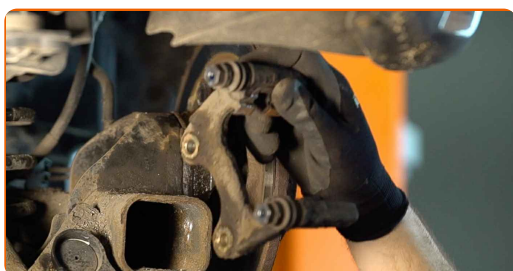

16

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

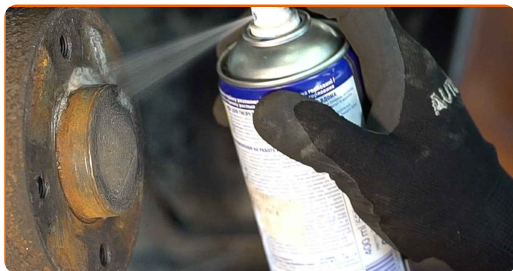

17

Privzdignite in odstranite pokrov pesta kolesa. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.




AUTODOC priporočaja:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.


18

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite udarni nasadni ključ.

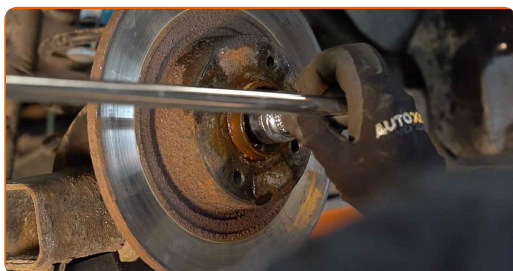


19

Odstranite zavorni kolut v sestavu s kolesnim ležajem.

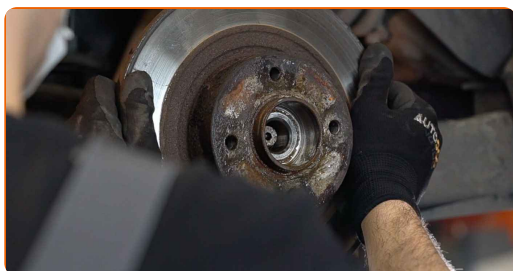

20

Očistite vodilni del premnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

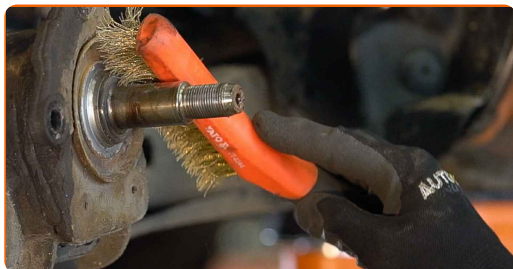

21

Namestite zavorni kolot v sestavu s kolesnim ležajem.



22

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 220 Nm.



Menjava: zavornih diskov – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_). Nasvet:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.

23

Namestite pokrovčke matice peste. Uporabite gumijasto kladivo.




AUTODOC priporočja:

- Pokrovčke je potrebno vedno zamenjati. Ko namestite prej uporabljene pokrovčke bo tesnenje izgubljeno.

24

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

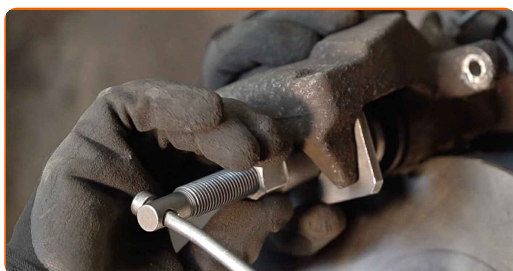

25


Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih diskov – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

26 Namestite nosilec zavorne čeljusti.

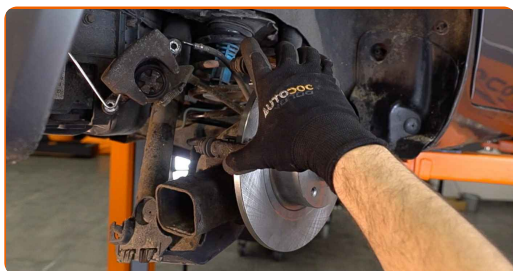

27 Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №E16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

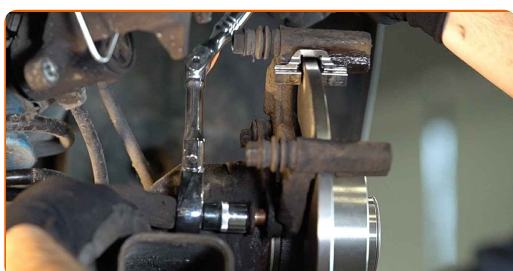


28 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih diskov – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_). AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

29 Namestite zavorne ploščice.

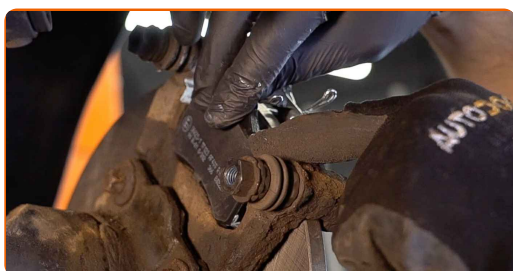

- 30** Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



- 31** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



- 32** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 33** Namestite kolo.



Menjava: zavornih diskov – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

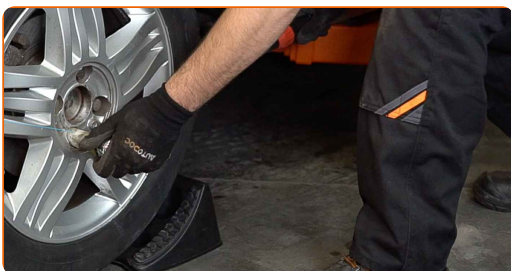

AUTODOC priporočaja:

- Pomembno! Menjava: zavornih diskov – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

36

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

Menjava: zavornih diskov – RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_).
Strokovnjaki priporočajo:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

37

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.