



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu

RENAULT MEGANE III
Coupe (DZ0/1_) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – RENAULT MEGANE III
COUPE (DZ0/1_). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: zračni filter – RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_). AUTODOC priporoča:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pritrdilni element zaščitne maske vetrobranskega stekla nameščene na levi strani. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



4 Odstranite gumijast trak.

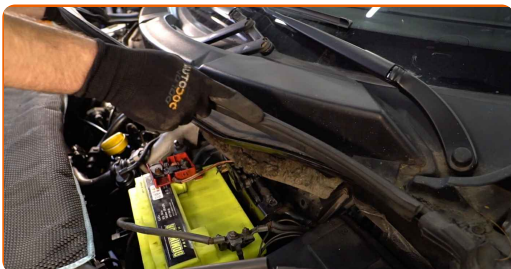

5

Odstranite zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na levi strani.




6

Odvijte pritrdilne vijake zaščitnega pokrova. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




7

Odstranite zaščitni pokrov.

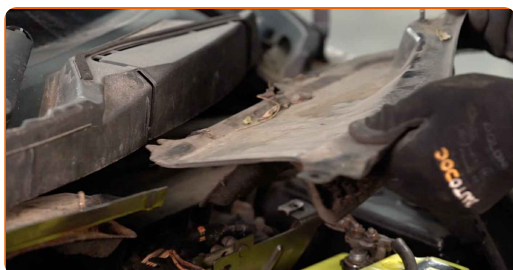

8

Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

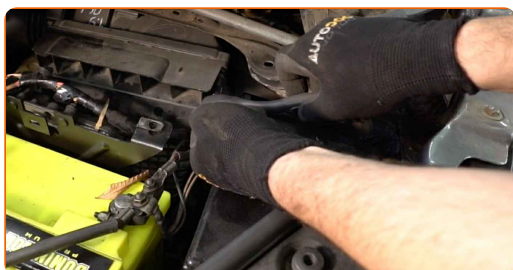

9

Nekoliko dvignite zgornji zaščitni pokrov. Odstranite ohišje zračnega filtra.



10

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



11

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.




Menjava: zračni filter – RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_). Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

12

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

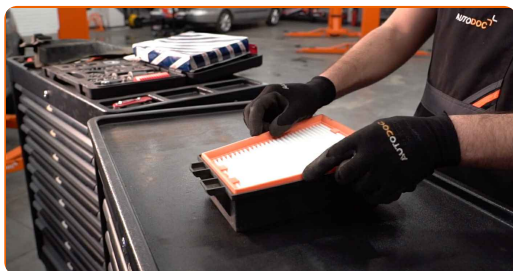

Menjava: zračni filter – RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_). AUTODOC nasvet:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

13

Nekoliko dvignite zgornji zaščitni pokrov.




14

Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.




15

Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

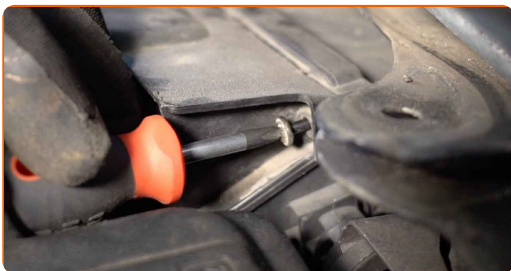


16 Namestite zaščitni pokrov.

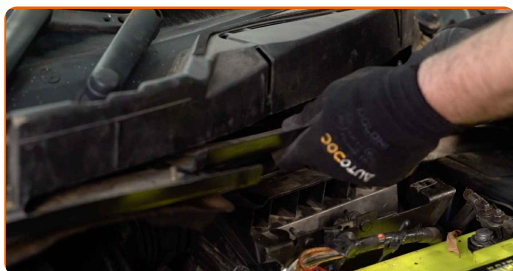

17 Privijte pritrdilne vijake zaščitnega pokrova. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




18 Namesite zaščitno masko vetrobranskega stekla na levi strani.

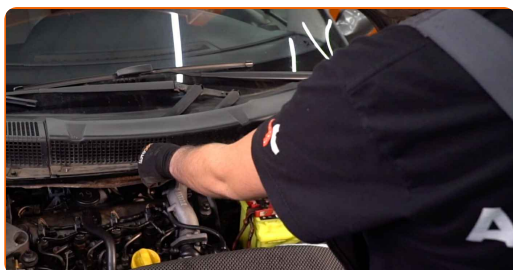

19 Privijte pritrdilni element zaščitne maske vetrobranskega stekla nameščene na levi strani. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



20 Namestite gumijast trak.

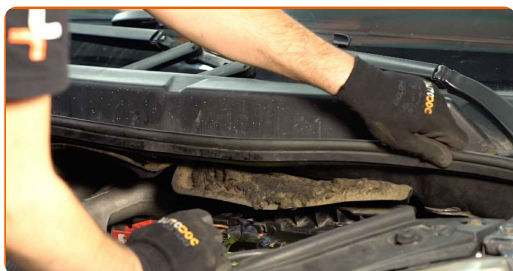

21 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

22 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.