




Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu

**RENAULT Megane III**  
**Hatchback (BZ0/1\_) –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

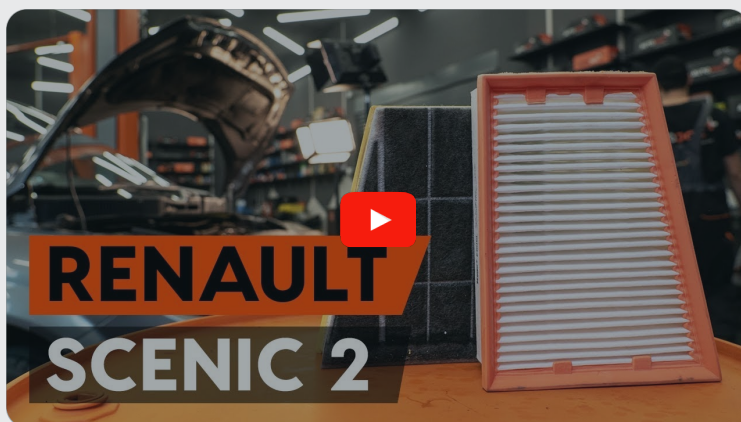

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 2.0 TCe

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – RENAULT MEGANE III  
HATCHBACK (BZ0/1\_). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:

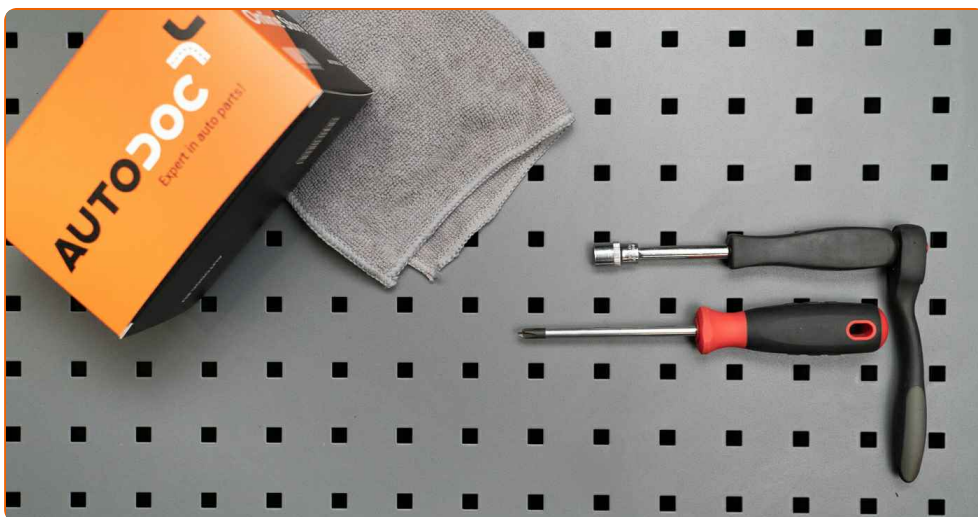

- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik


Kupite orodja

## Menjava: zračni filter – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_). AUTODOC priporoča:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odvijte pritrdilni element zaščitne maske vetrobranskega stekla nameščene na levi strani. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

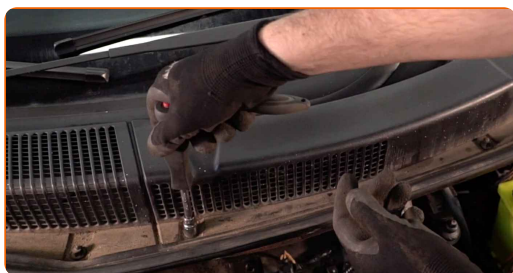

- 4 Odstranite gumijast trak.

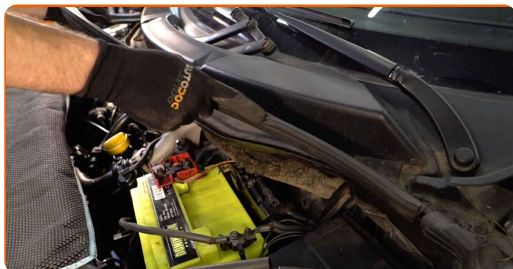

5

Odstranite zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na levi strani.




6

Odvijte pritrdilne vijake zaščitnega pokrova. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




7

Odstranite zaščitni pokrov.

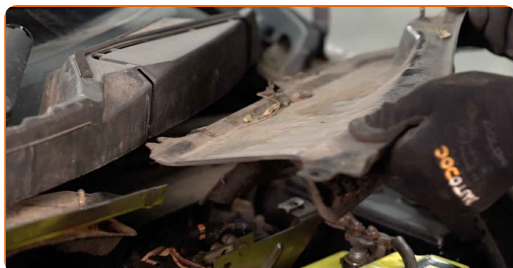

8

Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

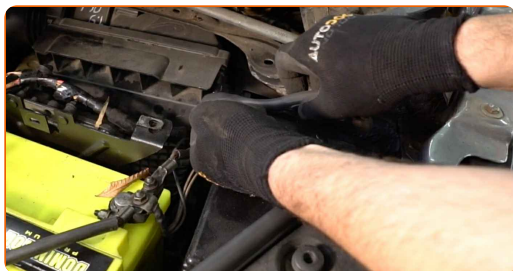

9

Nekoliko dvignite zgornji zaščitni pokrov. Odstranite ohišje zračnega filtra.




10

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



11

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

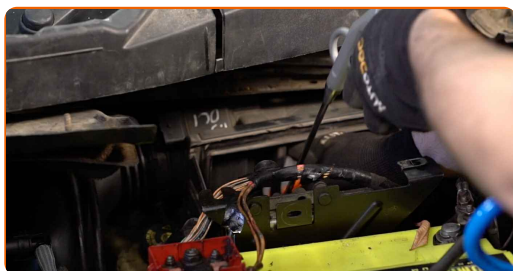


**Menjava: zračni filter – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_). Nasvet:**

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

12

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

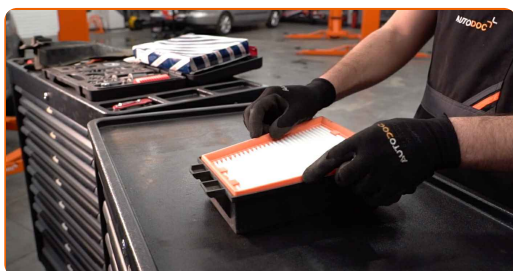


## Menjava: zračni filter – RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_). AUTODOC nasvet:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


13

Nekoliko dvignite zgornji zaščitni pokrov.

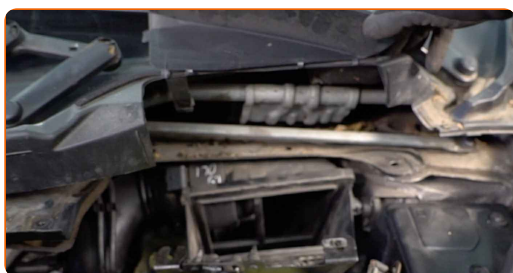


14

Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.

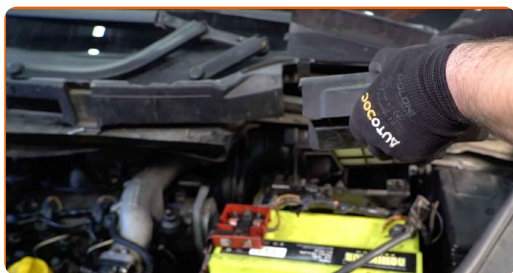

15


Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

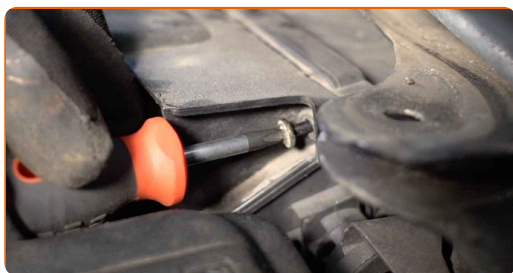



16

Namestite zaščitni pokrov.

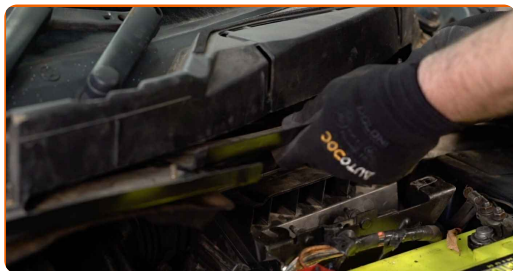


17

Privijte pritrdilne vijake zaščitnega pokrova. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



18

Namesite zaščitno masko vetrobranskega stekla na levi strani.

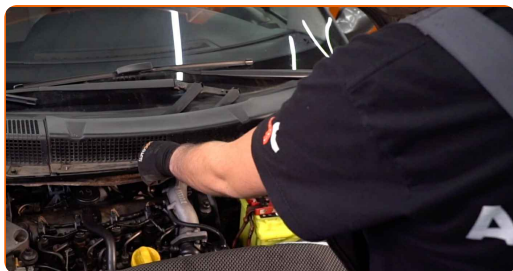


19

Privijte pritrdilni element zaščitne maske vetrobranskega stekla nameščene na levi strani. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



20

Namestite gumijast trak.

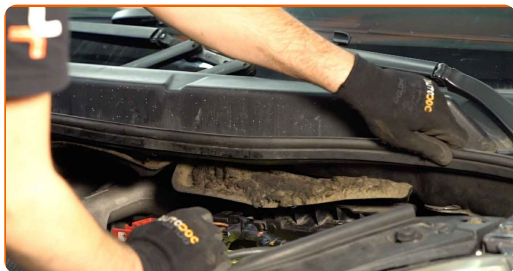



21

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

22

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.