



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
RENAULT Megane III
Van / Hatchback (BZ_) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_) 1.5 dCi (BZ0D, BZ1G, BZ1F, BZ1M, BZ1W, BZ0R, BZ10), RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_) 1.5 dCi (BZ0C, BZ1A)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – RENAULT MEGANE III
VAN / HATCHBACK (BZ_). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Klešče za cevi za gorivo
- Križni izvijač
- Posoda za tekočino

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_). Nasvet:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – RENAULT MEGANE III VAN / HATCHBACK (BZ_). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite vratca za gorivo.




2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

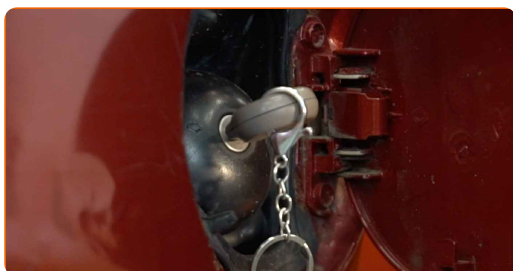


3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4 Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

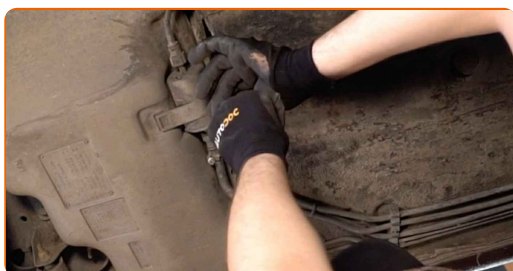

5

Pripravite posodo za tekočine.

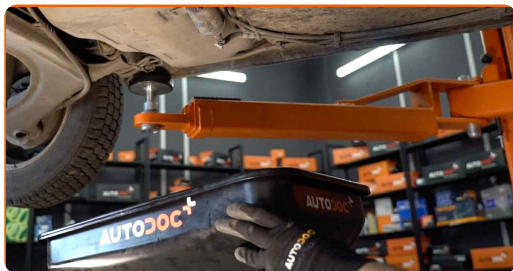


6

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



7

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite kleščice za cevi za gorivo.

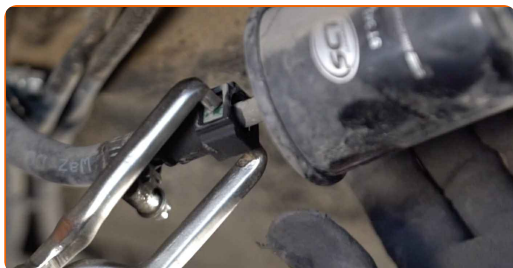

Menjava: filtra goriva – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

8

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega filtra v posodo.



9

Namestite nov filter za gorivo.




AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.


10

Priključite napajalne cevi filtra goriva.

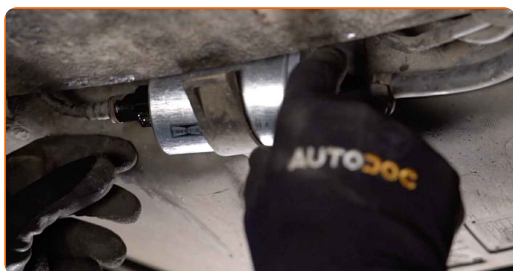

11

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

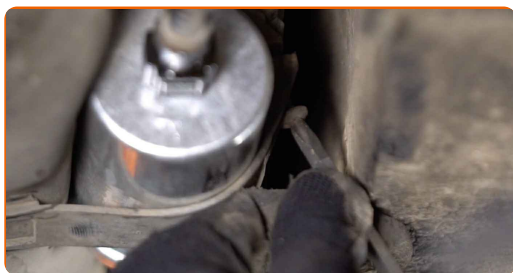

12

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



13

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.



14


Spustite avtomobil.

15

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



16 Zaprite vratca za gorivo.

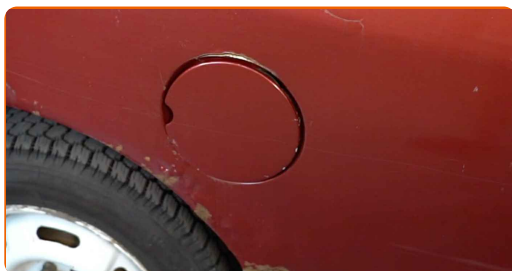

Menjava: filtra goriva – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_). Nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

17 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

18 Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_).
AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.