

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
RENAULT Modus /
Grand Modus (F, JP) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V Hi-Flex

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

MENJAVA: VZMETI – RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F, JP). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

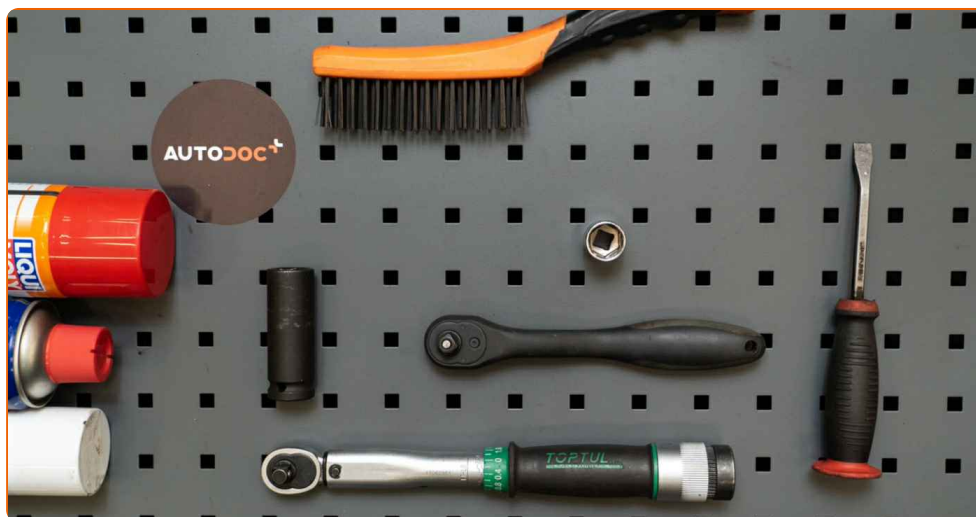

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Poqonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: vzmeti – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). AUTODOC priporoča:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

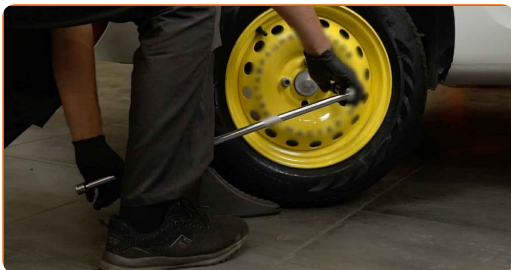

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4 Odvijte vijake kolesa.

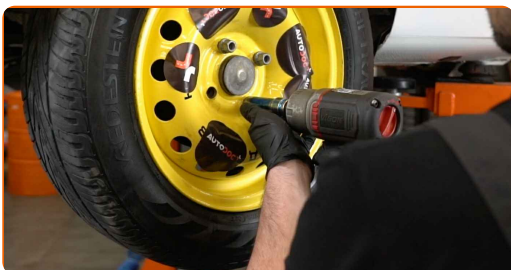


Menjava: vzmeti – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5 Odstranite kolo.




6 Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite lomilko.

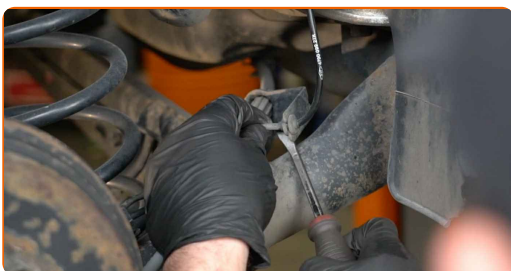

7 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

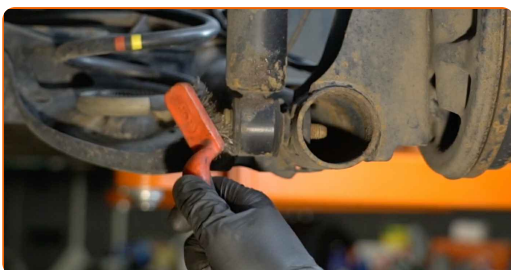


8 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

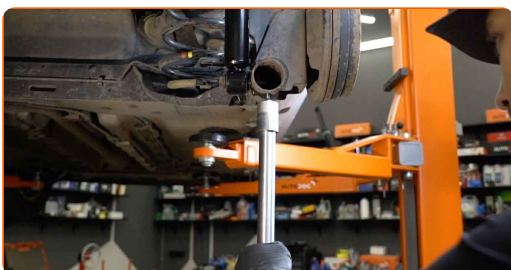


9

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

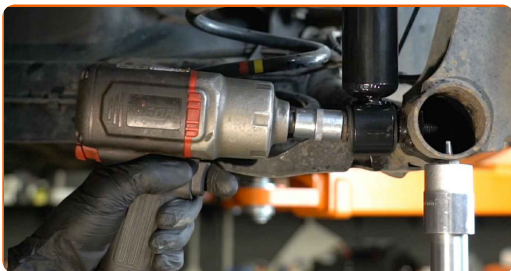

10

Odstranite pritrdilni vijak.

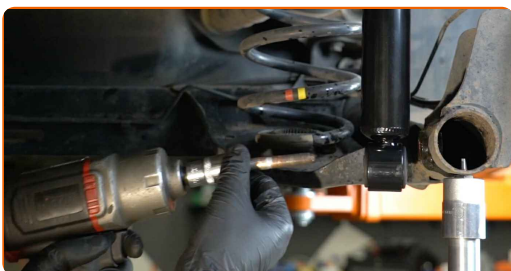


Menjava: vzmeti – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

11

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

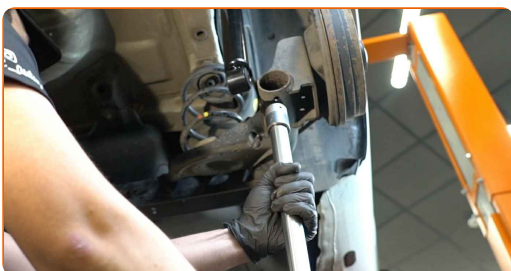

AUTODOC priporočajo:

- RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

12 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



13 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite izvijač z zatikalom.




14 Odstranite pritrdilni vijak.

15 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

Menjava: vzmeti – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

16 Odstranite vzmet.

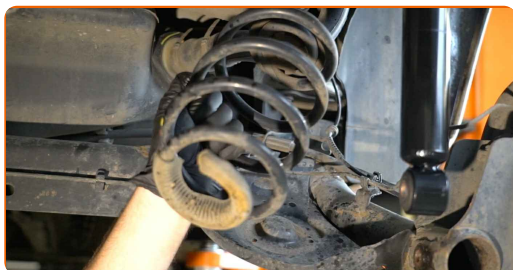


AUTODOC priporoča:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.


17

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

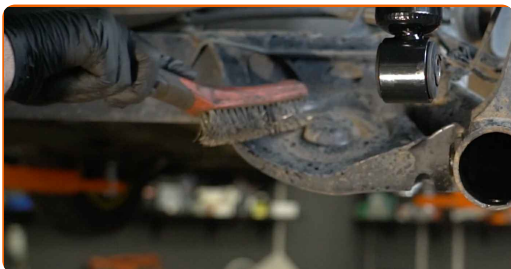


18

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

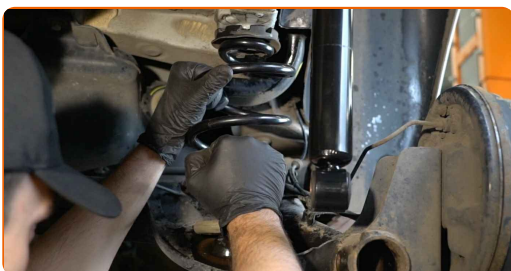

19

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

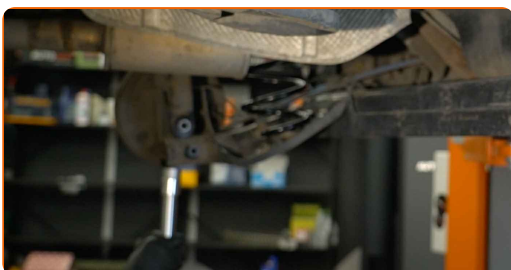


20

Namestite pritrdilni vijak.

21

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

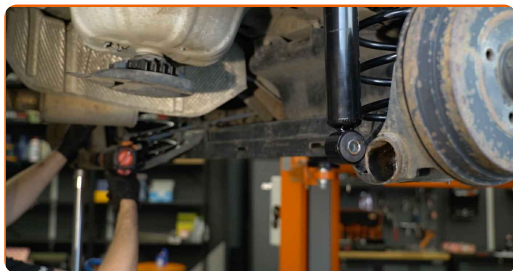

22

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

23

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

24


Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

25


Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

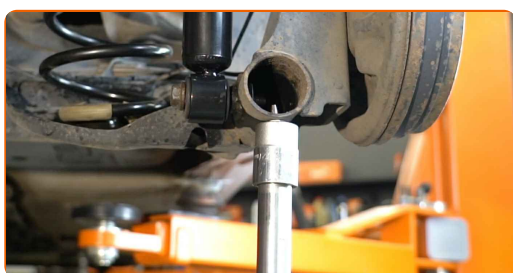


26

Namestite pritrdilni vijak.

- 27** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

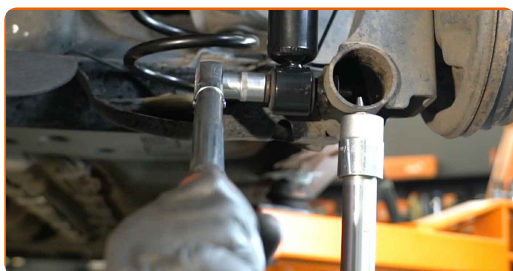

- 28** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

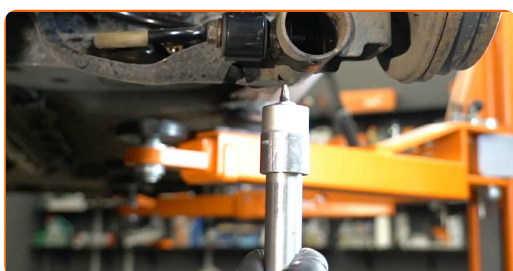

Menjava: vzmeti – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

- 29** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



- 30** Priključite napeljavo ABS senzorja.

31 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

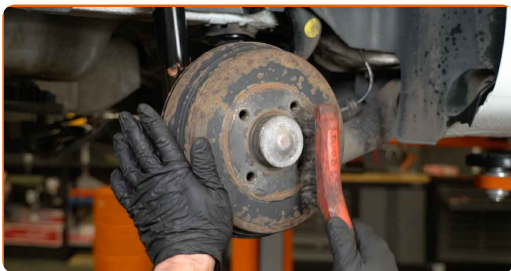

32 Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.




33 Namestite kolo.



Menjava: vzmeti – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

34 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

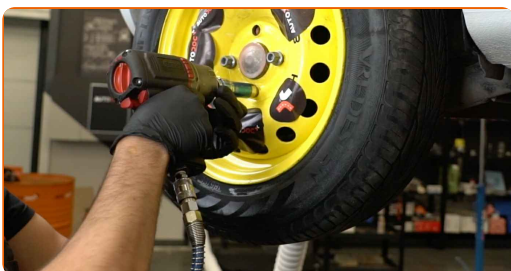

35 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

36 Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.