

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu  
**RENAULT Sandero /**  
**Stepway I (BS\_)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) 1.6, RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) 1.4,  
RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_) 1.4 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – RENAULT SANDERO /  
STEPWAY I (BS\_). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Preveleka za blatnik
- Okrogle kleščice

**Kupite orodja**

Menjava: vžigalnih svečk – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_)

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odstranite pokrov motorja.



**4** Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke. Uporabite okrogle kleščice.

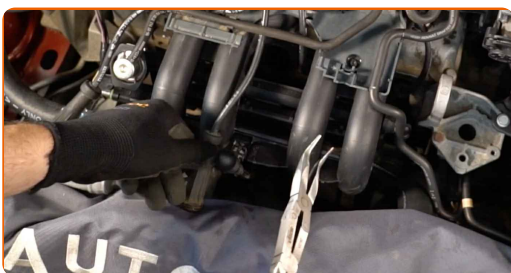


Menjava: vžigalnih svečk – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). AUTODOC nasvet:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

5

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

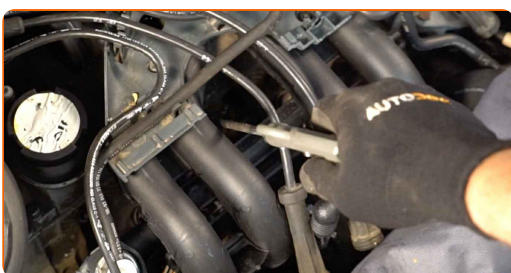


6

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



7

Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

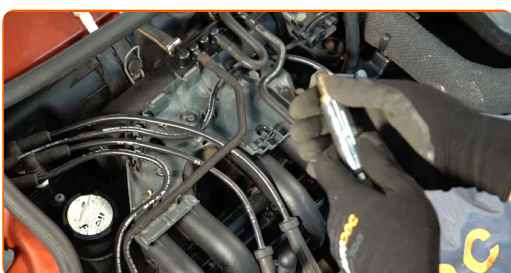


**8** Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



**9** Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.


**10** Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

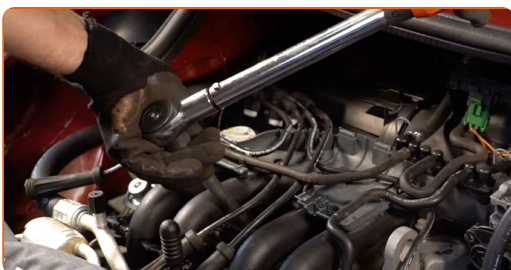

**Menjava: vžigalnih svečk – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

**11** Obdelajte žične priključke vžigalne svečke. Uporabite visokotemperaturno mast.

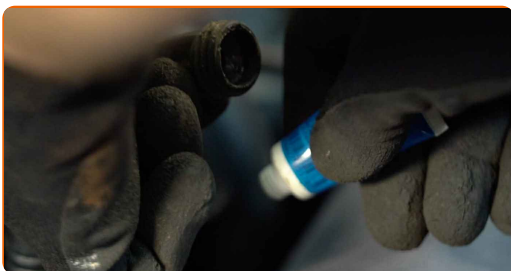

- 12** Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Uporabite okrogle klešče. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



Menjava: vžigalnih svečk – RENAULT Sandero / Stepway I (BS\_). Nasvet:

- Sledite postopku namestitve.

- 13** Namestite pokrov motorja.



- 14** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

- 15** Ugasnite motor.

- 16** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 17** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.