




Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

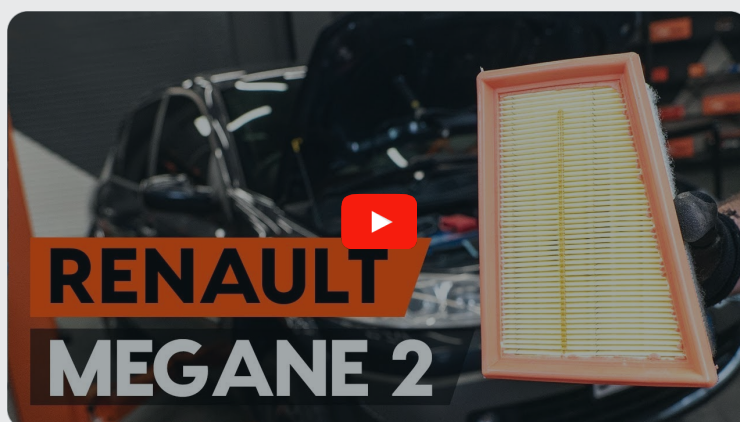

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:



- Pogonska vtičnica št. 10
- Torx nastavek T25
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik


Kupite orodja

Menjava: zračni filter – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC priporoča:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odvijte pritrdilne elemente ohišja sestave zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10.

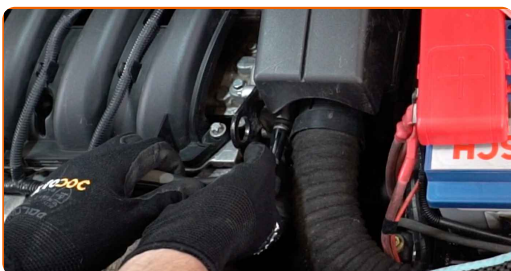

- 4 Odklopite cev za dovod zraka iz ohišja sestava zračnega filtra.

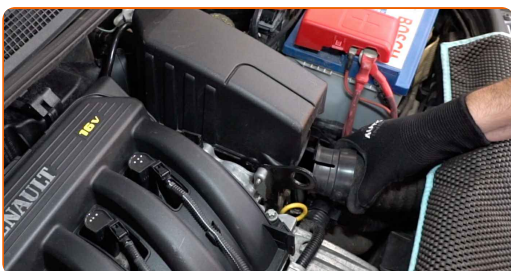

5 Odstranite ohišje sestava zračnega filtra.



6 Odklopite cev ventilatorja bloka motorja iz sesalnega kolektorja.



7 Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite vijačni nastavek T25.



8 Odstranite ohišje zračnega filtra.



9 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



10

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



Menjava: zračni filter – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

11

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

12 Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.



13 Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite vijačni nastavek T25.



14 Priključite cev ventilatorja bloka motorja na sesalni kolektor.



15 Namestite ohišje sestava zračnega filtra.



16 Privijte pritrdilne elemente ohišja sestava zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10.



17

Priključite cev za dovod zraka na ohišje sestava zračnega filtra.



18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.