



Kako zamenjati avtodel
nosilec motorja spredaj
na avtu **RENAULT Scénic
I (JA0/1, FA0)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Dvigalka
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: nosilca motorja – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). PRIOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Podprite motor v območju oljnega korita. Uporabite dvigalo.




4 Očistite pritrdilne vijake za pritrditev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




5 Odvijte pritrdilne elemente držala nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

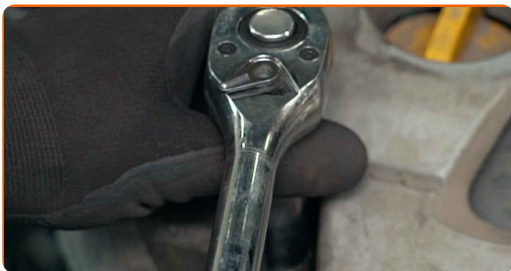

6 Odstranite pritrdilne vijake.

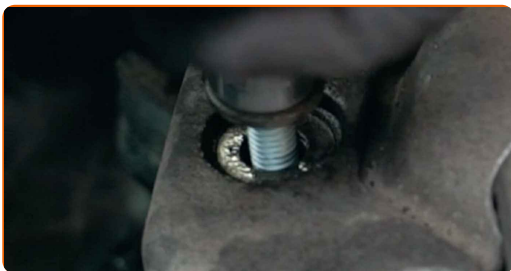


7 Odvijte vležajenje iz nosilca. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

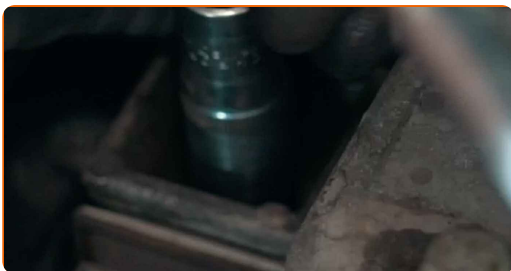

8 Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

9 Odstranite pritrdilne vijake.

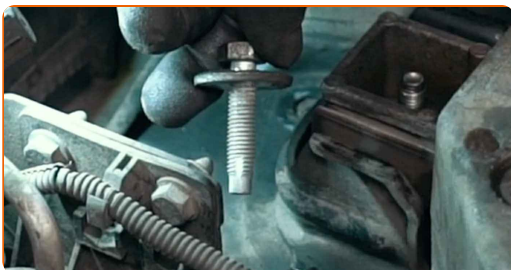

10 Odstranite vležajenje motorja.



Menjava: nosilca motorja – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Strokovnjaki priporočajo:

- Previdno preverite druga vležajenja motorja in jih zamenjajte, če je to potrebno.

11 Odklopite držalo nosilca motorja z nosilca.



12 Očistite sedež za namestitev vležajenja motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



Menjava: nosilca motorja – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC nasvet:

- Pri čiščenju pritrdilnih mest na motorju se prepričajte, da umazanija ne zaide v ventilno krmilje.

13 Namestite novi nosilec motorja.



14 Namestite pritrdilna vijaka.



15 Namestite držalo nosilca motorja.




16 Namestite pritrdilna vijaka.




17 Privijte pritrdilne elemente držala nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ N°16. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 18** Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

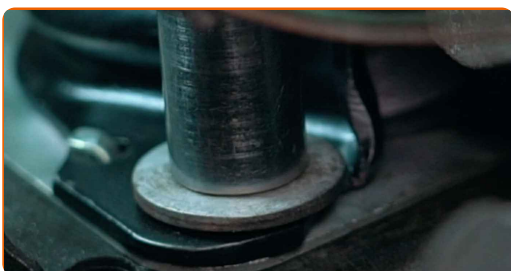

- 19** Privijte novo vležajenje na nosilec. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

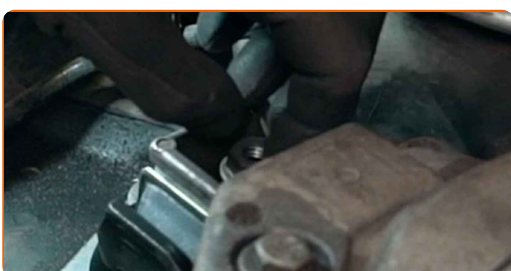


- 20** Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo držalo z nosilcem motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.




- 21** Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo nosilec motorja s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 62 Nm.

- 22** Zategnite pritrdilne elemente držala nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 62 Nm.

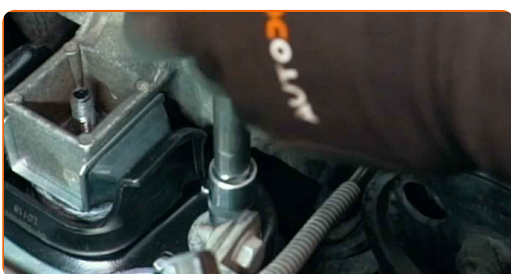

23

Odstranite podporo izpod motorja.

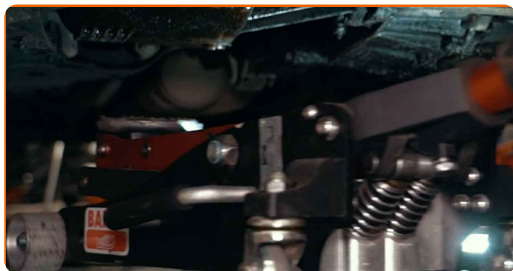

24

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

25

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 👍**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.