



Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **RENAULT Scénic  
I (JA0/1, FA0)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi,  
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 D,  
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

**MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA –  
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). SEZNAM ORODJA, KI  
GA BOSTE POTREBOVALI:**

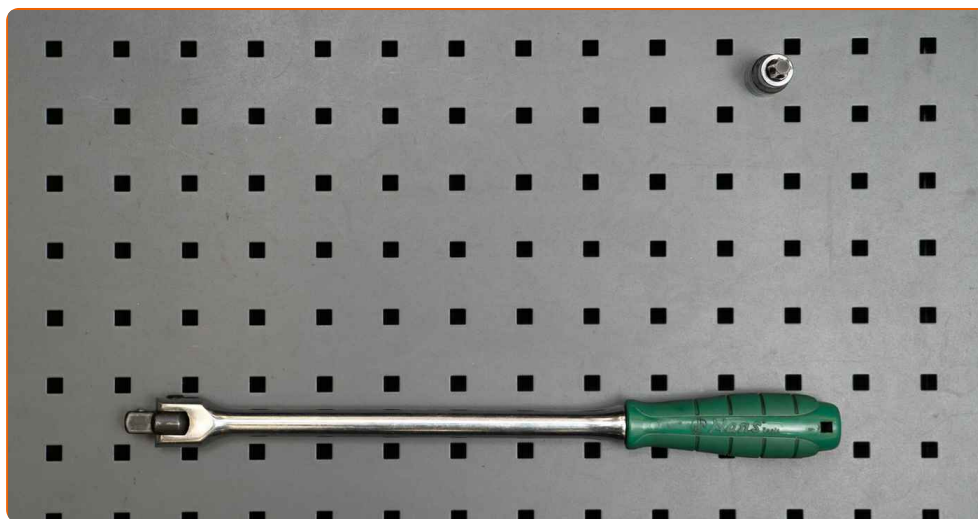

• Pogonska vtičnica št. 5.5

• Ključ za navojne svedre

**Kupite orodja**


Menjava: filter notranjega prostora – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.

**2** Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite udarni nasadni ključ.

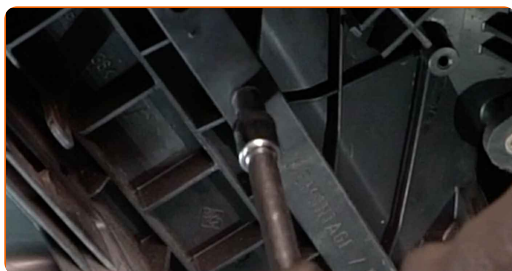

**3** Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



4

Odstranite filter kabine.



Menjava: filter notranjega prostora – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0).  
AUTODOC nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

5

Očistite ohišje filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov.



Menjava: filter notranjega prostora – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Skrbno odstranite vso nečistočo iz kabinskega filtra, da preprečite onesnaženje prezračevalnega kanala.

6

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnosti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0).


7

Ponovno namestite pokrov filtra kabine.

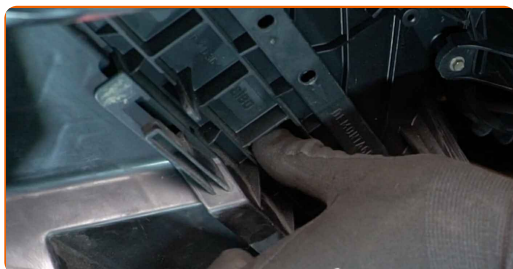

8

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite udarni nasadni ključ.

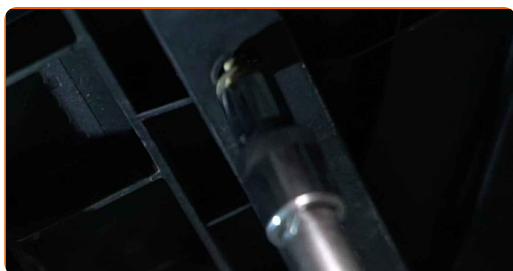

9

Vklopite vžig.

10

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

11

Izklopite vžig.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.