



Kako zamjenjati avtodel  
amortizer prtljažnih vrat  
na avtu **RENAULT Scénic**  
**I (JA0/1, FA0)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V,  
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi,  
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6,  
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 D, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel,  
RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6  
(JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

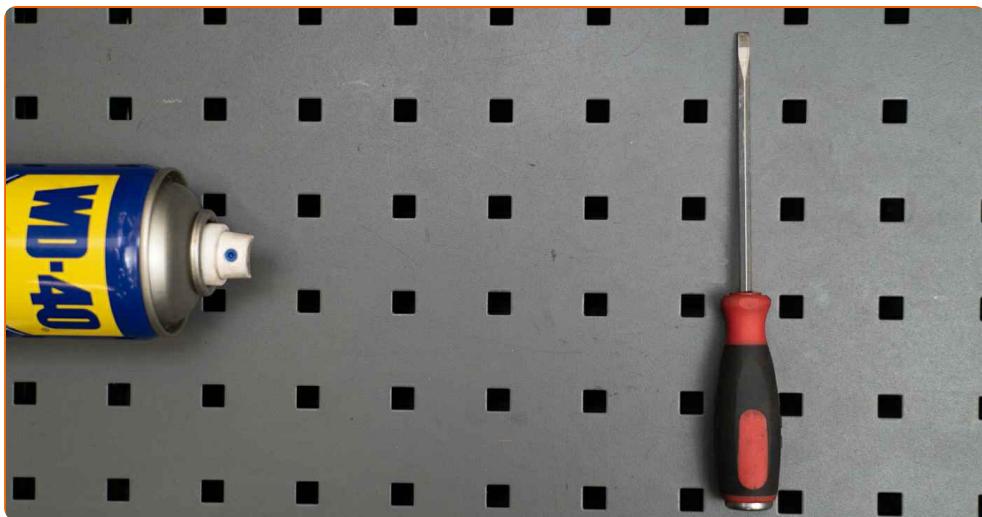

- Sprej WD-40
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Ploščati Izvijač

[Kupite orodja](#)

Menjava: amortizerjev prtljažnika – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Levo in desno plinsko vzet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzet vrat prtljažnika.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov motorja.

2

Podprite vrata prtljažnika. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



3

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzet z vratim prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.



## Menjava: amortizerjev prtljažnika – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

4

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzetem s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



## AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

5

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzetem s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



## Menjava: amortizerjev prtljažnika – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

6

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratit prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.



#### AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

7

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.



8

Očistite sedež za namestite plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.



9

Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.



## Menjava: amortizerjev prtljažnika – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

**10**

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.

**11**

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratim prtljažnika.

**12**

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratim prtljažnika.

**13**

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.



14

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Nasvet:

- Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.

15

Zaprite pokrov prtljažnika.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.