



Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **RENAULT Super 5**
Van (s40) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Super 5 Van (s40) 1.0, RENAULT Super 5 Van (s40) 1.1, RENAULT Super 5 Van (s40) 1.2, RENAULT Super 5 Van (s40) 1.6 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – RENAULT SUPER 5 VAN (S40). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Večnamenska mast
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Gumijasto kladivo
- Komplet puše in ležaja gonila
- Klešče za seger obročke
- Lomilka
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT Super 5 Van (s40). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem RENAULT Super 5 Van (s40) avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – RENAULT SUPER 5 VAN (S40). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT Super 5 Van (s40). Strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.



6

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.



Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT Super 5 Van (s40). Nasvet:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

7

Očistite pritrdilni element pesta kolesa. Uporabite sprej WD-40.

8

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite udarni nasadni ključ.



9

Odstranite zavorni boben, sestavljen skupaj z ležajem pesta kolesa.



Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT Super 5 Van (s40). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

10

Očistite pritrtilne elemente ležaja pesta kolesa.



11

Odstranite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite klešče za seger obročke.



12

Iztisnite ležaj pesta kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



13

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite sprej WD-40.



14

Pritisnite novi ležaj pesta v zavorni boben. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.




Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT Super 5 Van (s40). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je ležaj pesta kolesa pravilno postavljen. Izognite se neuskajenosti.
- Nehajte pritiskati na površino ležaja takoj, ko je nameščen na sedež za nameščanje.

15

Namestite zadrževalni obroč ležaja pesta kolesa. Uporabite klešče za seger obročke.

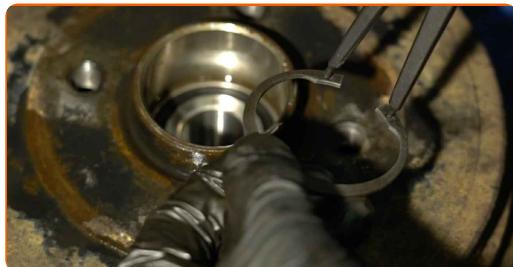

16

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



17

Nanесите posebно mast na nosilec sklopa ležaja. Uporabite večnamensko mast.



18

Namestite zavorni boben, sestavljen z ležajem pesta kolesa.



19

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 175 Nm.



Menjava: kolesnega ležaja – RENAULT Super 5 Van (s40). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.

20

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.



21

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



22

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



23

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. RENAULT Super 5 Van (s40)

24

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



25

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.

26

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.