

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne ploščice spredaj
na avtu **RENAULT SUPER
5 Zaboј (S40_)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT SUPER 5 Zboj (S40_) 1.0, RENAULT SUPER 5 Zboj (S40_) 1.1

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – RENAULT SUPER 5
ZABOJ (S40_). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Okrogle klešče
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: zavornih ploščic – RENAULT SUPER 5 ZaboJ (S40_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – RENAULT SUPER 5 ZABOJ (S40_). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

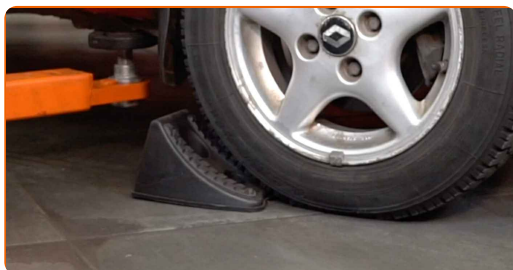

3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. RENAULT SUPER 5 Zabož (S40_)


6

Odstranite kolo.

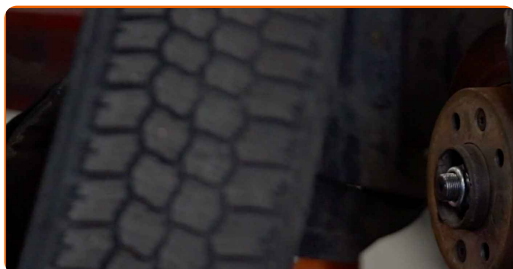

7

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

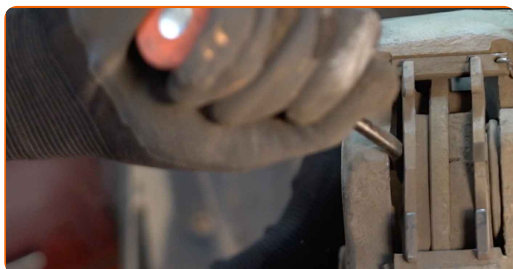

8

Odstranite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



9

Odstranite vzmet ročne zavore zavornih ploščic.



10

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavornih ploščic – RENAULT SUPER 5 Zaboj (S40_). Nasvet:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

11

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.




Menjava: zavornih ploščic – RENAULT SUPER 5 Zaboj (S40_). AUTODOC priporoča:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

12

Namestite nove zavorne plošče.

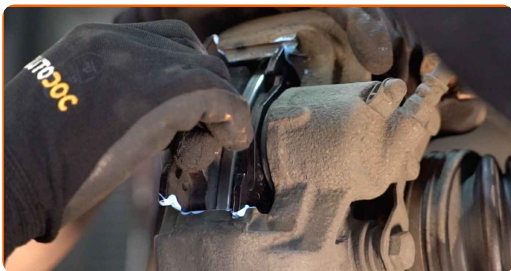

Menjava: zavornih ploščic – RENAULT SUPER 5 Zaboj (S40_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.


13

Namestite zadrževalnik ročne zavore zavornih ploščic.




14

Namestite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite okrogle klešče.

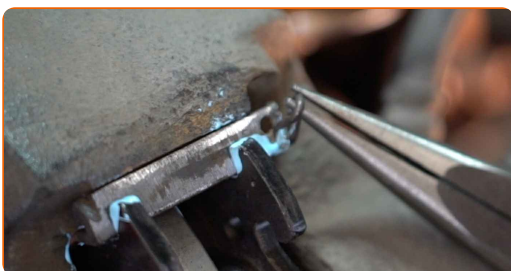


15

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

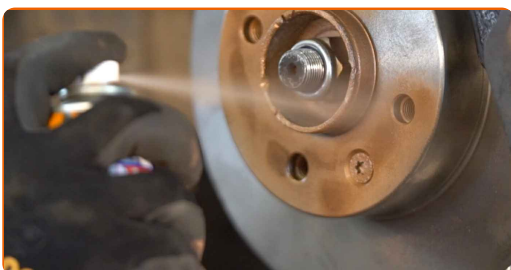

16

Očistite površino zavornih kolotov. Uporabite čistilo zavor.

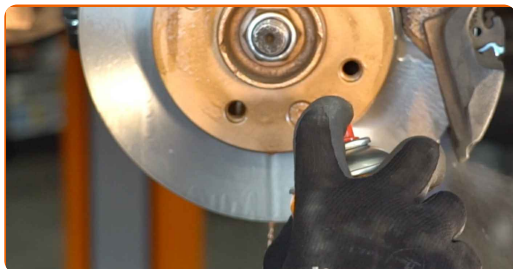


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – RENAULT SUPER 5 Zaboj (S40_). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

17

Namestite kolo.

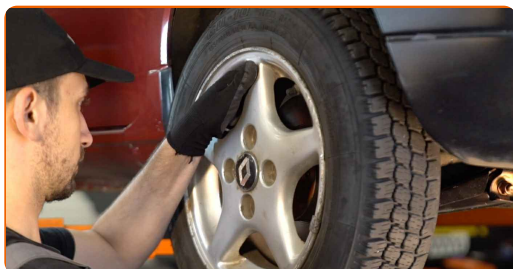


Menjava: zavornih ploščic – RENAULT SUPER 5 Zaboj (S40_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

18

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

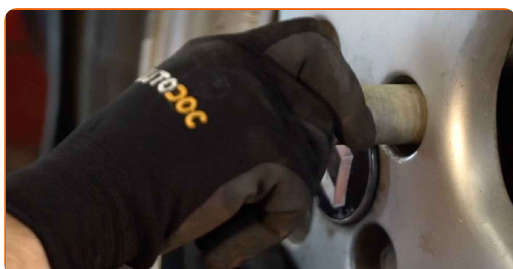


19

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



20

Odstranite dvigalke in kline.

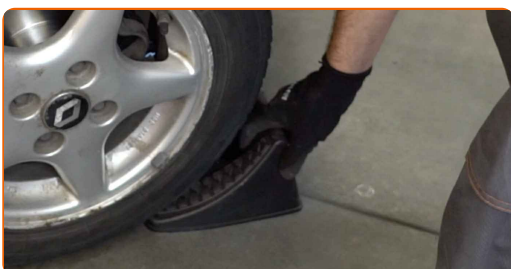


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Menjava: zavornih ploščic – RENAULT SUPER 5 Zaboje (S40_). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

21

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

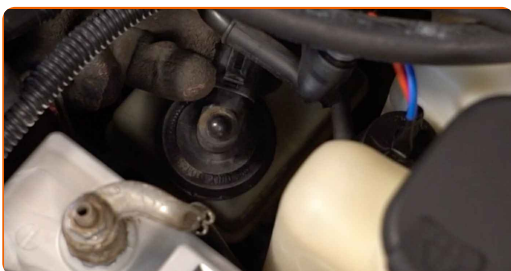

AUTODOC priporočja:

- RENAULT SUPER 5 Zaboje (S40_) – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

22

Zaprte pokrov.

Menjava: zavornih ploščic – RENAULT SUPER 5 Zabož (S40_). Nasvet:

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebnemu in naglemu ustavljanju.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.