



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu

RENAULT Trafic II
Keson/Podvozje (EL) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


❗ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
RENAULT TRAFIC II keson/podvozje (EL) 2.5 dCi 135

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT MASTER II Zaboje (FD) 2.2 dCi 90

MENJAVA: MIKRO JERMENA – RENAULT TRAFIC II KESON/PODVOZJE (EL). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

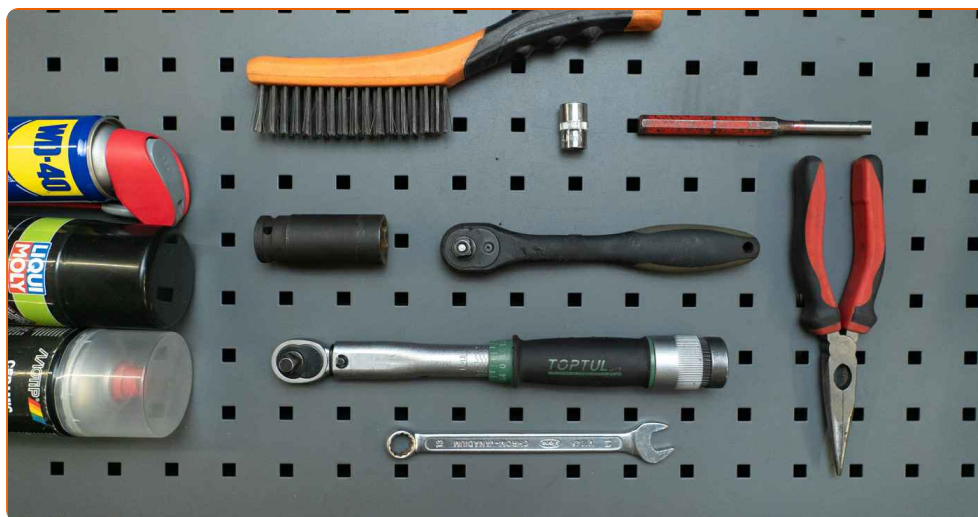

- Žično krtačo
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Keramično mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ 13 mm
- Natični nastavek 13 mm
- Udarni nasadni ključ za kolesne matice 24 mm
- Ključ z ragljo ali električno orodje za odstranitev/namestitve pritrdilnih elementov z navojem
- Podaljšek za nasadni ključ z univerzalnim spojem
- Vrtljivi zatič
- Izbijač
- Klešče z dolgim nosom
- Avtomobilsko dvigalo ali dvigalko z avtomobilskimi podstavki in kline za kolesa

Kupite orodja


Menjava: mikro jermena – RENAULT Trafic II Keson/Podvozje (EL). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

KORAKE MENJAVE IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTNEM REDU:

1

Zavarujte kolesa s klini.

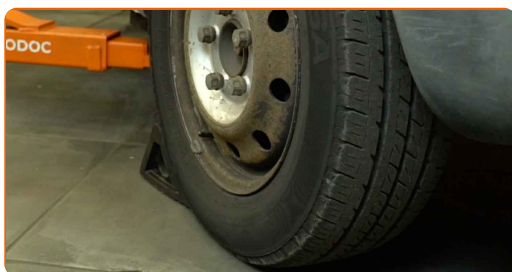

2

Sprostite pritrdilne elemente kolesa. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 24 mm. Uporabite vrtljivi zatič.



3

Dvignite vozilo.

Opozorilo!

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da je avto parkiran na trdni, ravni površini.
- Avto dodatno zavarujte z avtomobilskimi podstavki.

4

Odvijte pritrdilne elemente kolesa.



Menjava: mikro jermena – RENAULT Trafic II Keson/Podvozje (EL). Nasvet:

- Da bi se izognili poškodbam, med odvijanjem pritrdilnih elementov držite kolo.


5

Odstranite kolo.



6

Odmaknite napenjalno jermenico jermena s klinastega rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ 13 mm.

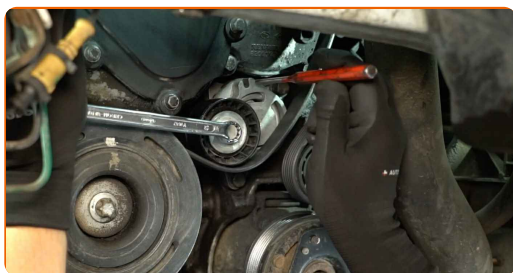


7

Napenjalno jermenico pritrdite v tem položaju. Uporabite izbijač.




8

Odstranite klinasti rebrasti jermen.

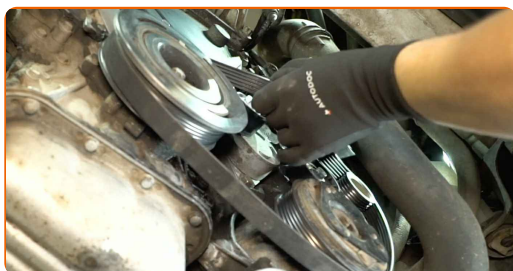


9

Očistite pritrdilne elemente napenjalca. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

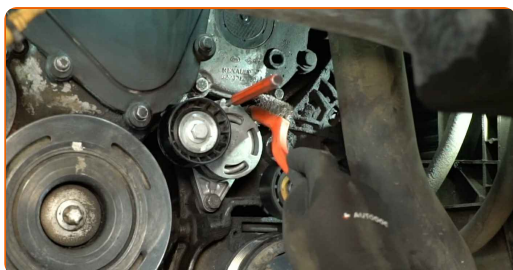


10


Očistite pritrdilni element preusmerjevalne jermenice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

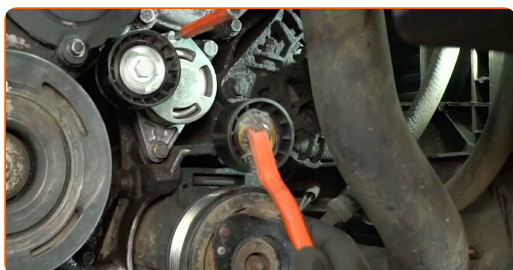

- 11** Odvijte pritrdilni element preusmerjevalne jermenice. Uporabite natični nastavek 13 mm. Uporabite ključ z ragljo. Uporabite podaljšek za nasadni ključ z univerzalnim spojem.

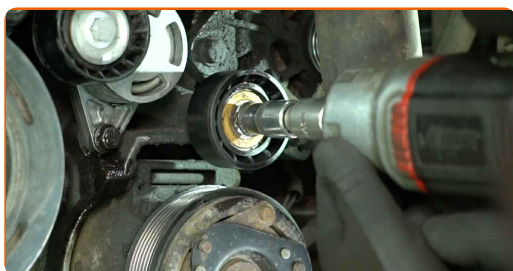

- 12** Odstranite pritrdilni vijak.

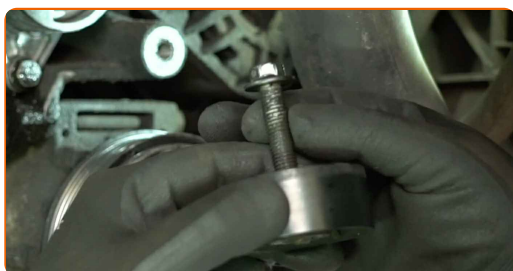

- 13** Odstranite preusmerjevalno jermenico.



- 14** Odvijte pritrdilne elemente napenjalca. Uporabite natični nastavek 13 mm. Uporabite ključ z ragljo. Uporabite podaljšek za nasadni ključ z univerzalnim spojem.




15 Odstranite pritrdilne vijake.



16 Odstranite napenjalec.



17 Očistite montažna mesta napenjalca. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

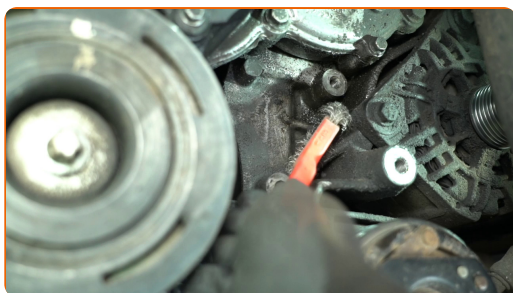

18 Namestite novi napenjalec.




19 Namestite pritrdilne vijake.



20

Zategnite pritrdilne elemente napenjalca. Uporabite natični nastavek 13 mm. Uporabite navorni ključ. Uporabite podaljšek za nasadni ključ z univerzalnim spojem. Zatezni navor: 25 Nm.

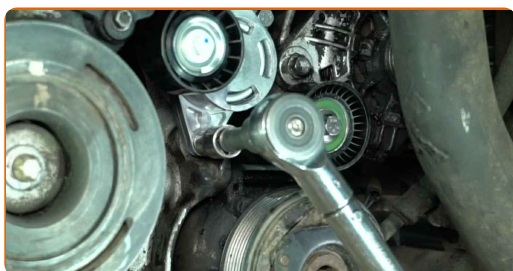

21

Namestite novo preusmerjevalno jermenico.




22

Namestite pritrdilni vijak.




23

Zategnite pritrdilni element preusmerjevalne jermenice. Uporabite natični nastavek 13 mm. Uporabite navorni ključ. Uporabite podaljšek za nasadni ključ z univerzalnim spojem. Zatezni navor: 30 Nm.

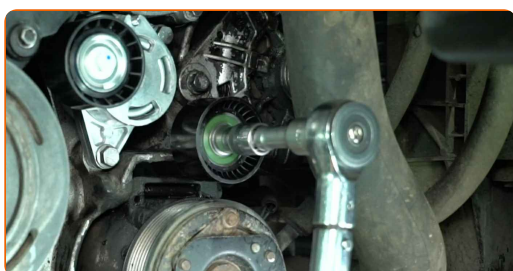

24

Namestite novi klinasti rebrasti jermen.

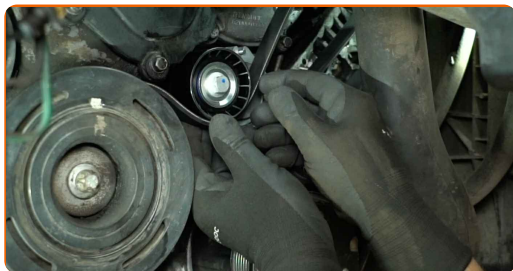

Menjava: mikro jermena – RENAULT Trafic II Keson/Podvozje (EL). AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se jermen dobro prilega okoli vseh jermenic.

25

Napnite klinasti rebrasti jermen tako, da odstranite zaporni zatič z novega napenjalca. Uporabite kombinirani ključ 13 mm. Uporabite klešče z dolgim nosom.



26

Pustite motor teči za nekaj minut. To je potrebno za zagotovitev pravilnega delovanja komponente.



27

Izklopite motor.

28

Očistite montažno mesto platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.




29

Obdelajte površino zavornega koluta, ki se dotika platišča kolesa. Uporabite keramično mast.



30

Namestite kolo.

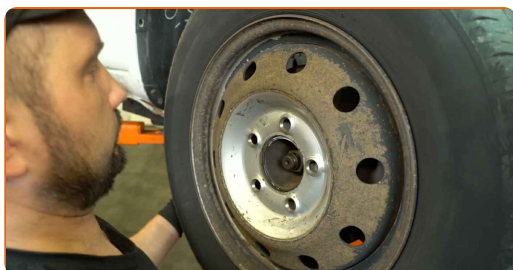


Pozor!

- Da bi se izognili poškodbam, med privijanjem pritrdilnih elementov držite kolo.

31

Privijte pritrdilne elemente kolesa. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 24 mm. Uporabite ključ z ragljo.

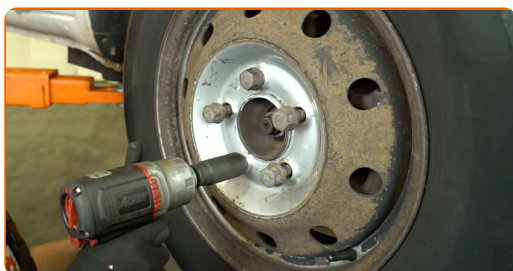


32

Spustite avto in po križnem vzorcu zategnite pritrdilne elemente kolesa. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 24 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 172 Nm.



33

Odstranite dvigalko, podstavke za avto in kline za kolesa.

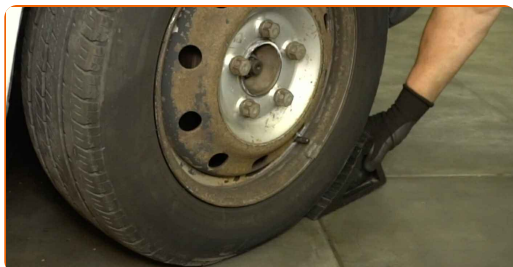


ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

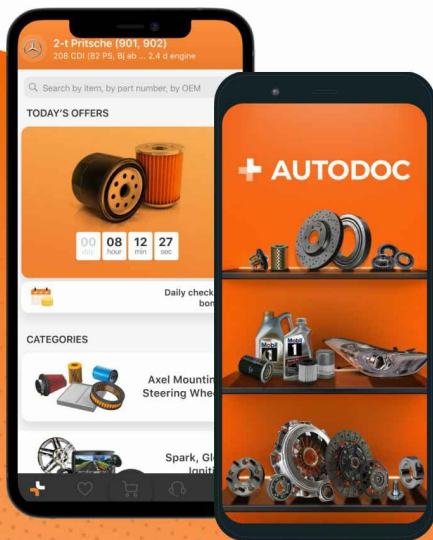

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEJ: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.